

Buku Petunjuk untuk Nokia 2112

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Logo Nokia, Nokia 2112, Penutup Berwarna Xpress-on, Pop-Port, Nokia Connecting People, dan Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1999-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 2112. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Kontrol Ekspor

Produk ini berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diekspor dari Amerika Serikat sesuai dengan peraturan Pelaksanaan Ekspor. Penyimpangan terhadap peraturan hukum Amerika Serikat adalah dilarang.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	7	Membuat panggilan	19
Selamat Datang	9	Menggunakan tombol	19
Telepon Anda	9	Menggunakan daftar kontak	19
Layanan jaringan	9	Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil.....	19
Memori bersama	10	Membuat panggilan konferensi.....	19
1. Telepon Nokia 2112 Anda....	11	Menjawab panggilan.....	20
Tampilan modus siaga.....	12	Menjawab atau mendiamkan panggilan masuk.....	20
Tombol cepat	12	Menjawab panggilan saat tombol terkunci.....	20
Indikator dan simbol.....	12	Mengatur volume suara panggilan.....	20
Memahami buku petunjuk ini.....	13	Loudspeaker.....	21
Menu telepon.....	13	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	21
Metode gulir.....	14	Pengaman tombol	21
Cara pintas.....	14	Mengunci tombol.....	21
Bantuan pada telepon	14	Membuka penguncian tombol	21
2. Persiapan.....	15	Lampu senter	22
Antena	15	3. Penulisan teks	23
Baterai	15	Modus standar	23
Melepas penutup (cover) belakang	15	Teks (Abc).....	23
Melepas baterai.....	15	Angka (123).....	23
Memasang tempat kartu UIM.....	16	Tanda baca dan karakter khusus	23
Memasang kembali baterai.....	16	Input teks prediksi.....	24
Memasang kembali penutup (cover) belakang	16	Mengaktifkan/menonaktifkan.....	24
Mengisi daya baterai	16	Penulisan teks	24
Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon.....	17	4. Daftar kontak	26
Memasang headset.....	17	Menambahkan kontak baru.....	26
Mengganti penutup (cover)		Menyimpan nama dan nomor.....	26
Xpress-on™	18	Menyimpan (hanya) satu nomor	26
Melepas penutup (cover) belakang dan baterai.....	18	Menyimpan data	26
Memasukkan foto pada penutup belakang.....	19	Menyimpan alamat dan catatan	26
		Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks	27

Membuat tag suara.....	27	Folder arsip	42
Grup penelpon	27	Folder template	42
Membuat panggilan cepat.....	28	Folder pribadi	42
Mengedit data daftar kontak.....	29	Menghapus pesan	42
Menghapus data daftar kontak	30	Satu pesan	43
Melihat daftar kontak	30	Semua pesan dalam satu folder	43
Mencari nama.....	31	6. Register (Menu 2)	44
Mengkonfigurasi pengaturan.....	31	Melihat panggilan tidak	
Mengirim dan menerima kontak (kartu nama).....	31	terjawab	44
Mengirim kartu nama.....	31	Melihat panggilan masuk	45
5. Pesan (Menu 1)	33	Melihat panggilan keluar.....	45
Pesan teks	33	Waktu panggilan.....	45
Menulis dan mengirim	33	Menghapus register panggilan.....	45
Membaca dan menjawab	34	Lama panggilan.....	46
Pilihan	34	Panggilan terakhir	46
Mengubah pilihan pengiriman.....	35	Panggilan keluar.....	46
Pengaturan	36	Panggilan masuk.....	46
Pesan suara	36	Semua panggilan	46
Menyimpan nomor kotak suara.....	36	Penghitung masa pakai.....	46
Memanggil dan membuat kotak suara	36	Menghapus penghitung waktu	46
Mendengarkan pesan suara	37	Lama panggilan data/faks.....	46
Kotak suara otomatis	37	Durasi untuk minibrowser.....	47
Pesan gambar	38	7. Profil (Menu 3)	49
Men-download gambar	39	Mengaktifkan	49
Menulis dan mengirim	39	Mengubah profil	49
Melihat dulu/Mengubah/		Mengatur profil berjangka	
Menghapus.....	40	waktu	49
Melihat pesan gambar	40	8. Pengaturan (Menu 4)	51
Pesan minibrowser	41	Pengaturan panggilan.....	51
Folder pesan	41	Tombol penjawab bebas.....	51
Menyimpan pesan ke folder	41	Memanggil ulang otomatis.....	51
Menyimpan pesan ke folder lain.....	41	Panggilan cepat.....	51
Melihat pesan yang disimpan	41	Konfirmasi minibrowser	51
Folder Kotak masuk.....	41	Kartu panggil.....	52
Folder Berita terkirim.....	41	Panggilan data/faks.....	53
		Ringkasan panggilan.....	54

Pengaturan telepon.....	54	9. Suara (Menu 5).....	65
Bahasa telepon.....	54	Panggilan suara	65
Pengaman tombol otomatis	54	Menetapkan tag suara ke salah	
Nada DTMF	54	satu data	65
Pesan pembuka.....	55	Memanggil nomor	66
Spanduk.....	55	Tag suara	66
Konfirmasi layanan UIM	56	Perintah suara	66
Teks bantuan	56	Menambahkan tag suara.....	66
Kontras layar.....	56	Mengaktifkan perintah suara.....	67
Pengaturan waktu dan		Pilihan	67
tanggal.....	56	Perekam suara (Voice	
Waktu.....	56	recorder).....	67
Tanggal	57	Merekam pembicaraan atau	
Mengatur pembaruan tanggal dan		suara	67
waktu secara otomatis.....	57	Pilihan	68
Pengaturan nada.....	58	10. Agenda (Menu 6)	69
Pengaturan perangkat		Jam alarm	69
tambahan.....	58	Mengatur alarm	69
Handsfree.....	58	Kondisi alarm	69
Headset.....	58	Menonaktifkan alarm	70
Pengisi daya (charger)	59	Kalender	70
Pengaturan pengamananan	59	Membuka.....	70
Kode PIN.....	59	Mengakses tanggal.....	70
Pembatasan panggilan	59	Catatan pada tanggal tertentu	70
Tingkat pengamananan	60	Melihat catatan (tampilan hari)	71
Kode akses	60	Pilihan saat melihat daftar	
Privasi suara	61	catatan.....	71
Jaringan.....	61	Mengirim catatan	72
Layanan jaringan	62	Kalkulator	73
Pengalihan panggilan.....	62	Konverter mata uang.....	73
Panggilan tunggu	63	Penghitung waktu mundur.....	74
Menyimpan kode fitur.....	63	Mengatur penghitung waktu	
Mengirim identitas pemanggil		mundur.....	74
saya.....	63	Mengubah waktu.....	74
Pemilihan nomor sendiri.....	63	Menghentikan penghitung waktu	
Kembali ke pengaturan awal.....	64	sebelum alarm berbunyi.....	75

Stopwatch.....	75	14. Perangkat tambahan	85
Mengukur waktu.....	75	15. Informasi referensi	87
Mengukur waktu split	75	Baterai dan pengisi daya.....	87
Mengukur waktu putaran.....	76	Informasi baterai	88
Pilihan	76	Waktu pengisian daya	88
Catatan pengoperasian	76	Waktu bicara dan siaga	88
11. Permainan (Menu 7).....	77	16. Perawatan dan	
Pengaturan permainan.....	77	pemeliharaan	89
Menjalankan permainan.....	77	17. Informasi pengamanan	
12. Minibrowser (Menu 8).....	78	tambahan	90
Mengakses internet selular.....	78	Indeks	94
Mendaftar ke internet selular	79		
Menjelajahi internet selular	79		
Tombol telepon.....	79		
Menerima panggilan saat online	79		
Membuat panggilan darurat			
saat online	79		
Memutuskan sambungan	80		
13. Sambungan komputer PC... 81			
PC suite.....	81		
Pengaturan modem	81		
Men-download perangkat lunak.....	82		
Koneksi Internet dari PC/laptop			
menggunakan ponsel Nokia			
CDMA dengan koneksi kabel			
data.....	82		
Instalasi Kabel Data DKU-5	82		
Instalasi Modem Driver Nokia			
CDMA	83		
Membuat koneksi ke internet	84		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan selalu tangan Anda bebas bergerak untuk mengemudikan kendaraan. Prioritas pertama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Nonaktifkan telepon bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi biasa seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



MENGHUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan **Putus** sebanyak yang diperlukan (mis. untuk keluar dari panggilan, untuk keluar dari menu, dsb.) untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diminta.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 2112 ini. Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Untuk menyesuaikan telepon ini seperti yang dikehendaki, Anda dapat menetapkan nada dering favorit dan memilih cover Xpress-on™ berwarna.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada telepon ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Perhatian: Untuk menggunakan semua fitur dalam telepon ini, selain jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan


Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telepon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan tampil pada menu telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, teks dan pesan, serta nada dering, kalender dan permainan. Menggunakan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa catatan kalender mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Telepon Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur ini, seperti pesan, nada dering dan gambar mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.


1. Telepon Nokia 2112 Anda

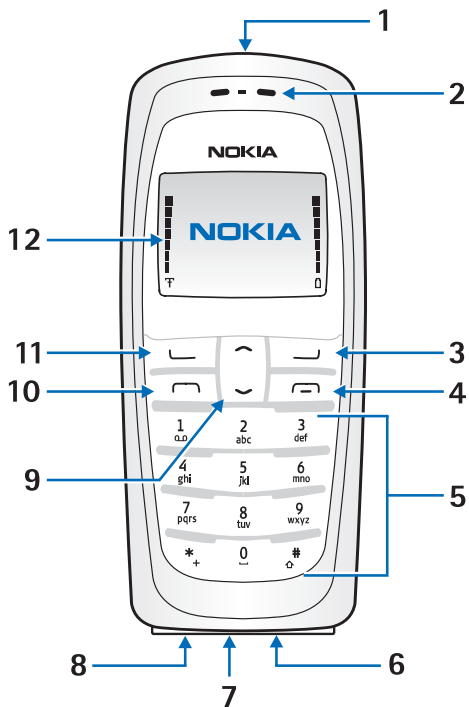

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tombol daya | 7. Mikrofon |
| 2. Lubang suara | 8. Port pengisi daya |
| 3. Tombol pilihan kanan | 9. Tombol gulir ke atas dan ke bawah |
| 4. Tombol putus | 10. Tombol kirim |
| 5. Tombol | 11. Tombol pilihan kiri |
| 6. Port sambungan | 12. Layar |

Tampilan modus siaga

Tampilan siaga adalah halaman pertama dan menunjukkan telepon Anda dalam modus siaga.

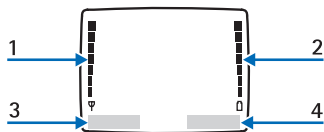

1. Kekuatan sinyal – Baris yang lebih tinggi menunjukkan sinyal jaringan yang lebih kuat.
2. Level baterai – Baris yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak daya pada baterai.
3. *Menu* – Tekan tombol Pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.
4. *Kontak* – Tekan tombol Pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.






Tombol cepat

Pada tampilan siaga, tombol gulir akan segera membawa Anda ke menu dan fitur yang sering diakses:

- Tombol Gulir ke atas – Menghidupkan lampu senter.
- Tombol Gulir ke bawah – Membuka daftar kontak.

Indikator dan simbol

Simbol	Menunjukkan...
	Anda memiliki satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar. Lihat " Membaca dan menjawab " di halaman 34.
	Anda memiliki satu atau beberapa pesan suara. Lihat " Pesan suara " di halaman 36.
	Tombol telepon Anda terkunci. Lihat " Pengaman tombol " di halaman 21.
	Telepon Anda diatur ke profil Diam. Lihat " Profil (Menu 3) " di halaman 49.
	Jam alarm diatur ke Aktif. Lihat " Jam alarm " di halaman 69.
	Penghitung waktu mundur sedang berjalan. Lihat " Penghitung waktu mundur " di halaman 74.
	Waktu stopwatch sedang berjalan di latar belakang. Lihat " Stopwatch " di halaman 75.
	Perangkat handsfree aktif.
	Profil berjangka waktu dipilih. Lihat " Profil (Menu 3) " di halaman 49.

Simbol	Menunjukkan...
  atau 	Perangkat tambahan terpasang ke telepon ini.
 atau 	Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.

■ Memahami buku petunjuk ini

Bagian berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bagian tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya.

Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat. Misalnya, Tekan 7 berarti menekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf "p, q, r, s".
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepas tombol tersebut.

- Tombol pilihan digunakan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah objek menu pada tampilan telepon.
- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas dan ke bawah dalam menu.
- Tombol Kirim dan Putus : Tekan tombol Kirim untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol Putus untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke tampilan siaga.

■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama.

Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat serta digunakan untuk personalisasi fitur telepon Anda. Anda dapat mengakses menu dan submenu dengan menggunakan metode gulir atau cara pintas



Catatan: Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Metode gulir

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu*, kemudian gulir ke seluruh menu utama menggunakan tombol gulir ke atas dan ke bawah.
2. Bila Anda berada di menu, tekan *Pilih* (tombol Pilihan kiri) untuk membuka submenu.
 - Tekan *Kembali* (tombol Pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Tekan tombol *Putus* untuk kembali ke tampilan siaga dari menu atau submenu mana saja.

Cara pintas

Anda dapat membuka hampir semua menu atau submenu secara langsung, juga mengaktifkan hampir semua fitur melalui salah satu cara pintas.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu*; kemudian dalam waktu 3 detik, tekan tombol tersebut atau tombol yang berhubungan dengan fungsi menu yang akan Anda lihat atau aktifkan.

Misalnya, untuk memilih profil *Rapat*, pilih *Menu* 3-3-1 dari tampilan siaga (*Menu* > 3*Profil* > 3*Rapat* > 1*Pilih*). Setelah beberapa saat, profil *Rapat* akan diaktifkan.

Bantuan pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi dengan penjelasan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat penjelasan tersebut, gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 10 detik. Tekan *Lanjut* untuk melihat semua penjelasan atau tekan *Kembali* untuk keluar.

Untuk melihat penjelasan tersebut, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan teks bantuan.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan* kemudian tekan *Pilih*.
2. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

2. Persiapan

■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam yang ada di bagian atas telepon ini. Pegang telepon seperti jika Anda memegang telepon lain dengan antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.




Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat sedang aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Menghindari kontak dengan bidang antena saat telepon ini aktif akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.



■ Baterai

Sebelum mengeluarkan baterai, selalu nonaktifkan perangkat ini dan putuskan sambungan ke pengisi daya.

Melepas penutup (cover) belakang

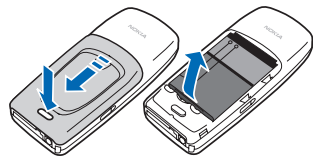

1. Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, tekan tombol pada penutup belakang.
2. Geser penutup belakang ke bagian bawah telepon, kemudian lepaskan penutup tersebut.

Melepas baterai

- Setelah Anda melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.

Memasang tempat kartu UIM

Slot kartu UIM berada di bawah baterai.



Penting: Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak. Kartu UIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya. Sebelum memasang kartu UIM, pastikan selalu bahwa telepon dalam keadaan nonaktif dan penutup serta baterai sudah dilepas.

1. Buka dudukan kartu UIM dengan memegang bagian atas telepon di sebelah bawah, kemudian tarik dudukan ke arah bagian atas telepon.
2. Pasang kartu UIM ke dalam dudukannya.
3. Bila kartu tersebut sudah terpasang dengan benar, lipat kembali dudukan ke posisi semula.




Memasang kembali baterai.

1. Posisikan baterai agar bidang kontak berwarna emas bertemu dengan bidang sejenis pada telepon ini.

Stiker baterai harus menghadap ke atas.

2. Pasang baterai, dengan memasukkan terlebih dahulu bidang kontak berwarna emas ke dalam tempat baterai.
3. Dorong ujung baterai agar masuk pada tempatnya.

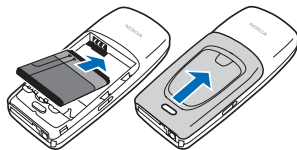


Memasang kembali penutup (cover) belakang

- Geser penutup belakang ke atas telepon ini sampai terdengar bunyi klik dan Anda melihat tombol pembuka penutup belakang.

Mengisi daya baterai

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.


2. Pasang konektor output pengisi

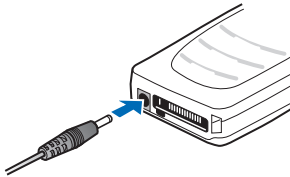

daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telepon ini.

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.


■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon

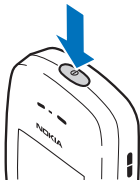

1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol daya pada bagian atas telepon minimal selama 3 detik.
2. Masukkan kode pengunci jika perlu, kemudian tekan **OK**.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel dapat dibeli bersama telepon ini atau secara terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "Perangkat tambahan" di halaman 85.)

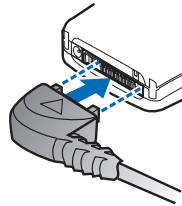

1. Pasang konektor headset ke konektor Pop-Port™ di bagian bawah telepon Anda.
2. Pasang headset di telinga Anda.

Dengan headset yang telah terpasang, Anda dapat membuat, menjawab dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan papan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol Kirim untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol Putus untuk mengakhiri panggilan.

■ Mengganti penutup (cover) Xpress-on™




Catatan: Sebelum melepas penutup, pastikan selalu perangkat ini dalam keadaan nonaktif dan sambungan ke perangkat lain sudah terputus. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan telepon dalam keadaan penutup terpasang.

Melepas penutup (cover) belakang dan baterai.

Lihat "Melepas penutup (cover) belakang" di halaman 15 dan "Melepas baterai" di halaman 15 untuk petunjuk tentang melepas penutup belakang dan baterai.


Melepas penutup (cover) depan

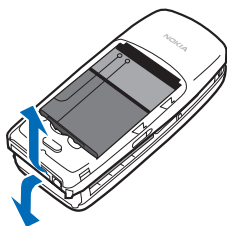


- Angkat perlahan-lahan bagian bawah penutup depan dari telepon, kemudian lepaskan penutup tersebut.

Memasang alas tombol (keymat) dan penutup (cover) depan

1. Lepaskan alas tombol dari penutup depan yang lama, kemudian masukkan ke dalam penutup depan yang baru seperti pada gambar.

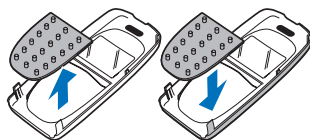


2. Tekan penutup depan dan alas tombol ke telepon ini, kemudian masukkan penutup depan ke dalam tempatnya.

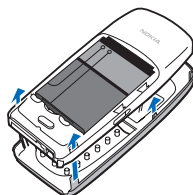

Memasang kembali baterai dan penutup (cover) belakang

Pasang kembali baterai dan penutup belakang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lihat "Memasang kembali baterai." di halaman 16 dan "Memasang kembali penutup (cover) belakang" di halaman 16.

■ Memasukkan foto pada penutup belakang

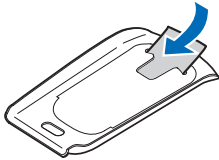

Anda dapat memasukkan salah satu foto favorit ke dalam penutup belakang untuk memberikan sentuhan pribadi pada telepon ini. Ukuran foto tidak boleh melebihi 45 mm x 25 mm. Potong bagian pinggir dan kedua sudut bawah foto tersebut. Ingat, jika ukuran foto lebih kecil daripada ukuran jendela tampilan, foto mungkin tidak dapat terpasang dengan baik di tempat tersebut. Foto harus dimasukkan dengan bagian depannya menghadap jendela tampilan penutup yang transparan.

■ Membuat panggilan

Menggunakan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area), kemudian tekan tombol **Kirim**. (Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan *Hapus*.)
2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan.

Menggunakan daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan, atau tekan *Rincian* untuk melihat rincian data tersebut.

Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Kirim** untuk menampilkan 20 nomor telepon yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol **Kirim**.

Membuat panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda terlibat dalam panggilan konferensi dengan dua peserta lainnya.

1. Buatlah panggilan ke peserta pertama.
2. Saat peserta pertama tersambung, pilih *Pilihan > Panggilan baru*, kemudian tekan *Pilih*.

3. Masukkan nomor telepon dari peserta kedua, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor tersebut dari daftar kontak.
4. Tekan *Kedip*.
Panggilan pertama akan ditahan.
5. Bila peserta kedua menjawab, tekan tombol Kirim untuk menghubungkan semua panggilan.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan *Pilihan* > *Akhiri semua* atau tekan tombol Putus.

■ Menjawab panggilan

Menjawab atau mendinginkan panggilan masuk

1. Tekan tombol Kirim untuk menjawab panggilan.
2. Tekan tombol Putus atau *Diam* untuk membuat suara nada dering menjadi tidak terdengar.
3. Tekan *Jawab* untuk menjawab panggilan atau tekan *Diam* (atau diamkan saja), panggilan tersebut pada akhirnya akan dialihkan ke kotak suara.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol Kirim. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "[Pengaman tombol](#)" di halaman 21.

Bila telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda.

Mengatur volume suara panggilan

- Untuk memperbesar volume suara panggilan, tekan tombol Gulir ke atas.
- Untuk memperkecil volume suara panggilan, tekan tombol Gulir ke bawah.
- Saat mengatur volume suara, tampilan baris akan muncul pada layar untuk menunjukkan level volume suara.

Loudspeaker

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Jangan pegang telepon dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

- Untuk mengaktifkan loudspeaker, tekan *Loudsp.*
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan *Handset.*

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, bila panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau bila perangkat tambahan tertentu dipasang.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Tekan *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan daftar pilihan yang tersedia saat panggilan berlangsung.
2. Pilih salah satu pilihan.

Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Jangan lupa untuk mengunci tombol telepon Anda agar tidak membuat panggilan tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan aktif saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, penguncian tersebut akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**.

Mengunci tombol

Pilih *Menu* melalui tombol **Pilihan kiri**, kemudian tekan tombol * dalam waktu dua detik.

Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan* melalui tombol **Pilihan kiri**, kemudian tekan tombol * dalam waktu dua detik.

■ Lampu senter



Telepon Anda dilengkapi dengan lampu senter yang dapat dihidupkan saat telepon dalam modus siaga atau bila panggilan sedang berlangsung. Untuk menghidupkan lampu senter, tekan terus tombol **Gulir ke atas**. Lampu akan tetap menyala sampai Anda melepas tombol **Gulir ke atas**.

ATAU

Tekan tombol **Gulir ke atas** sebanyak dua kali berturut-turut. Lampu akan tetap menyala sampai Anda menekan kembali tombol **Gulir ke atas**.

Anda juga dapat menggunakan lampu senter ini sebagai pemberitahuan panggilan masuk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ["Mengubah profil" di halaman 49](#).

3. Penulisan teks

Anda dapat menggunakan dua metode untuk memasukkan teks dan angka:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan untuk mengubah nama grup penelpon.
- Input prediksi T9 adalah cara cepat dan mudah untuk menulis pesan, membuat catatan kalender.

■ Modus standar

Teks (Abc)

- Tekan salah satu tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan telepon Anda akan menunggu penulisan berikutnya.
- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik (.)

- Tekan tombol * untuk menampilkan daftar karakter khusus. Lihat lebih lanjut tentang karakter khusus pada halaman selanjutnya.

Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada tampilan penulisan pesan hingga simbol di sudut kiri atas layar beralih dari Abc ke 123 (atau sebaliknya).

- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor satu spasi dan menghapus satu karakter
- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus karakter yang ada.

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di tampilan penulisan teks, tekan tombol * untuk menampilkan daftar karakter khusus (tekan terus tombol * jika teks prediksi aktif). Anda dapat menjelajahi isi daftar karakter khusus menggunakan tombol gulir. Setelah salah satu karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat daripada metode modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya menekan sekali tombol yang sesuai pada papan tombol.

Mengaktifkan/ menonaktifkan

Pada tampilan penulisan teks, tekan terus *Pilihan*. Teks prediksi diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung pada modus sebelumnya.

ATAU

1. Pada tampilan penulisan teks, pilih *Pilihan* > *Kamus*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke bahasa pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Penulisan teks


Gambar di bawah menunjukkan tampilan telepon Anda setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis Nokia menggunakan teks prediksi dan menggunakan kamus bahasa Inggris yang dipilih, tekan masing-masing tombol berikut sekali:


tombol 6 tombol 6 tombol 5 tombol 4 tombol 2





- Tekan 0 untuk memasukkan spasi dan mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol * untuk melihat kata yang sesuai lainnya. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmnya*.
- Jika karakter ? muncul setelah kata, tekan *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan Anda.


- Tekan terus tombol * untuk menampilkan karakter khusus. Tekan kembali tombol * untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.
- Tekan tombol # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi dan untuk menggunakan teks prediksi dalam berbagai modus. Saat Anda menekan #, simbol berikut (bukan penjelasan) akan muncul di sudut kiri tampilan layar:

 Teks huruf besar: modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kecil: modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kalimat: modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kalimat: teks prediksi adalah Aktif

 Teks huruf kecil: teks prediksi adalah Aktif

4. Daftar kontak

Daftar kontak dapat menyimpan hingga 250 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat Anda simpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

■ Menambahkan kontak baru

Menyimpan nama dan nomor

1. Pada tampilan siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan* > *Simpan* kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada tampilan siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan data

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Tambah kontak*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK* > *Selesai*.

Menyimpan alamat dan catatan

Untuk menyimpan alamat atau catatan, Anda harus menambahkannya ke salah satu data (kontak) yang tersedia.

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan daftar data pada daftar kontak Anda.
2. Gulir ke salah nama yang akan ditambahkan informasi, kemudian tekan *Rincian*.
3. Pilih *Pilihan* > *Tambah rincian*, kemudian tekan *Pilih*.

Anda dapat menambahkan *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*: atau *Catatan* ke data tersebut.

4. Pilih alamat atau catatan yang dikehendaki.
5. Masukkan teks untuk catatan atau alamat, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat ke setiap nama dalam daftar kontak. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap data akan secara otomatis ditetapkan sebagai nomor standar, namun nomor standar ini selalu dapat diubah.

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan daftar data. Gulir ke data yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.
2. Tekan *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, *Faks*, atau *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat* atau *Catatan*.
4. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah Anda pilih, kemudian tekan *OK*.
5. Untuk mengubah jenis tersebut, pilih *Ubah jenis* dalam daftar pilihan.

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar untuk data kontak.

1. Pada tampilan siaga, tekan **Gulir ke bawah** kemudian gulir ke data yang akan diubah, lalu tekan *Rinci*.

2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, pilih *Pilihan* > *Standarkan*, kemudian tekan *Pilih*.

Membuat tag suara

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tag suara dan fitur suara lainnya, lihat "[Tag suara](#)" di halaman 66.

Grup penelpon

Anda dapat menambahkan data daftar kontak ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian menetapkan nada dering atau grafik khusus ke grup tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengenali pemanggil dari grup tersebut melalui nada dering atau grafik khusus.

Membuat grup

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan daftar data pada daftar kontak Anda.
2. Gulir ke salah nama yang akan ditambahkan ke grup penelpon, kemudian tekan *Rinci*.
3. Pilih *Pilihan* > *Grup penelpon*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke grup penelpon yang akan ditambahkan nama tersebut, kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Grup penelpon*, kemudian tekan *Pilih*.

Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja dan *Lain-lain* adalah grup penelpon yang tersedia.

2. Gunakan tombol gulir untuk menyeros salah satu grup, kemudian tekan *Pilih* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:

Nama grup — Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.

Nada dering grup — Mengatur nada dering untuk grup.

Logo grup — Mengaktifkan atau menonaktifkan grafik untuk grup penelpon.

Anggota grup — Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

Membuat panggilan cepat

Anda dapat mengaitkan data pada daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian memanggilnya dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke salah posisi yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) kemudian tekan *OK* atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama kontak untuk nomor tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon ini akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.

5. Tekan *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke data panggilan cepat yang akan diubah, pilih *Pilihan* > *Ubah*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor baru atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan nama untuk data tersebut, kemudian tekan *OK*.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke posisi panggilan cepat yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Hapus*.
4. Tekan *OK* untuk menghapus penetapan tombol tersebut.

Mengedit data daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol *Gulir ke bawah* untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Gulir ke data yang akan diedit, kemudian tekan *Rincian*.
3. Gulir ke nomor telepon yang akan diedit, kemudian tekan *Pilihan*.
4. Pilih salah satu pilihan berikut:
 - Tb. tag suara* – Menambahkan tag suara ke kontak.
 - Edit nomor* – Mengedit nomor telepon yang ada pada kontak.
 - Hapus nomor* – Menghapus nomor telepon dari kontak.
 - Salin nomor* – Menyalin nomor ke UIM (kartu SIM) dari memori telepon atau sebaliknya.

Gunakan nomor – Menampilkan nomor telepon pada tampilan siaga, siap untuk dipanggil.

Lihat nomor – Melihat rincian kontak.

Ubah jenis – Mengubah jenis nomor ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor* atau *Faks*, atau jenis rincian ke *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*: atau *Catatan*

Standarkan – Mengubah nomor standar pada kontak.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke kontak.

Tambah rincian – Menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

Grup penelpon – Menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang tersedia.

Tetapkan nada – Menambahkan nada dering biasa ke kontak.

Kirim kartu nm. – Mengirim kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

Kirim pesan – Membuat dan mengirim pesan ke kontak.

Panggilan cepat – Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

Edit nama – Mengedit nama kontak.

Lihat nama — Melihat nama kontak.

Hapus — Menghapus seluruh data kontak dari daftar kontak Anda.

5. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, kemudian tekan *OK*.

■ Menghapus data daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Hapus*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Untuk menghapus data tertentu, gulir ke *Satu pers satu* kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke data yang akan dihapus, tekan *Hapus* > *OK* untuk konfirmasi.
4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, gulir ke *Hapus semua*.
5. Pilih *Telepon* atau *Kartu UIM*, tekan *Pilih* > *OK* untuk konfirmasi.
6. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "Pengaturan pengaman" di halaman 59.

■ Melihat daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak*. Berikut adalah menu yang akan muncul di layar:
Cari — Mencari nama atau memilih dari daftar.

Tambah kontak — Menambahkan kontak ke daftar kontak.

Edit nama — Mengedit nama yang ada.

Hapus — Menghapus nama dan nomor yang terkait.

Salin — Menyalin nomor dari telepon ini ke kartu UIM atau dari kartu UIM ke telepon ini.

Tambah nomor — Menambahkan nomor ke nama yang ada.

Pengaturan — Mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori telepon Anda.

Panggilan cepat — Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

Tag suara — Melampirkan, mendengarkan atau mengubah tag suara untuk salah satu kontak dalam daftar kontak.

Grup penelpon — Melihat dan mengedit properti untuk grup penelpon, termasuk *Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja* atau *Lain-lain*.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenunya.

Mencari nama

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol yang berhubungan dengan huruf pertama dari nama yang Anda cari.
3. Gulir ke atas dan ke bawah untuk memilih salah satu kontak, kemudian tekan *Rincian* untuk menampilkan rincian.

Mengkonfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori yang sudah digunakan atau yang masih tersedia dalam telepon ini.

Memori sedang dipakai

1. Pada tampilan awal, pilih *Kontak* > *Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Memori sedang dipakai*, kemudian tekan *Pilih*. Pilih *Tlp. dan UIM*, *Telepon* atau *Kartu UIM*.
3. **Catatan:** Untuk informasi lebih lanjut tentang memori yang sudah digunakan dan yang masih tersedia, lihat "*Memori bersama*" di halaman 10.

Tampilan kontak

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Tampilan kontak*, kemudian tekan *Pilih*. Pilih *Daftar nama* atau *Nama dan no.*

Status memori

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Status memori*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Telepon* atau *Kartu UIM*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Anda dapat mengirim dan menerima data dalam daftar kontak melalui pesan teks, jika didukung oleh penyedia layanan selular.

Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lainnya yang kompatibel.

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.

Sorot data dari daftar kontak yang akan dikirim, pilih *Rinci* lalu pilih *Pilihan > Kirim kartu nm.*, kemudian tekan *Pilih*.

Untuk mengirim kartu nama sebagai pesan, pilih *Via SMS*.

2. Pilih *Nomor standar* atau *Semua rincian* (hanya jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon), kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor untuk penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor tersebut dari daftar kontak.
4. Tekan *OK*. Kartu nama dikirim.

5. Pesan (Menu 1)



Jika sudah berlangganan ke layanan pesan melalui penyedia layanan selular, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan yang kompatibel. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan gambar dan pesan e-mail.



Catatan: Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Pesan teks

Menulis dan mengirim

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks* > *Edit pesan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Kirim*.
4. Pilih *Tambah nomor*.
5. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
6. Tekan *Pilihan*
7. Gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*

Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks* > *Edit pesan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilihan*, lalu pilih *Pakai template*.
3. Gulir ke salah satu template yang tersedia, kemudian tekan *Pilih*.
4. Masukkan teks ke dalam pesan baru, kemudian tekan *Pilihan* > *Kirim* > *Tambah nomor*, kemudian tekan *Pilih*.

5. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
6. Pilih *Pilihan* > *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.

Membaca dan menjawab

Bila Anda menerima pesan, pesan pemberitahuan dan simbol surat yang belum dibuka (✉) akan muncul di layar.

1. Tekan *Tampil* untuk membaca pesan, atau *Keluar* untuk memindahkannya ke kotak masuk.

Bila Anda memiliki pesan yang belum dibuka dalam kotak masuk, simbol ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.

Gunakan tombol gulir (tombol **Gulir ke atas** atau tombol **Gulir ke bawah**) untuk menampilkan seluruh pesan, jika perlu.

2. Pilih *Pilihan* > *Balas*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih pilihan *Mulai balas dgn.*, kemudian buatlah jawaban Anda menggunakan tombol.
4. Pilih *Pilihan* > *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan

Bila Anda membuat pesan teks, tergantung pada modus input teks yang Anda gunakan dan fitur yang didukung oleh penyedia layanan selular, beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia:

Kirim – Mengirim pesan ke satu penerima.

Daft. penerima – Mengirim pesan ke lebih dari satu penerima.

Pengaturan – Menetapkan prioritas pesan.

Simpan pesan – Pilih *Berita terkirim* untuk menyimpan pesan dalam folder berita terkirim; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template yang sudah dipersiapkan; pilih *Arsip* untuk menyimpan pesan dalam arsip Anda.

Hapus teks – Menghapus clipboard teks.

Keluar editor – Menyimpan pesan ke arsip Anda secara otomatis dan keluar dari editor pesan.

Sisipkan kontak – Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

Masukkan no. – Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Pakai template – Memasukkan template yang tersedia ke dalam pesan Anda.

Masukkan gbr. — Memasukkan gambar ke dalam pesan.

Sisipkan smiley — Memasukkan simbol smiley pilihan Anda ke dalam pesan.

Sisipkan kata — Memasukkan atau mengedit teks pada kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus teks prediksi. Pilihan ini hanya akan tampil bila Kamus sudah diatur ke Aktif.

Sisipkan simbol — Memasukkan karakter khusus ke dalam pesan Anda, pilihan ini hanya akan ditampilkan bila Kamus sudah diatur ke Aktif.

Kamus — Memilih bahasa untuk teks prediksi, kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan kamus.

Cocok — Menampilkan kata-kata yang cocok dari kamus untuk Anda gunakan.

Bila Anda membaca atau menjawab pesan teks, berikut adalah pilihan yang akan tersedia:

Hapus — Membuang pesan.

Balas — Menjawab pesan. Tulis pesan dan tekan *Pilihan*, kemudian *Kirim*. Nomor telepon pengirim atau alamat e-mail akan digunakan sebagai standar.

Pakai nomor — Memilih *Simpan*, *Tbh. ke kontak*, *Kirim pesan* atau *Panggil*.

Simpan — Menyimpan pesan ke folder.

Alihkan — Mengalihkan pesan ke nomor telepon lain.

Beri nama baru — Mengedit judul pesan.

Mengubah pilihan pengiriman

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *P'aturan pesan* > *Pilihan kirim*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Pilih pengaturan yang akan diubah.

Prioritas — Mengatur prioritas catatan sebagai *Normal* atau *Penting*, kemudian tekan *Pilih*.

Laporan pengiriman — Catatan yang dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasi pengiriman pesan. Gulir ke *Aktif* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Kirim no. pgl. kembali — Nomor panggilan balik dikirim ke penerima. Gulir ke *Aktif* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*. Jika Anda memilih *Aktif*, masukkan nomor panggilan balik Anda kemudian tekan *OK*.

Pengaturan

Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon ini agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder *Kotak masuk* dan *Berita terkirim* bila ada pesan baru yang akan masuk.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan *Pilih*.

Ukuran font pesan – Gulir ke *Font kecil* atau *Font besar*, kemudian tekan *Pilih*.

Timpa pesan – Gulir ke *K. keluar saja*, *K. masuk saja*, *Item Krm. & Msk* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Spn. ke item T'- kirim saat kirim – Gulir ke *Selalu simpan*, *Selalu tanya* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh penyedia layanan selular. Nomor ini harus disimpan ke telepon Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, telepon ini akan memberitahukan Anda dengan berbunyi,

menampilkan pesan atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon ini akan menampilkan jumlah pesan yang diterima tersebut.

Menyimpan nomor kotak suara

Penyedia layanan selular mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda ke telepon ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 2. Tekan *OK* untuk tidak merubahnya.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Nomor kotak suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.

Tampilan *Nomor kotak suara* akan muncul di layar.

3. Tekan *OK*.

Memanggil dan membuat kotak suara

1. Setelah Anda menyimpan nomor kotak suara, tekan terus tombol 1.
2. Bila tersambung ke kotak suara dan salam pembuka yang tersedia diputar, ikuti petunjuk otomatis dari layanan untuk membuat kotak suara Anda.

Mendengarkan pesan suara

Setelah membuat kotak suara, Anda dapat memanggil nomor tersebut dalam salah satu dari empat cara berikut:

- Memanggil nomor menggunakan tombol.
- Menekan terus 1.
- Menekan *Dengar* jika terdapat pesan pemberitahuan pada layar.
- Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*, kemudian tekan *Pilih*.

Setelah Anda tersambung dan terdengar salam pembuka yang telah direkam sebelumnya, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Kotak suara otomatis

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti kotak suara, dan menyimpan nomor tersebut ke posisi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.



Catatan: Layanan kotak suara dapat berbeda-beda di setiap penyedia layanan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang akan digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi penyedia layanan Anda.

Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa kotak suara seperti yang akan Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin akan bervariasi. Namun, pada umumnya akan terlihat sebagai berikut:

Panggil 2145551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, kemudian tekan *.

Lakukan dengan benar; Anda akan memerlukan informasi ini dalam ["Membuat kotak suara dengan kode panggilan" di halaman 38.](#)

Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol * berulang kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

Kode panggilan	Menunjukkan...
*	Mengabaikan rangkaian petunjuk.
+	Akses internasional.
p	Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.
w	Menunggu Anda untuk menekan tombol Kirim sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

Membuat kotak suara dengan kode panggilan

1. Pada tampilan siaga, tekan *Kontak > Panggilan cepat > Pilih*.
2. Gulir ke salah satu posisi panggilan cepat yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.

4. Lihat informasi tentang kode panggilan dan masukkan kode seperti yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari ["Membuat kotak suara dengan kode panggilan"](#) di halaman 38.

Contoh, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke kotak suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp.

5. Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan, kemudian tekan *OK*.
6. Masukkan nama (seperti kotak suara), kemudian tekan *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan kotak suara Anda, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan pada tampilan siaga.

■ Pesan gambar

Pesan gambar adalah layanan jaringan. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka telepon Anda dilengkapi dengan lima gambar. Namun, Anda dapat mengganti kelima gambar tersebut. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim menggunakan pesan teks ke telepon yang kompatibel atau komputer PC. Pesan gambar

sama seperti pesan teks, namun gambar akan mengambil tempat lebih banyak daripada teks. Gambar disimpan dalam folder *Template* pada *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Men-download gambar

Telepon Anda dapat men-download gambar, atau menerimanya dari telepon yang kompatibel melalui pesan teks untuk digunakan dalam pesan. Anda juga dapat mengirim gambar ke telepon ini atau telepon lain yang kompatibel.

Menulis dan mengirim

Ukuran satu pesan gambar biasanya sama seperti ukuran tiga pesan teks. Jika Anda mencoba dan memasukkan gambar ke dalam pesan yang hampir penuh dengan teks, telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan Anda diminta untuk menghapus beberapa teks sebelum melanjutkan.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Tulis pesan > Teks > Edit pesan*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Tulis pesan menggunakan tombol (atau tidak memasukkan teks jika Anda hanya ingin mengirim gambar), kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Masukkan gbr*.
4. Gulir ke semua gambar, kemudian tekan *Lihat*.
5. Tekan *Mskkan* untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam pesan Anda, atau:
 - Tekan *Kembali*, gulir ke gambar lainnya, kemudian tekan kembali *Lihat*.
 - Tekan *Gunakan* untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam pesan Anda.
6. Untuk mengirim pesan gambar, tekan *Pilihan*, gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.
7. Pilih *Tambah nomor*.
8. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
9. Tekan *Pilihan*, gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Tampilan gambar tidak disimpan saat pesan gambar dikirim. Folder Berita terkirim akan menyimpan pesan tanpa tampilan gambar.

Melihat dulu/Mengubah/ Menghapus

1. Setelah gambar dimasukkan ke dalam pesan Anda, tekan *Pilihan* pada tampilan edit pesan.

2. Pilih salah satu pilihan berikut.

Lihat dulu – Melihat dulu pesan dengan lampiran tersebut sebelum mengirimnya. Tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Ganti gambar – Membawa Anda kembali ke daftar gambar. Gulir untuk menyorot gambar baru, tekan *Lihat*, kemudian *Gunakan* untuk menggantikan gambar sebelumnya dalam pesan Anda.

Hapus gambar – Tekan *OK* untuk menghapus gambar dari pesan Anda, atau tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Melihat pesan gambar

Bila Anda menerima pesan gambar, maka simbol pesan (✉) akan muncul di layar.

1. Tekan *Tampil* untuk melihat pesan gambar tersebut, atau tekan *Keluar* untuk memindahkannya ke kotak masuk.

2. Jika menerima lebih dari satu pesan gambar, gulir ke pesan pilihan Anda kemudian tekan *Pilih* untuk melihat pesan tersebut.

Bila terdapat pesan gambar yang belum dibuka dalam kotak masuk Anda, simbol ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.

3. Gulir untuk melihat seluruh pesan gambar tersebut, jika perlu.

4. Setelah selesai, tekan *Kembali* untuk memindahkan pesan gambar tersebut ke Kotak masuk atau tekan *Pilihan* untuk pilihan lainnya, seperti *Balas* atau *Alihkan*.

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke folder Template agar dapat digunakan di lain waktu, tekan *Pilihan* > *Simpan gambar* > *Pilih*. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar, kemudian tekan *OK*.



Catatan: Jika folder template sudah penuh dengan gambar, gulir ke gambar yang akan diganti, kemudian tekan *Pilih*.

Pesan minibrowser

Pesan minibrowser adalah Layanan Jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" di [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat memeriksa pesan e-mail menggunakan minibrowser. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan minibrowser > Sambung*.

Lihat Minibrowser (Menu 8), pada halaman 78 untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Minibrowser pada telepon Anda dalam mengakses halaman Web.

Folder pesan

Menyimpan pesan ke folder

Anda dapat menyimpan konsep pesan atau menerima pesan ke folder yang tersedia atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, kemudian tekan *Pilihan*.
2. Gulir ke *Simpan pesan > Berita terkirim, Template, Arsip*, atau gulir ke folder yang Anda buat, kemudian tekan *Pilih*.

Menyimpan pesan ke folder lain

1. Saat melihat pesan, tekan *Pilihan > Simpan pesan > Pilih*.
2. Gulir ke folder tujuan, kemudian tekan *Pilih*.

Melihat pesan yang disimpan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda lihat, kemudian tekan *Pilih*.
3. Setelah folder tersebut terbuka, gulir ke pesan yang akan Anda lihat kemudian tekan *Pilih*.

Folder Kotak masuk

Pesan akan disimpan secara otomatis dalam kotak masuk setelah dibaca atau jika Anda menekan *Kembali* saat *1 pesan diterima* muncul pada tampilan siaga.

Folder Berita terkirim

Pesan yang Anda buat namun belum dikirim akan secara otomatis disimpan dalam folder Berita terkirim Pesan yang sudah terkirim juga akan disimpan.



Catatan: Tampilan gambar tidak disimpan dalam *Berita terkirim*.

Folder arsip

Simpan pesan yang sudah dibaca dalam folder *Arsip*.

Folder template

Gambar dan template yang tersedia disimpan dalam folder *Template*. Template telepon dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

Folder pribadi

Fitur ini mengatur semua pesan Anda dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di dalamnya.

Menambahkan folder

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi* > *Pilihan* > *Tambah folder*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nama untuk folder baru tersebut, kemudian tekan *OK*.

Mengganti nama folder

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Folder yang sudah Anda buat akan muncul di layar. Gulir ke folder yang namanya akan Anda ganti, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke *Ubah nama*, kemudian tekan *Pilih*.


4. Masukkan nama baru untuk folder tersebut, kemudian tekan *OK* untuk konfirmasi atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus folder

Hanya folder yang dibuat dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus. Folder *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Arsip* dan *Template* dilindungi. Bila Anda menghapus folder, semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus folder*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Tekan *OK* untuk menghapus atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu pada jaringan, simbol  akan berkedip pada tampilan siaga. Anda dapat melakukan berikut ini:

- Membaca pesan yang belum dibaca dan kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan* > *Hapus* > *Pilih*.
5. Tekan *OK* untuk menghapus pesan tersebut atau *Kembali* untuk keluar.

Semua pesan dalam satu folder

1. Pada tampilan awal, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.
2. Gulir ke folder berisi semua pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.

Semua – Menghapus semua pesan dalam semua folder.

Sudah dibaca – Menghapus semua pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.

Sm. tak dibaca – Menghapus semua pesan yang belum dibaca dalam semua folder.

Kotak masuk – Menghapus semua pesan dari folder *Kotak masuk*.

Berita terkirim – Menghapus semua pesan dari folder *Berita terkirim*.

Arsip – Menghapus semua pesan dari folder *Arsip*.

3. Tekan *OK* untuk mengosongkan folder.



Catatan: Hanya folder yang dibuat dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus. Folder *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Arsip* dan *Template* dilindungi. Bila Anda menghapus folder, maka semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

6. Register (Menu 2)



Register akan menyimpan informasi tentang 20 panggilan tidak terjawab, 20 panggilan masuk atau 20 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi lama keseluruhan untuk semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu untuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar adalah sama:

Wkt. panggilan – Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan – Mengirim pesan ke nomor.

Lihat nomor – Menampilkan nomor.

Edit nomor – Mengedit nomor, kemudian mengaitkan nama ke nomor tersebut.

Simpan – Memasukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

Tbh. ke kontak – Menambahkan nomor ke data dalam daftar kontak Anda, jika nomor tersebut belum terkait dengan salah satu nama.

Hapus – Menghapus nomor dari memori.

Panggil – Memanggil nomor.

■ Melihat panggilan tidak terjawab



Catatan: Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon Anda dinonaktifkan.

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab.

1. Jika **1 panggilan tidak terjawab** muncul di layar, tekan **Daftar**.
2. Bila nomor telepon muncul di layar, tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan tersebut.

ATAU

1. Pada tampilan siaga, pilih **Menu > Register > Tidak terjawab**, kemudian tekan **Pilih**.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register* > *Panggilan masuk*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari telepon ini:

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol Kirim.
ATAU
Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register* > *Panggil keluar*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga lima panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam Anda harus diatur agar fitur ini berfungsi dengan benar.

1. Saat melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar, tekan *Pilihan* > *Wkt. panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan tombol Gulir ke bawah untuk melihat waktu panggilan terakhir dari nomor ini, tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus register panggilan

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar atau panggilan masuk dari memori telepon.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register* > *Hapus daftar panggilan terakhir*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke jenis panggilan yang akan dihapus (*Semua*, *Tidak terjawab*, *Panggilan msk*, atau *Keluar*), kemudian tekan *Pilih*.

■ Lama panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Panggilan terakhir

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan terakhir* untuk informasi lebih lanjut.

Panggilan keluar

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan keluar > Rinci* untuk informasi lebih lanjut.

Panggilan masuk

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan masuk > Rinci* untuk informasi lebih lanjut.

Semua panggilan

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan* *Lama semua panggilan* untuk informasi lebih lanjut.

Penghitung masa pakai

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Penghitung waktu*.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

Menghapus penghitung waktu

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Hapus penghitung waktu* masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.

■ Lama panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah Layanan Jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" di [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register* > *Panggilan data/faks*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data/faks terakhir dikirim – Menampilkan ukuran (kB) pada panggilan data/faks yang terakhir dikirim.

Data/faks t'akhir diterima – Menampilkan ukuran (kB) pada panggilan data/faks yang terakhir diterima.

Data/faks terkirim – Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang dikirim.

Data/faks diterima – Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.

Lama data/faks t'akhir – Menampilkan lama panggilan data atau faks terakhir.

Lama dari sm. pgl. data/faks – Menampilkan lama semua panggilan.

Hapus semua register data/faks – Tekan *OK* > *Ya* untuk menghapus semua register data/faks.

■ Durasi untuk minibrowser

Fitur minibrowser adalah Layanan Jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" di [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari Minibrowser.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register* > *Minibrowser*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data browser terakhir dikirim – Menampilkan ukuran (kB) dari data browser yang terakhir dikirim.

Data browser t'akhir diterima—

Menampilkan ukuran (kB) dari data yang terakhir diterima.

Semua data penjelajah —

Menampilkan ukuran (kB) dari semua data browser yang terkirim.

Data penjelajah diterima —

Menampilkan ukuran (kB) dari semua data browser yang diterima.

Sesi browser terakhir —

Menampilkan lama sesi browser terakhir.

Semua sesi browser —

Menampilkan lama semua sesi browser.

Hapus semua register browser —

Tekan *OK* > *Ya* untuk menghapus semua log browser.

7. Profil (Menu 3)



Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan telepon Anda atas panggilan atau pesan yang diterima, bunyi yang akan keluar bila Anda menekan tombol dan sebagainya. Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah profil yang tersedia: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Di luar* dan *Pager*.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" di halaman 58.

■ Mengaktifkan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Pilih profil yang dikehendaki.
3. Pilih *Aktifkan*.

■ Mengubah profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Pilih profil yang akan diubah.
3. Pilih *Sesuaikan*.
4. Gulir ke pilihan yang akan diubah (*Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol*, *Nada peringatan*, *Dering untuk* atau *Nama profil*), kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

■ Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan telepon Anda ke profil standar pada waktu yang sudah Anda tentukan.



Catatan: Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke profil yang akan diaktifkan dan atur waktu selesai, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Waktu*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian tekan *OK*.

8. Pengaturan (Menu 4)



Gunakan menu ini untuk mengatur atau mengubah pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, pengaturan nada, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengaman, pengaturan jaringan dan untuk kembali ke pengaturan awal.

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol kecuali tombol daya, tombol Pilihan kanan atau tombol Putus.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Tombol bebas*, kemudian tekan *Pilih* > *Aktif* atau *Tidak aktif* lalu tekan *Pilih*.

Memanggil ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, telepon Anda akan memanggil ulang nomor

telepon, dan memberitahukan Anda jika jaringan sudah dapat dihubungi.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Pgl. ulang auto* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Lihat "*Membuat panggilan cepat*" di halaman 28.

Konfirmasi minibrowser

Telepon Anda dapat diatur untuk menampilkan pesan saat Anda memulai atau mengakhiri sesi browser.

1. Tekan *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Konfirmasi minibrowser*. Berikut adalah pilihan yang akan muncul:
 - Pd sambungan* – Telepon akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi perhatian Anda atas biaya yang akan dikenakan untuk akses Internet.
 - Saat keluar* – Telepon akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi keinginan mengakhiri browsing.

Keduanya – Konfirmasi diperlukan sebelum menyambung ke Internet, dan sebelum mengakhiri sesi browser.

Tidak ada – Tidak ada catatan konfirmasi yang ditampilkan.

2. Gulir ke pilihan yang sesuai, kemudian tekan *OK*.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam telepon ini. Telepon Anda dapat menyimpan hingga empat kartu panggil.

Menyimpan informasi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke salah satu dari empat tempat memori, lalu tekan *Pilihan* > *Edit* > *OK* > *Urutan panggil* kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke salah satu dari jenis urutan berikut, kemudian tekan *Pilih*:

Akses ke no. + no. telepon +no. kartu – Memanggil nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)

Akses ke no. + no. kartu +no. telepon – Memanggil nomor akses, nomor telepon (+ PIN jika diperlukan), kemudian nomor telepon

Awalan +no. telepon +no. kartu – Memanggil awalan (nomor yang mendahului nomor telepon) dan nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)

5. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau awalan dan nomor kartu), kemudian tekan *OK* untuk mengkonfirmasi data tersebut.
6. Gulir ke *Nama kartu*, kemudian tekan *Pilih*.
7. Masukkan nama kartu, kemudian tekan *OK*.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam telepon ini, Anda dapat membuat panggilan menggunakan kartu panggil tersebut.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil*, kemudian tekan *Pilih*.

- Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. (Lihat "[Mengubah kode pengaman](#)" di [halaman 61](#).)
- Gulir ke kartu panggil pilihan Anda, pilih *Pilihan* > *Pilih* > **OK**.
- Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan siaga; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk awalan (seperti 0 atau 1), yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan kartu panggil.
Lihat kartu panggil Anda untuk petunjuk.
- Tekan terus tombol **Kirim** selama beberapa detik hingga *Panggilan kartu* muncul di layar.
- Bila Anda mendengar nada atau pesan sistem, tekan **OK**.

Panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah Layanan Jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" di [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur telepon agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila terminal, seperti PDA atau komputer PC, tersambung.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat PC/PDA Connectivity Guide. PC/PDA Connectivity Guide dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia-asia.com>.

- Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Panggilan data/faks* > *Pgl. data/faks masuk* > *Normal*, *Data saja* atau *Faks saja*, kemudian tekan *Pilih*:
Normal — Telepon akan menerima panggilan masuk seperti biasa.
Data saja — Telepon hanya akan menerima panggilan data.
Faks saja — Telepon hanya akan menerima panggilan faks.
- Bila sudah selesai menerima panggilan faks atau data, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Ringkasan panggilan

Telepon Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan telepon

Bahasa telepon

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Bahasa telepon*.
2. Gulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon ini agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya (dari 10 detik sampai 60 menit).

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *Aktif*, *Atur penundaan*: akan muncul di layar.
3. Masukkan waktu tunda (dalam satuan menit dan detik), kemudian tekan *OK*.



Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**. Nomor ini hanya ditampilkan setelah Anda memasukkan angka terakhir.

Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan telepon (keypad). Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk

memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol telepon ini, atau mengirimnya secara otomatis dengan menyimpannya pada telepon ini.

Menetapkan jenis

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Nada DTMF* > *Nada DTMF manual*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
 - Terus menerus* – Nada akan berbunyi selama Anda menekan terus tombol.
 - Tetap* – Digunakan untuk mengirim panjang nada yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.
 - Tidak aktif* – Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim bila Anda menekan tombol.

Menetapkan panjang

Anda juga dapat menetapkan panjang nada DTMF bila menggunakan pilihan *Tetap*.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Nada DTMF* > *Panjang nada DTMF* > *Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

Pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan muncul sebentar di tampilan layar setiap kali telepon ini diaktifkan.



Catatan: Input teks prediksi tidak tersedia untuk penulisan teks Pesan pembuka.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Pesan pembuka*.
2. Masukkan pesan (hingga 44 karakter).
Tekan tombol * untuk menampilkan dan memilih dari daftar karakter khusus yang tersedia.
3. Bila sudah selesai, pilih *Pilihan* > *Simpan*.

ATAU

Pilih *Hapus* jika Anda ingin menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka lainnya.

Spanduk

Spanduk adalah Layanan Jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" di halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat memilih apakah layar akan menampilkan logo operator saat telepon dalam modus siaga.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Spanduk* > *Standar* atau *Sesuaikan*, kemudian tekan *Pilih*.

Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila penyedia layanan akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya operator jaringan, penyedia layanan atau vendor lainnya.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Konfirmasi layanan UIM* > *Ya* atau *Tidak*.

Teks bantuan

Telepon Anda menampilkan penjelasan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman teks bantuan, jika perlu. Pengaturan standar untuk teks bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan ini.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kontras layar

Anda dapat mengubah tingkat kecerahan layar telepon ini.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Kontras layar*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gunakan tombol **Gulir ke atas** dan **Gulir ke bawah** untuk mengatur tingkat kontras sesuai dengan pilihan Anda.
3. Tekan *OK* untuk menerima pengaturan Anda.

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Waktu

Menampilkan/ menyembunyikan jam

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Tampilkan jam* atau *Sembunyi jam*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur jam

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Atur jam*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Masukkan waktu (dalam format *jj:mm*), kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *am* atau *pm*, kemudian tekan *Pilih* (pilihan ini hanya ditampilkan bila Anda menggunakan format waktu 12 jam).

Mengubah format

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Jam > Format jam > 24-jam* atau *12-jam*, kemudian tekan *Pilih*.

Tanggal

Menampilkan/ menyembunyikan tanggal

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Hilangkan tgl.*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur tanggal

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Atur tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan tanggal, kemudian tekan *OK*.

Mengubah format tanggal

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Pemisah tgl.*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke pemisah yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.
4. Dengan *Tanggal* pada layar, tekan *Pilih* kemudian gulir ke *Format tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Gulir ke format yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" di [halaman 9](#).

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam. Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar area layanan lokal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Pembaruan tgl. & waktu* > *Aktif, Konfirmasi dulu* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu* saat berada di luar jangkauan jaringan digital, maka Anda akan diminta memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti/diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Pengaturan nada

Dari menu ini, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Lihat "*Mengubah profil*" di halaman 49.

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon ini dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan perangkat* > *Headset, Handsfree*, kemudian tekan *Pilih*.

Handsfree

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka pilihan pada submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar — Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda terpasang ke car kit.

Jawab otomatis — Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila car kit terpasang. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Lampu — Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Gulir ke *Aktif* atau *Otomatis*, kemudian tekan *Pilih*.

Headset

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar — Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset terpasang.

Jawab otomatis — Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila headset terpasang. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Pengisi daya (charger)

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar — Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila pengisi daya terpasang.

Lampu — Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

■ Pengaturan pengamanan

Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat terdiri dari 4-8 angka. Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kode tersebut akan diblokir dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK).

Catatan: Kode PIN harus diperoleh dari penyedia layanan Anda. Kode PIN biasanya tersedia dengan kartu UIM Anda.

Permintaan kode PIN

Memungkinkan telepon Anda meminta kode PIN saat telepon ini diaktifkan. Fitur ini memberikan pengamanan tambahan bila telepon Anda hilang atau dicuri.

1. Tekan *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Aktif*, kemudian tekan *OK*. Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas pilihan Anda.

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah Layanan Jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" di halaman 9.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat dan diterima oleh telepon ini. Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon ini.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Pembatasan panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke semua jenis panggilan yang dapat dibatasi, kemudian tekan *Pilih*:
Batasi panggilan keluar – Panggilan tidak dapat dibuat.
Batasi panggilan masuk – Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke salah satu pilihan (*Pilih, Tbh. batasan*), kemudian tekan *Pilih*.

Tingkat pengamanan

Tingkat pengamanan akan menentukan akses Anda ke fitur-fitur telepon ini bila kartu UIM "lainnya" digunakan. Kartu UIM "lainnya" adalah kartu (bukan kartu asli) yang dimasukkan setelah telepon dinonaktifkan.

Membuat tingkat pengamanan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Tingkat pengamanan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Tidak ada, Memori* atau *Telepon*, kemudian tekan *Pilih*.
Tidak ada – Kartu sendiri dan Kartu lain akan diperlakukan sama.

Memori – Kartu lain dapat mengakses memori UIM. Perubahan pada pengaturan memori akan memerlukan kode pengaman. Kartu sendiri memiliki akses ke semua fitur, namun kode pengaman diperlukan untuk mengubah pengaturan memori.

Telepon – Kode pengaman diperlukan saat telepon ini diaktifkan.

4. Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas pilihan Anda.

Kode akses

Catatan: Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 911, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Kode pengaman akan mengontrol akses ke semua fitur seperti tingkat pengaman dan diberikan bersama telepon ini. Kode awalnya adalah 12345. Bila Anda mengubah kode pengaman, jaga kerahasiaannya dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon.

Catatan: Jika Anda lima kali berturut-turut salah memasukkan kode pengaman, maka Anda tidak dapat memasukkan kode selama lima menit, sekalipun telepon ini sudah dinonaktifkan saat Anda beberapa kali memasukkan kode yang salah tersebut.

Mengubah kode pengaman

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Kode akses* > *Ubah kode pengaman*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (maks. 10 karakter), kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman baru tersebut untuk konfirmasi, kemudian tekan *OK*.

Catatan: Bila Anda mengubah kode pengaman, pastikan untuk menyimpannya di tempat yang aman terpisah dari telepon ini. Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Mengubah kode PIN

Sebelum Anda dapat mengubah kode PIN, fitur Permintaan kode PIN harus diaktifkan terlebih dahulu. Lihat "*Kode PIN*" di halaman 59.

1. Tekan *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Kode akses* > *Ubah kode PIN*
2. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK*.

4. Masukkan kembali kode PIN baru tersebut untuk konfirmasi, kemudian tekan *OK*.

Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas perubahan kode PIN Anda.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" di halaman 9. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Privasi suara* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Jaringan

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengubah cara pilih telepon atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal Anda. Telepon Anda diatur untuk mencari jaringan yang berbiaya paling baik. Jika telepon Anda tidak dapat menemukan jaringan yang dikehendaki, maka jaringan akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang Anda pilih dalam menu *Jaringan*.

■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" di halaman 9.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan akan memberitahukan jaringan agar mengirim panggilan masuk ke nomor lainnya. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

Mengaktifkan



Catatan: Fitur ini merupakan layanan jaringan. Semua pilihan yang tercantum mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
Alihkan semua panggilan – Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

Alihkan jika sibuk – Mengalihkan panggilan masuk bila Anda sedang dalam percakapan telepon.

Alihkan jika tidak dijawab –

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Anda dapat mengatur waktu tunda sebelum mengalihkan panggilan.

Alihkan jika di luar jangkauan –

Mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda tidak aktif.

Batalkan semua pengalihan –

Membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.

3. Pilih *Aktifkan*.
4. Masukkan nomor yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan, data atau informasi lainnya, kemudian tekan *OK*.

Membatalkan

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl. > Batalkan semua pengalihan*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: *Batalkan semua pengalihan* dapat mempengaruhi kemampuan Anda dalam menerima pesan kotak suara. Untuk informasi khusus, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Panggilan tunggu

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda dapat menerima, menolak atau mengabaikan panggilan masuk ini.

1. Saat panggilan berlangsung, tekan *Jawab* atau tombol Kirim untuk menjawab panggilan tunggu.
Panggilan pertama akan ditahan.
2. Tekan tombol Putus untuk mengakhiri panggilan aktif.

Menyimpan kode fitur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode fitur dari penyedia layanan Anda (misalnya, *900 untuk mengaktifkan *Alihkan jika sibuk*) kemudian tekan *OK*.
3. Tekan *Pilih* bila *Pengalihan panggilan* muncul di layar.
4. Gulir ke jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Alihkan jika sibuk*), tekan *Pilih > Aktifkan*.

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam telepon ini, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*: Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *900 untuk membatalkan *Alihkan jika sibuk*), atau tekan tombol Putus untuk kembali ke tampilan siaga.



Catatan: Setelah Anda berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Mengirim identitas pemanggil saya

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat menyembunyikan nomor telepon Anda pada tampilan identitas pemanggil di telepon penerima.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Pemilihan nomor sendiri

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus, misalnya data dalam daftar kontak tidak terpengaruh.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman (kode pengaman standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.

9. Suara (Menu 5)



■ Panggilan suara

Anda dapat memanggil hingga 25 nomor telepon yang sudah disimpan menggunakan panggilan suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.


Menetapkan tag suara ke salah satu data

Sebelum dapat menggunakan panggilan suara, Anda harus terlebih dahulu menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Pada tampilan siaga, gunakan tombol **Gulir ke bawah** untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberikan tag suara, tekan **Rinci** > **Pilihan** > **Tb. tag suara**, kemudian tekan **Pilih**.
3. Tekan **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas ke dalam mikrofon.



Catatan: Jangan tekan **Keluar** kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan secara otomatis menghentikan rekaman, menyimpan dan memutar kembali tag suara. Simbol  akan muncul di sebelah nomor telepon yang memiliki tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, telepon Anda akan menampilkan **Kesalahan sistem suara**. Tekan **Pilihan** > **Tb. tag suara**, kemudian ulangi Langkah 3.

Memanggil nomor

1. Tekan terus *Kontak*.
2. Bila Anda mendengar beberapa bunyi 'bip' dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.

3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, kemudian telepon akan memanggil nomor tersebut secara otomatis. Jika telepon tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* akan muncul di layar.

Tag suara

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

Memutar

1. Tekan *Menu > Suara > Tag suara > Pilih*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda dengarkan
3. Tekan *Pilihan > Putar ulang > Pilih*.

Mengubah

1. Tekan *Menu > Suara > Tag suara > Pilih*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda ubah.
3. Tekan *Pilihan > Ubah > Pilih*.

4. Tekan *Mulai*, kemudian ucapkan dengan jelas ke dalam mikrofon. Telepon ini akan mengulangi tag suara Anda, dan *Tag suara disimpan* muncul di layar.

Menghapus

1. Tekan *Menu > Suara > Tag suara > Pilih*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda hapus.
3. Tekan *Pilihan > Hapus > Pilih. Hapus tag suara?* muncul di layar.
4. Tekan *OK* untuk menghapus tag suara tersebut.

■ Perintah suara

Anda dapat mengatur sebanyak lima perintah suara, yang dapat digunakan untuk pengoperasian beberapa fitur telepon tertentu tanpa menggunakan tangan.

Menambahkan tag suara


Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi telepon.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Suara > Perintah suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke fungsi telepon yang akan diberi tag (*Profil, Kotak suara, Perekam suara* atau *Register pgl.*), kemudian tekan *Pilih*.

3. Jika perlu, gulir ke salah satu pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan > Tb. perintah > Pilih*.
5. Tekan *Mulai*, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.



Catatan: Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan memutar kembali rekaman tag tersebut dan kemudian menyimpannya. Simbol  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait dengan salah satu fungsi telepon, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Tekan terus *Kontak*.
2. Bila *Bicara sekarang* muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, kemudian telepon akan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan tag perintah suara.
- Pilih *Ubah* untuk mengubah perintah suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus tag perintah suara.

■ Perekam suara (Voice recorder)

Fitur ini memungkinkan Anda merekam pembicaraan atau suara dengan telepon Anda dan mendengarkannya di lain waktu. Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 60 detik jika tidak ada memo yang sudah disimpan. Panjang maksimal rekaman akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Merekam pembicaraan atau suara

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Suara > Perekam suara > Rekam > Pilih*.
2. Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman pembicaraan atau suara dimulai.
3. Bila sudah selesai merekam, tekan *Berhenti*.

4. Masukkan nama untuk rekaman tersebut, kemudian tekan **OK**. Rekaman disimpan dalam **Daftar rekaman**

Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman ke *Daftar rekaman*, sorot rekaman tersebut kemudian pilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan rekaman melalui lubang suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus rekaman.
- Pilih *Edit judul* untuk mengubah nama rekaman.
- Pilih *Tambah alarm* untuk menambahkan alarm ke rekaman.

10. Agenda (Menu 6)



Telepon Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, penghitung waktu mundur dan stopwatch.

■ Jam alarm

Mengatur alarm

Jam alarm berdasarkan pada jam telepon ini. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah Anda tentukan dan akan bekerja sekalipun telepon ini sedang nonaktif.

Jika alarm belum diatur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* >, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm*.
Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol 📞 muncul pada tampilan siaga.

Jika alarm sudah diatur sebelumnya

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Aktif*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm*.
Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol 📞 muncul pada tampilan siaga.

Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, telepon Anda akan mengeluarkan bunyi 'bip', bergetar dan lampu layar menyala.

Bila telepon aktif, tekan *Berhenti* untuk mematikan alarm, atau tekan *Tunda*. Jika Anda memilih *Tunda*, alarm akan berhenti selama 10 menit, *Alarm aktif* muncul di layar.



Catatan: Jika Anda tidak menekan salah satu tombol, alarm akan berhenti (tunda) selama 5 menit, dan kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat telepon nonaktif, maka telepon akan aktif sendiri dan membunyikan nada alarm. Jika Anda menekan *Berhenti*, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan telepon untuk panggilan. Tekan *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Menonaktifkan alarm

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Kalender

Kalender berfungsi untuk mengatur pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat, memo dan perayaan ulang tahun. Bahkan alarm dapat digunakan untuk kegiatan tersebut. Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini memungkinkan Anda mengakses tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam huruf tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*, kemudian tekan *Pilih*.

Anda dapat menggerakkan kursor dalam beberapa tampilan kalender menggunakan tombol gulir.

Mengakses tanggal

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender > Tekan Pilihan > Ke tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan tanggal (misalnya 15/06/2004), kemudian tekan *OK*.

Catatan pada tanggal tertentu

Anda dapat memilih salah satu dari lima jenis catatan berikut: *Rapat*, *Panggilan*, *Ulang tahun*, *Memo* dan *Pengingat*. Telepon Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Anda juga memiliki pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. (Lihat "*Mengakses tanggal*" di halaman 70.)
2. Dari tampilan bulanan (dengan ke tanggal disorot) pilih *Pilihan > Buat catatan* kemudian tekan *Pilih*.

3. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

Rapat – Anda diminta untuk memasukkan subjek, lokasi serta tanggal mulai dan akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Panggilan – Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Ulang tahun – Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahiran. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Memo – Anda diminta untuk memasukkan subjek dan tanggal akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Pengingat – Anda diminta untuk memasukkan subjek yang akan diingatkan, kemudian tersedia pilihan untuk mengatur alarm.

4. Masukkan catatan Anda, pilih **Pilihan > Simpan**, kemudian tekan **Pilih**.

Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya sebagai berikut:

1. Pada tampilan siaga, pilih **Menu > Agenda > Kalender**, kemudian tekan **Pilih**.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Tekan **Pilihan > Catatan harian**, kemudian tekan **Pilih**.
4. Untuk melihat catatan yang disorot, tekan **Pilihan > Lihat**, kemudian tekan **Pilih**.

Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Tekan **Pilihan** saat melihat catatan hari untuk menampilkan beberapa pilihan berikut:
Pilihan di bawah akan tersedia saat Anda melihat isi catatan atau judul catatan.

Lihat – Menampilkan catatan lengkap.

Buat catatan – Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.

Hapus – Menghapus catatan.

Edit – Mengedit catatan.

Pindahkan – Memindahkan catatan ke tanggal lainnya pada kalender Anda.

Ulangi – Memungkinkan catatan muncul secara teratur (harian, mingguan, dua kali seminggu, bulanan dan tahunan).

Ke tanggal – Melompat ke tanggal lain pada kalender Anda.

Kirim catatan – Mengirim catatan ke perangkat lain menggunakan pesan teks atau dalam format kalender.

Salin – Menyalin catatan. Anda kemudian dapat menyisipkan catatan tersebut ke tanggal lain.

Pengaturan – Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur apakah Anda ingin agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.

2. Pilih salah satu pilihan.

Mengirim catatan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke tanggal dengan catatan yang akan dikirim.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Tekan *Pilihan* > *Catatan harian*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan* > *Kirim catatan* > *Via kalender* atau *Sbg. pesan teks* > *Pilih*.
5. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar

kontak, kemudian tekan *OK*. Kemudian catatan tersebut dikirim.

6. Jika Anda memilih *Sbg. pesan teks*.
7. Pilih *Tambah nomor*.
8. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
9. Tekan *Pilihan* > *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.

Menerima catatan

Bila menerima catatan kalender, telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Anda kemudian dapat menyimpan catatan tersebut dalam kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan waktu.

Melihat catatan

1. Bila telepon Anda menampilkan *Catatan kalender diterima*, tekan *Tampil*.
2. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan* > *Simpan*, kemudian tekan *Pilih*.

Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan* > *Buang*, kemudian tekan *Pilih*.

Kalkulator

Kalkulator telepon Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk perhitungan dasar.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan angka pertama hitungan Anda.
Tekan tombol # untuk titik desimal (jika diperlukan).
Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (*) dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter yang ditampilkan.
3. Masukkan angka kedua dalam hitungan Anda.
4. Tekan *Pilihan* (karakter sama dengan disorot) > *Pilih*.

Untuk menghitung kuadrat atau akar, tekan *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar* > *Pilih*.

Konverter mata uang

Anda dapat mengkonversi mata uang asing ke lokal, atau sebaliknya.

1. Pada tampilan siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.
2. Tekan *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*, kemudian tekan *Pilih*.

Dalam lokal – Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.

Dalam asing – Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.

Jika belum melakukannya, Anda diminta untuk memasukkan nilai tukar.

3. Masukkan nilai tukar (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), kemudian tekan *OK*.

Anda juga dapat mengedit kurs nilai tukar setiap saat.



Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*, kemudian tekan *Pilih*.

Mata uang asing ke nasional – Jumlah unit mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang asing.

Mata uang nasional ke asing – Jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang lokal.

2. Masukkan nilai tukar, kemudian tekan *OK*.

■ Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila waktu tersebut tiba, telepon Anda akan membunyikan alarm.




Catatan: Penghitung waktu mundur hanya bekerja bila telepon ini diaktifkan. Setelah Anda menonaktifkan telepon, penghitung waktu tersebut menjadi tidak aktif lagi.

Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Pilih*.
2. Masukkan waktu (dalam format *jj:mm*), kemudian tekan *OK*.

3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu tersebut, kemudian tekan *OK*.

Simbol  akan muncul pada tampilan siaga bila penghitung waktu mundur sudah ditetapkan.

Bila waktu tersebut habis, telepon Anda akan membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu dan mengedipkan lampu layar.

- Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi agar penghitung waktu ini berhenti.
- Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktu.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Ubah waktu > Pilih*.
2. Masukkan waktu yang baru, kemudian tekan *OK*.
3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, kemudian tekan *OK*.

Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat menghentikan penghitung waktu tersebut.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur* > *Berhenti* > *Pilih*.

■ Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi dengan stopwatch yang dapat digunakan untuk memonitor waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik dan komponen detik dalam format *jj:mm:dd:d*.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Mengukur waktu

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* > *Pilih*.
2. Tekan *Mulai* untuk mulai menghitung waktu yang terbagi.
Waktu yang sedang berjalan ditampilkan pada layar.

3. Tekan *Berhenti* untuk mengakhiri penghitungan waktu.
Waktu keseluruhan ditampilkan pada layar.

Mengukur waktu split

Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat Anda harus memacu diri sendiri

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* > *Mulai*.
2. Tekan *Split* untuk mencatat waktu yang sudah berjalan.
Penghitung waktu akan terus berjalan. Waktu split akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda memecah waktu lebih dari sekali, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya.
3. Tekan *Berhenti* untuk mengakhiri penghitungan waktu split.

Menyimpan waktu split

1. Saat jam berjalan, tekan *Berhenti* > *Pilihan* > *Simpan* > *Pilih*.
2. Masukkan nama untuk penghitungan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Mengukur waktu putaran

Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran bila ingin memonitor waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus atau putaran.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu putaran* > *Mulai*.
2. Tekan *Putaran* untuk mencatat waktu putaran.

Jam akan berhenti, kemudian memulai dari nol dengan segera. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda menghitung lebih dari satu waktu putaran, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya. Bila Anda menekan *Berhenti*, waktu keseluruhan akan muncul di bagian atas.

Menyimpan waktu putaran

1. Saat jam berjalan, tekan *Berhenti* > *Pilihan* > *Simpan* > *Pilih*.
2. Masukkan nama untuk penghitungan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika Anda tidak memasukkan nama, waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran tersebut.

Pilihan

Anda dapat memilih pilihan berikut saat menggunakan stopwatch:


Lanjut – Muncul bila stopwatch bekerja di latar belakang.

Lihat yg. akhir – Memungkinkan Anda melihat waktu yang terakhir dihitung.

Lihat waktu – Memungkinkan Anda mengakses waktu yang sudah disimpan.

Hapus waktu – Memungkinkan Anda menghapus waktu yang sudah disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol *Putus* dan kembali ke tampilan siaga, jam akan tetap berjalan di latar belakang dan simbol  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke tampilan stopwatch:

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Untuk menghentikan jam, tekan *Berhenti*.

11. Permainan (Menu 7)



Menghibur diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik pada telepon ini.



Catatan: Beberapa menu yang tersedia adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

■ Pengaturan permainan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Permainan*, kemudian tekan *Pilih*
2. Pilih salah satu submenu permainan berikut:
 - Pilih permainan* – Memilih salah satu permainan atau membuka daftar pilihan.
 - Pengaturan* – Mengaktifkan atau menonaktifkan *Suara permainan*, *Lampu permainan* dan *Getar*.
3. Tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan memilih pengaturan.

■ Menjalankan permainan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *Pilih permainan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan tombol *Pilih*.
3. Pilih salah satu pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tertentu):

Permainan baru – Menjalankan permainan baru.

Nilai tertinggi – Menampilkan nilai tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).

Petunjuk – Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Tekan *Lanjut* untuk informasi lebih lanjut.

12. Minibrowser (Menu 8)

Fitur minibrowser adalah Layanan Jaringan. Lihat "Layanan jaringan" di [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda dilengkapi dengan browser yang dapat digunakan untuk menyambung ke layanan tertentu pada internet selular. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, memeriksa berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser web pada telepon Anda dapat menampilkan materi berbasis WAP.

Ponsel Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan dan materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

■ Mengakses internet selular

Karena materi internet selular dirancang untuk dilihat dari telepon Anda, penyedia layanan selular Anda kini juga adalah "penyedia layanan internet selular".

Kemungkinan penyedia layanan selular Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses internet selular. Setelah situs penyedia layanan selular Anda dibuka, Anda dapat melihat beberapa alamat penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Sebetulnya Anda tidak perlu mengkonfigurasi browser secara manual pada telepon ini. Biasanya, konfigurasi ini dilakukan oleh penyedia layanan selular Anda setelah Anda berlangganan ke fitur tersebut. Hubungi penyedia layanan selular Anda, jika timbul masalah ketika menggunakan browser.

■ Mendaftar ke internet selular

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Minibrowser > Sambung*.

Setelah beberapa saat, telepon ini akan mencoba untuk menyambung ke situs web penyedia layanan selular Anda. Jika Anda menerima pesan kesalahan, telepon ini tidak dapat dibuat untuk mengakses Internet. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memastikan bahwa telepon ini sudah dikonfigurasi dengan benar.

■ Menjelajahi internet selular

Karena layar telepon Anda jauh lebih kecil daripada layar komputer, maka materi internet selular ditampilkan berbeda daripada yang biasanya Anda lihat. Bagian ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol telepon dalam menjelajahi situs WAP.

Tombol telepon

- Untuk mengakses situs WAP, tekan tombol **Gulir ke atas** atau tombol **Gulir ke bawah**.
- Untuk memilih objek yang disorot, tekan *Pilih*.

- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0–9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan tombol *.

Menerima panggilan saat online

Tergantung pada penyedia layanan selular, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAP.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol **Kirim**.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol **Putus**.

Setelah Anda mengakhiri panggilan suara, sambungan internet selular akan secara otomatis dilanjutkan kembali.



Catatan: Jika penyedia layanan selular Anda tidak mendukung panggilan masuk saat akses berlangsung, panggilan masuk tersebut akan secara otomatis dialihkan ke kotak pesan.

Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat mengakhiri sambungan data dan kemudian membuat panggilan darurat.

1. Untuk memutuskan sambungan internet selular, tekan tombol **Putus**.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 911). Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Kirim**.

Memutuskan sambungan

Untuk menutup sambungan internet selular, tekan terus tombol **Putus**.

13. Sambungan komputer PC

Dengan PC suite, Anda dapat misalnya membuat dan mengirim pesan teks dan pesan gambar, melakukan sinkronisasi kontak dan kalender antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel. Informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download seperti PC suite, dapat Anda lihat dalam wilayah yang didukung pada situs web Nokia www.nokia-asia.com.

■ PC suite

PC Suite berisi beberapa fitur berikut:

- Nokia Sound Converter untuk mengedit nada dering polifonik agar kompatibel dengan telepon Anda dan untuk mengirimnya ke telepon Anda.
- Nokia Content Copier untuk menyalin informasi atau membuat salinan data cadangan dari telepon Anda ke komputer PC atau ke telepon Nokia lain yang kompatibel.
- Nokia Phone Editor untuk mengirim pesan teks serta mengedit direktori kontak dan pengaturan pesan pada telepon Anda.

- Nokia PC Sync untuk sinkronisasi direktori kontak dan kalender antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel.
- Nokia Connection Manager untuk memilih jenis sambungan antara komputer PC dengan telepon ini.
- Nokia Phone Browser untuk menyalin gambar dan nada dari telepon Anda ke komputer PC dan sebaliknya.

Catatan: Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Pengaturan modem

Telepon Nokia Anda dapat digunakan sebagai modem untuk komputer laptop atau perangkat genggam, sehingga Anda mendapat akses ke Internet (untuk e-mail dan akses Web) atau jaringan perusahaan dimanapun Anda berada. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan modem untuk komputer PC dan perangkat genggam, lihat Nokia PC Suite User Guide dan PC/PDA Connectivity Guide.

Informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download untuk pengaturan modem terdapat pada situs web Nokia, www.nokia-asia.com.

Men-download perangkat lunak

PC Suite, buku petunjuk tentang sambungan komputer PC/PC Suite, dan semua hal yang berkaitan dengan perangkat lunak tersedia gratis untuk Anda. Informasi tersebut dapat di-download dari bagian informasi tentang produk telepon selular di situs web Nokia, <http://www.nokia-asia.com/>

■ Koneksi Internet dari PC/laptop menggunakan ponsel Nokia CDMA dengan koneksi kabel data

Spesifikasi minimum yang dibutuhkan:

- Ponsel Nokia CDMA dengan kartu RUIM yang dilengkapi dengan fitur layanan data¹.
- Kabel Data DKU-5 beserta driver DKU-5.
- PC atau Laptop dengan koneksi kabel USB.

- Sistem pengoperasian PC Windows 2000 atau Windows XP.
- Modem Driver Nokia CDMA² yang bisa di-download dari: www.nokiausa.com/phones/software/ atau www.nokia-asia.com.

Instalasi Kabel Data DKU-5

PERHATIAN:

Jangan hubungkan kabel DKU-5 ke PC/laptop sebelum instalasi DKU-5 selesai dilakukan.

- Driver DKU-5 dapat diperoleh di dalam paket penjualan aksesoris asli Nokia DKU-5. Kami menganjurkan Anda untuk membeli aksesoris asli Nokia untuk kemudahan Anda dalam menggunakan aplikasi seperti PCSuite atau koneksi ke internet. Driver DKU-5 juga dapat di-download di www.nokia-asia.com.
- Jika Anda menggunakan CD yang dikemas dalam paket penjualan kabel data DKU-5, maka program instalasi akan berjalan secara otomatis ketika Anda memasukkan CD ke PC/laptop. Jika Anda men-download driver DKU-5 dari Internet, browse ke file yang telah Anda download lalu double-klik file **setup.exe**.

1. Silakan hubungi masing-masing operator tentang ketersediaan fitur layanan data.
2. Modem driver untuk semua ponsel Nokia CDMA adalah sama.

- Klik **Next > Finish**.
- Hubungkan ponsel dengan kabel data DKU-5, kemudian hubungkan kabel data tersebut ke komputer. Pada sistem pengoperasian Windows XP, PC atau laptop akan secara otomatis mendeteksi kabel data DKU-5.
- Pilih "Install the software automatically (Recommended)" lalu klik **Next**.
- Komputer akan mencari hardware baru yang terpasang, kemudian klik **Continue anyway**.
- Lalu klik **Finish**, penginstalan kabel data DKU-5 selesai.

Instalasi Modem Driver Nokia CDMA

- Sebelum menginstal modem kita harus mengetahui COM yang digunakan oleh kabel data DKU-5. Untuk mengetahuinya Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.
Catatan: Untuk Windows2000 Klik Start > Control Panel.
- Pilih **System > Hardware > Device Manager**.
- Klik **Ports (COM & LPT)**, jika **Port 1 on Nokia Adapter** menunjukkan **COM5** maka pada waktu menginstal modem pilih **COM5** juga. Setiap komputer menggunakan COM yang berbeda. Pada beberapa

komputer, COM yang digunakan akan selalu berubah jika kita melepaskan kabel data dari komputer. Untuk mengantisipasi hal ini, maka sebelum melakukan koneksi Internet dengan ponsel Nokia CDMA, pastikan Port yang digunakan untuk modem adalah port yang sama seperti yang terdeteksi di Device Manager.

- Proses penginstalan modem dimulai. Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.

Catatan: Untuk Windows2000 Klik Start > Control Panel.

- Pilih **Phone and Modem Options**.
- Di bagian atas ada beberapa pilihan Tab yaitu **Dialing rules, Modems, Advanced**.
- Pilih **Modems** lalu **Add**, kemudian klik **Don't detect my modem > Next > Have Disk**.
- Klik **Browse**, lalu browse ke file `nmpCDMA_1x(USB).inf` yang sudah Anda download dari www.nokia-asia.com atau <http://www.nokiausa.com/phones/software/>.
- Lalu klik **OK**.
- Pilih **Nokia CDMA2000 1X 3G Packet Data Modem**, lalu klik **Next**.

- Pilih port **COM** yang sama dengan yang terdeteksi pada **Device Manager**, lalu klik **Next** > **Continue Anyway**.
- Penginstalan modem selesai, klik **Finish**.

Membuat koneksi ke internet

- lik **Start** > **Control Panel** > **Switch to Classic View**.
Catatan: Untuk Windows2000
Klik **Start** > **Control Panel**.
- Klik **Network Connection** > **Create a new Connection** > **Next**.
- Pilih **Connect to Internet** > **Next** > **Set up my connection manually** > **Next**.
- Pilih **Connect using dial-up modem** > **Modem**.
- Pilih **Modem Nokia CDMA2000 1X** > **Next**.
- Ketik Connection name (misalnya Nokia CDMA), lalu klik **Next**.

- TKetik #777, lalu klik **Next**.
Masukkan username dan password, sesuai dengan operator masing-masing.

Telkom Flexi	Indosat StarOne	Mobile-8 Fren
Username: telkom- net@flexi	Username: Starone	Username: m8
Password: telkom	Password: Indosat	Password: m8

- Klik **Next** > **Add shortcut** > **Next** > **Dial**.

14. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari ACP-7.



Perhatian: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan yang telah disetujui menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, harap tanyakan ke penyalur Anda.

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Catu daya

- Baterai Li-Ion standar (BL-5C)
- Retractable Charger (AC-1)
- Travel Charger (ACP-12)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Mobile Charger (LCH-12)

Audio

- Retractable Headset (HS-10)
- Boom Headset (HDB-4)
- FM Stereo Headset (HS-2R)
- Standard Earbud Headset (HS-5)
- Loopset (LPS-4)

Data

- Kabel Data (DKU-5)
- Desk Stand with Sync (DCV-14)

Mobil

- Advanced Car Kit (CARK-126)
- Headrest Handsfree (BHF-1)
- Mobile Holder (MBC-15S)
- CK-6 Full Car Kit

Penutup (cover)

- Cover berwarna Xpress on

15. Informasi referensi

Bagian ini berisi informasi tentang baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Ingat, informasi dalam bagian ini dapat berubah karena perubahan yang terjadi pada baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan.

■ Baterai dan pengisi daya

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini bila sedang tidak digunakan. Jangan biarkan baterai terhubung ke pengisi daya setelah baterai tersebut selesai diisi. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami arus pendek. Arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25 °C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku. Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan the Standard Charger (ACP-7), Mobile Charger (ACP-12), waktu bicara dan waktu siaga. Ingat, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya:

Pilihan pengisi daya	ACP-12	ACP-7
BL-5C Li-Ion baterai	Hingga 1,5 jam	Hingga 3 jam

Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Fungsi	Digital
Waktu bicara	Hingga 3,5 - 4,5 jam
Waktu siaga	Hingga 111 - 169 jam

16. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini akan membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembab mungkin dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

17. Informasi pengamanan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Agar memenuhi persyaratan pedoman hubungan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini aktif dan berada di badan, gunakan selalu sarung telepon yang direkomendasikan Nokia.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm sewaktu perangkat aktif.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju.
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem

kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda.

Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan.

Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di udara. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

■ Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Kirim**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini atau hubungi penyedia layanan Anda. Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Telepon selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 Wkg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,81 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 1,5 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia.com>.

Indeks

A

Agenda 69
Antena 15

B

Bahasa 54
Bahasa telepon 54
Baterai
 Melepas 15
 Memasang kembali 16
 Mengisi daya 16
 Waktu bicara dan siaga 88
 Waktu pengisian daya 88
Baterai dan pengisi daya 87

C

Cara pintas 14
Cover Xpress-on 18

D

Daftar kontak 26
 Edit 29
 Melihat 30
 Menambahkan 26
 Menghapus 30
 Mengirim 31
Download
 Gambar 39

F

Folder pesan 41

G

Grup penelpon 27

H

Handsfree 58
Headset 17, 58

I

Indikator dan simbol 12
Informasi baterai 88
Informasi Pengesahan (SAR) 93
Internet selular 78
 Membuat panggilan darurat 79
 Memutuskan sambungan 80
 Mendaftar 79
 Menerima panggilan saat online 79

J

Jam alarm 69

K

Kalender 70
Kalkulator 73
Kartu nama 31
Kartu panggil 52
Kembali ke pengaturan awal 64
Keselamatan 7
 Informasi penting tentang
 keselamatan 90
Kode fitur 63
Kode panggilan 38
Kode pengaman 60
Konverter mata uang 73
Kotak suara 36
Kotak suara otomatis 37

L

Lama panggilan 46
Layanan Jaringan 9
Loudspeaker 21

M

Melihat
 Durasi untuk minibrowser 47
 Lama panggilan 46
 Lama panggilan data/faks 46
 Panggilan masuk 45
 Panggilan tidak terjawab 44
 Pesan gambar 40
 Pesan yang disimpan 41
 Waktu panggilan 45

- Melihat panggilan keluar 45
- Memanggil ulang otomatis 51
- Memori bersama 10
- Mengaktifkan telepon 17, 19
- Mengatur
 - Tanggal 57
 - Waktu 56
- Menggulir 14
- Menonaktifkan telepon 17, 19
- Minibrowser 78

N

- Nada DTMF 54
- Nilai SAR 93
- Nilai tukar 73

P

- Panggilan
 - Membuat 19
 - Menjawab 20
 - Pilihan saat panggilan berlangsung 21
- Panggilan cepat 28
- Panggilan darurat 92
 - Saat menggunakan Internet selular 79
 - Saat tombol terkunci 54
- Panggilan suara 65
- Pembaruan otomatis 57
- Pengalihan panggilan 62
- Pengaman tombol 21
 - Otomatis 54
- Pengaturan 51
- Pengaturan (Menu 4) 51
- Pengaturan nada 58
- Pengaturan pengaman 59
- Pengaturan perangkat tambahan 58
 - Handsfree 58
- pengaturan perangkat tambahan
 - Headset 58
- Pengaturan telepon 54
- Pengaturan waktu dan tanggal 56
- Penghitung waktu mundur 74
- Pengisi daya
 - Informasi 87
 - Memasang 16
 - Waktu 88
- Penulisan teks 23
- Penutup belakang
 - Melepas 15
 - Memasang kembali 16
- Perangkat tambahan 85
- Perawatan dan pemeliharaan 89

- Perekam suara (voice recorder) 67
- Perintah suara 66
- Permainan 77
- Pesan
 - Menghapus 42
 - Pesan gambar 38
 - Pesan minibrowser 41
 - Pesan suara 36
 - Pesan teks 33
- Pesan gambar 38
- Pesan minibrowser 41
- Pesan pembuka 55
- Pesan suara 36
- Pesan teks 33
- Privasi suara 61
- Profil 49
- Profil berjangka waktu 49

R

- Register 44

S

- Stopwatch 75
- Suara 65

T

- Tampilan awal 12
- Teks bantuan 14, 56
- Teks prediksi 24
- Tombol cepat 12
- Tombol penjawab bebas 51

V

- Volume suara
 - Mengatur 20
 - Menggunakan loudspeaker 21

W

- Waktu bicara dan siaga 88