

Gabay sa Gumagamit para sa Nokia 6111

PAHAYAG NG PAGESUNOD

Sa gayon, idinedeklara ng NOKIA CORPORATION na ang produktong ito na RM-82 ay sumusunod sa mga mahahalagang pagtatakda at iba pang mga naaakmang tuntunin ng Directive 1999/5/EC. May kopya ng Pahayag sa Pagsunod ang matatagpuan mula sa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2006 Nokia. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang reproduksyon, paglilipat, pamamahagi o pag-iimbak ng bahagi o lahat ng nilalaman ng dokumentong ito sa anumang anyo nang walang nakasulat na pahintulot ng Nokia ay ipinagbabawal.

Ang Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on at Pop-Port ay mga trademark o rehistradong trademark ng Nokia Corporation. Ang ibang mga pangalan ng produkto at kompanya na binanggit dito ay maaaring mga trademark o tradename ng mga nag-aari sa mga ito.

Ang Nokia tune ay isang tunog na tanda ng Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 at iba pang mga nakabinbing patente. T9 text input software Karapatang-kopya © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Ang lahat ng mga karapatan ay nakalaan.



Kabilang ang RSA BSAFE cryptographic o security protocol software mula sa RSA Security.



Ang Java ay isang trademark Sun Microsystems, Inc.

Patakanan ng Nokia ang patuloy na pagpapaunlad. Nasa Nokia ang karapatang gumawa ng mga pagbabago at pagpapahusay sa alinmang produktong inilarawan sa dokumentong ito nang walang paunang paunawa.

Ang produktong ito ay lisensiyado sa ilalim ng MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) para sa personal at di-pangkomersiyong paggamit na may kaugnayan sa impormasyon na inilagay sa code na sumusunod sa MPEG-4 Visual Standard ng isang tagagamit na gumagawa ng isang personal at di-pangkomersiyong aktibidad at (ii) para sa paggamit na may kaugnayan sa MPEG-4 video na ipinagkaloob ng isang lisensiyadong video provider. Walang lisensiya na iginagawad o dapat ipahiwatig para sa anumang ibang paggamit. Ang karagdagang impormasyon kabilang ang may kaugnayan sa pagpapalaganap, panloob at pangkomersiyal na paggamit ay maaaring makuha mula sa MPEG LA, LLC. Tingnan ang <http://www.mpegla.com>.

Ang aparatong ito na Nokia ay sumusunod sa 2002/95/EC ukol sa pagrerenda ng paggamit ng ilang mga mapanganib na sustansya sa kagamitang de-koryente at elektroniko.

Hindi kailanman dapat managot ang Nokia sa anumang pagkawala ng data o kita o anumang espesyal, nagkataon, binunga o di-tuwirang mga pinsala anuman ang naging dahilan.

Ang mga nilalaman ng dokumentong ito ay ipinagkakaloob "as is". Maliban kung iniaatas ng angkop na batas, walang anumang uri ng garantiya, ipinahayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, pero hindi limitado sa, ipinahiwatig na garantiya ng kakayahang maibenta at kaangkupan sa isang partikular na layunin, ang ginawa na may kaugnayan sa katumpakan, pagiging maaasahan o mga nilalaman ng dokumentong ito. May karapatan ang Nokia na baguhin ang dokumentong ito o bawiin ito sa anumang oras nang walang paunang paunawa.

Kung makukuha o hindi ang mga partikular na produkto ay depende sa rehiyon. Mangyaring itanong sa Nokia dealer na pinakamalapit sa inyo.

Ang kagamitang ito ay maaaring magtaglay ng mga kalakal, teknolohiya o software na napapailalim sa mga batas sa pagluwas at mga regulasyon mula sa Estados Unidos at ibang mga bansa. Ang paglihis na kontra sa batas ay ipinagbabawal.

Mga Nilalaman

Para sa iyong kaligtasan.....	viii	Pagpapakita.....	6
Ukol sa iyong aparato	ix	Active standby mode	6
Mga Serbisyong Pang-Network o		Pansariling listahan ng shortcut...	7
Network Services.....	x	Mga shortcut sa standby mode	7
Pinaghahatiang memorya	x	Pagtipid ng lakas.....	8
Mga pagpapahusay.....	xi	Mga tagapagpahiwatig.....	8
		Kandado ng pindutan (keyguard)	9
Pangkalahatang Impormasyon	xii	3. Mga function ng tawag	10
Pangkalahatang-tanaw sa mga		Tumawag.....	10
function.....	xii	Speed dialling o Bilis-dayal.....	10
Mga access code.....	xii	Sagutin o tanggihan ang isang	
Code ng seguridad	xii	tawag	11
Mga PIN code.....	xii	Call waiting o Hintay tawag.....	11
Mga PUK code.....	xiii	Mga opsyon habang nasa isang	
Password ng paghadlang.....	xiii	tawag	11
Serbisyong configuration		4. Magsulat ng teksto.....	13
settings.....	xiii	Mga setting.....	13
Mag-download ng mga nilalaman at		Mapaghulang pagpasok ng teksto .	13
application.....	xiv	Magsulat ng mga tambalang	
Impormasyon sa suporta ng at		salita	14
pagkontak sa Nokia	xiv	Nakasanayang pagpapasok ng	
		teksto	14
1. Pagsisimula	1	5. Mga Menu.....	15
Buksan ang pa-dausdos na telepono	1	6. Mga mensahe.....	16
I-instala ang SIM card at baterya	1	Mga text message o tekstong mensahe	
I-instala ang SIM card.....	1	(SMS).....	16
I-instala ang baterya	2	Magsulat at magpadala ng	
Pagkarga ng baterya.....	3	mensaheng SMS.....	17
Pagbukas at pagpatay ng		Basahin at sagutin ang isang	
telepono	3	mensaheng SMS.....	17
Itakda ang oras, time zone at		Mga template.....	18
petsa	4	Mga mensaheng multimedia	
Serbisyong "plug and play"	4	(MMS).....	18
Antenna.....	4		
Pang-pulso na purswelas.....	4		
2. Ang iyong telepono	5		
Mga pindutan at piyesa.....	5		
Standby mode.....	6		

Magsulat at magpadala ng isang MMS.....	19	Tanggapin ang mga mensahe.....	30
Magbasa ng MMS at tumugon ...	20	Settings ng mensahe	31
Mga Mensaheng Flash.....	21	Mga pangkalahatang setting.....	31
Magsulat ng isang mensaheng flash.....	21	Mga text message at SMS e-mail	31
Tumanggap ng isang mensaheng flash.....	21	Multimedia.....	32
Pagmemensahe gamit ang mga tunog sa Nokia Xpress.....	21	E-mail	32
Bumuo at magpadala ng isang mensaheng audio	21	7. Mga Kontak.....	34
Tumanggap ng mensaheng audio	22	Hanapin ang isang kontak.....	34
Memorya ay puno na.....	22	I-save ang mga pangalan at numero ng telepono.....	34
Mga folder	22	I-save ang mga detalye.....	34
E-mail application	23	Kopyahin ang mga kontak.....	35
Isulat at ipadala ang e-mail.....	23	I-edit ang mga detalye ng kontak .	35
Mag-download ng e-mail.....	23	Burahin ang mga contact o ang mga detalye ng contact.....	36
Basahin at sagutin ang e-mail ...	24	Mga Business card.....	36
Inbox at Ibang mga folder.....	25	Ang aking presence	36
Tanggapin ang e-mail messages..	25	Mga naka-subscribe na pangalan..	37
Mga agad na mensahe (IM).....	25	Magdagdag ng mga kontak sa mga naka-subscribe na ngalan.....	38
Mag-access sa menu ng pitaka...	26	Tingnan ang mga naka-subscribe na ngalan	38
Kumonekta sa serbisyong IM	26	Alisin ang subscription sa isang kontak.....	38
Umpisahan ang isang IM session	26	Mga Setting.....	38
Tanggapin o tanggihan ang isang pag-anyaya.....	27	Mga grupo	39
Basahin ang natanggap na agad na mensahe.....	27	Boses na pagdayal	39
Lumahok sa isang pakikipag-usap	28	Magdagdag ng voice tagas at pamahalaan ang mga ito	39
I-edit ang iyong katayuan sa pagkakaroon	28	Tumawag na ginagamit ang isang voice tag	40
Mga contact para sa IM.....	29	Mabibilis na pagdayal.....	40
Harangan at alisan ng harang ang mga mensahe	29	Mga numerong pang-impormasyon, pang-serbisyo at aking numero.....	41
Mga grupo.....	29	8. Log o Talaan.....	42
Mga mensaheng boses.....	30	Mga listahan ng mga pinakahuling tawag	42
Mga impormasyong mensahe	30	Mga tagabilang at taga-oras	42
Mga utos na pang-serbisyo o service command.....	30	Impormasyon tungkol sa posisyon.	42

9. Mga setting.....	44	12. Media.....	60
Mga profile.....	44	Kamera	60
Mga tema	44	Mga mode ng kamera at	
Mga tono	44	pagpapalaki/pagpapaliit.....	60
Display.....	45	Kumuha ng litrato	61
Mga setting ng standby mode	45	Magrekord ng video clip.....	61
Iba pang mga setting ng display .	45	Settings ng kamera	61
Petsa at oras	46	Media player	62
Aking mga shortcut	46	layos ang telepono para sa streaming	
Kaliwa at kanang pindutan ng		service	62
pagpili.....	46	Tagapagpatugtog ng musika.....	63
Pindutan sa paglilipat o navigation		Patugtugin ang mga tracks o tugtog	
key	47	ng musika.....	63
Voice commands o mga utos gamit		Mga opsyon sa music player.....	64
ang boses.....	47	Radyo	65
Kakayahang ikunekta	47	Makinig sa radyo.....	65
Teknolohiyang wireless na		Maghanap ng himpilan ng radyo	
Bluetooth.....	47	Mga pangunahing function ng	
Infrared	49	radyo.....	66
Packet data	50	Recorder o Taga-rekord	67
Paglilipat at pagpapareho ng		I-rekord ang tunog.....	67
data	51	Mga opsyon matapos	
Paglilipat ng data na may naakmang		mag-rekord	67
aparato.....	51	Equalizer	67
Paglilipat ng data nang walang SIM		13. Push to talk.....	68
card	51	Mga himpilan ng Push to talk.....	68
Ipagpareho mula sa naakmang		Magdagdag ng channel	69
PC	52	Tumanggap ng imbitasyon.....	69
Ipagpareho mula sa server	52	Buksan at isara ang PTT.....	69
USB data cable	52	Magsagawa at tumanggap ng tawag	
Tumawag.....	53	na PTT.....	70
Telepono	54	Magsagawa ng isang	
Mga pagpapahusay.....	54	pang-himpilang tawag.....	70
Configuration o pagtatakda	55	Gumawa ng isa-sa-isa na tawag	70
Seguridad	56	Magsagawa ng isang tawag na PTT	
Ibalik ang factory settings.....	57	sa maraming mga tatanggap	71
10. Operator menu.....	58	Tumanggap ng isang PTT na	
11. Gallery	59	tawag.....	71
		Mga paghiling ng callback	72
		Magpadala ng paghiling ng	
		callback.....	72

Sumagot sa paghiling ng callback	72	Cookies.....	85
Pagdagdag ng isa-sa-ising kontak.....	73	Scripts sa protektadong kuneksyon	85
Mga pagtatakda ng PTT	73	Mga bookmark o tanda.....	85
Mga pagtatakda ng pagsasaayos...	74	Tumanggap ng bookmark.....	86
Web.....	74	Pag-download ng mga file.....	86
14. Organisador o Tagabuo	75	Inbox ng Serbisyo.....	86
Alarmang orasan.....	75	Mga setting ng inbox ng serbisyo.....	87
Itigil ang pag-alarma	75	Cache memory.....	87
Kalendaryo	76	Seguridad ng browser.....	87
Gumawa ng isang tala sa kalendaryo.....	76	Module ng seguridad.....	87
Isang alarma ng tala.....	76	Mga sertipiko.....	88
Listahan ng dapat gawin.....	76	Pirmang digital.....	89
Mga tala.....	77	17. Mga serbisyong SIM.....	90
Calculator.....	77	18. Kakayahang Ikunekta ng PC...91	
Taga-oras na countdown.....	78	PC Suite	91
Stopwatch.....	78	Packet data, HSCSD, at CSD	91
15. Mga aplikasyon	80	Mga aplikasyon ng komunikasyon ng data.....	91
Mga laro	80	19. Impormasyon tungkol sa baterya	92
Ilunsad ang isang laro.....	80	Pagkarga at Pagdiskarga.....	92
Mga pag-download ng laro.....	80	Mga tagubilin sa pagpapatunay ng baterya ng Nokia.....	93
Mga setting ng laro	80	20. Mga Tunay na Pagpapahusay .95	
Pagkulekta.....	80	Baterya.....	95
Paglunsad ng isang aplikasyon....	80	Indoor	96
Ibang mga opsyon sa aplikasyon	80	Nokia Travel Charger (AC-4)	96
Pag-download ng isang aplikasyon.....	81	Indoor at Sasakyan.....	96
16. Web	82	Nokia Classic Stereo Headset (HS-23).....	96
I-set up ang pagbabasa.....	82		
Pagkunekta sa isang serbisyo.....	82		
Magbasa ng mga pahina	83		
Magbasa sa pamamagitan ng mga pindutan ng telepono.....	83		
Mga mapagpipilian habang nagbabasa	84		
Diretsong pagtawag	84		
Settings ng anyo	84		

21. Pangangalaga at pananatili....97

22. Karagdagang impormasyong

pangkaligtasan 99

Kapaligiran sa pagpapatakbo..... 99

Mga kagamitang medikal 99

Mga sasakyan100

Mga kapaligirang maaaring

sumabog..... 101

Mga tawag na emergency101

Impormasyon sa Sertipikasyon

(SAR).....102

Index 104

Para sa iyong kaligtasan

Basahin itong mga simpleng patnubay. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring mapanganib o labag sa batas. Basahin ang kumpletong patnubay sa gumagamit para sa higit na impormasyon.



MAGBUKAS NANG LIGTAS

Huwag bubuksan ang telepono kapag ang paggamit ng wireless phone ay ipinagbabawal o kapag maaaring maging sanhi ng interference o panganib.



NAUUNA ANG KALIGTASAN SA DAAN

Sundin ang lahat ng lokal na batas. Laging tiyakin na malayang magpatakbo ng sasakyan ang iyong mga kamay habang nagmamaneho. Ang unang dapat mong isaaalang-alang habang nagmamaneho ay ang kaligtasan sa daan.



PAGKAGAMBALA O INTERFERENCE

Lahat ng wireless phones ay maaaring magkaroon ng intereference, na makakaapekto sa pagganap.



SARA SA MGA OSPITAL

Sundin ang anumang mga restriksiyon. Patayin ang telepono kapag malapit sa kagamitang medikal.



SARA SA MGA SASAKYANG PANG-HIMPAPAWID

Sundin ang anumang mga restriksiyon. Ang wireless devices ay maaaring maging sanhi ng interference sa aircraft.



SARA KAPAG NAGPAPAGASOLINA

Huwag gamitin ang telepono sa isang gasolinahan. Huwag gamitin kapag malapit sa gas o mga kemikal.



SARA KAPAG MALAPIT SA SADYANG PAGPAPASABOG

Sundin ang anumang mga restriksiyon. Huwag gagamitin ang telepono sa lugar na may ginagawang pagpapasabog.



GAMITIN NANG MAAYOS

Gamitin lamang sa normal na posisyon na ipinaliwanag sa dokumentasyon ng produkto. Huwag gagalawin kung hindi kinakailangan ang antenna.



KUWALIPIKADONG SERBISYO

Mga kuwalipikadong tauhan lang ang maaaring mag-instala o magkumpuni ng produktong ito.



MGA PAGPAPAHUSAY AT BATERYA

Gamitin lamang ang mga inaprobahang pagpapahusay at baterya. Huwag ikunekta ang mga produktong hindi katugma.



PANLABAN SA TUBIG

Ang iyong telepono ay walang -panlaban sa tubig. Panatilihin itong tuyo.



MGA PAMALIT O BACK-UP NA KOPYA

Tandaan na gumawa ng mga pamalit na kopya- o mag-ingat ng nakasulat na rekord ng lahat ng mahalagang impormasyon na nakalagay sa iyong telepono.



PAGKONEKTA SA IBA PANG MGA APARATO

Kapag ikinukunekta sa ibang kagamitan, basahin ang patnubay sa gumagamit para sa mga detalyadong tagubiling pangkaligtasan. Huwag ikunekta ang mga produktong hindi katugma.



MGA TAWAG NA EMERGENCY

Tiyaking nakabukas ang telepono at nasa serbisyo. Pindutan ng tapusin kung ilang beses kailangan upang alisan ng laman ang display at bumalik sa screen ng pagsisimula. Ipasok ang emergency number, at saka pindutan ng tawag. Ibigay ang inyong lokasyon. Huwag tatapusin ang tawag hanggang sabihan ka na gawin ito.

■ Ukol sa iyong aparato

Ang wireless na aparato na inilalarawan sa patnubay na ito ay inaprobahan para gamitin sa EGSM 900, GSM 1800, at GSM 1900 na mga network. Kontakin ang iyong service provider para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga network. Kapag ginagamit ang mga tampok sa kagamitang ito, sundin ang lahat ng batas at igtalang ang pagkapribado at mga lehitimong karapatan ng ibang mga tao.



Babala: Upang magamit ang mga tampok sa kagamitang ito, bukod sa alarmang orasan, ang kagamitan ay dapat buksan. Huwag bubuksan ang kagamitan kapag ang wireless device ay maaaring maging sanhi ng interference o panganib.

■ Mga Serbisyong Pang-Network o Network Services

Upang magamit ang telepono dapat na mayroon kang serbisyo mula sa isang wireless service provider. Marami sa mga katangian sa kagamitang ito ay nakadepende sa mga katangian sa wireless network para gumanap.

Ang Network Services na ito ay maaaring hindi magagamit sa lahat ng network o maaaring kailanganin mong gumawa ng ispesipikong pakikipag-ayos sa iyong service provider bago mo magamit ang Network Services.

Maaaring kailanganin ng iyong service provider na bigyan ka ng mga karagdagang tagubilin para sa paggamit ng mga ito at ipaliwanag kung ano ang mga angkop na singil. May mga network na maaaring may mga limitasyon na nakakaapekto kung paano mo magagamit ang Network Services. Halimbawa, may mga network na maaaring hindi sumuporta sa lahat ng karakter at/o mga serbisyo na nakadepende sa wika.

Maaaring hiniling ng iyong service provider na huwag paganapin ang mga partikular na katangian o huwag isaaktibo ang iyong kagamitan.

Kung ganito ang kalagayan, ang mga ito ay hindi lilitaw sa menu ng iyong kagamitan. Ang iyong aparato ay espesyal na naisaayos. Maaaring kasama sa configuration na ito ang mga pagbabago sa mga pangalan ng menu, menu order at mga icon.

Kontakin ang iyong service provider para sa karagdagang impormasyon.

Ang kagamitang ito ay sumusuporta sa WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) na tumatakbo sa TCP/IP protocols. Ang ilang mga tampok ng aparato na ito, tulad ang mga mensaheng teksto, mga mensaheng multimedia, mga mensaheng tunog o audio messages, instant messaging service, e-mail, presence enhanced contacts, mga serbisyong mobile Internet, pag-download ng nilalaman at application, at pagpapareho o synchronization sa isang remote Internet server, ay nangangailangan ng pagsuporta sa network para sa mga teknolohiyang ito.

■ Pinaghahatiang memorya

Ang telepono ay may dalawang memorya. Ang mga sumusunod na tampok ay maaaring maghati sa unang memorya: mga contact, mga mensaheng teksto, mga mensaheng multimedia (ngunit walang mga attachment), instant messaging, mga pangkat, mga tag ng boses, kalendaryo, at mga tala ng mga kailangang gawin o mga tala. Ang ikalawang pinaghahatiang memorya ay ginagamit ng mga file na naka-imbak sa *Gallery*, mga attachment ng mga mensaheng multimedia, e-mail, at mga Java™ na application. Ang paggamit ng isa o higit sa mga katangiang ito ay maaaring magbawas ng memorya para sa natitirang mga

katangian na nakikihati sa memorya. Halimbawa, ang pag-save ng maraming aplikasyong Java, atbp., ay maaaring gumamit ng lahat ng magagamit na memorya. Ang iyong kagamitan ay maaaring magpakita ng mensahe na ang memorya ay puno na kapag tinangka mong gamitin ang katangian na nakikihati sa memorya. Kapag ganito ang nangyari, bago magpatuloy ay tanggalin muna ang ilan sa impormasyon o mga ipinasok na nagre-reserba ng pinaghahatiang memorya. Ang ilan sa mga tampok, tulad ng mga aplikasyong Java, ay maaaring may partikular na dami ng memorya na sadyang inilaan sa mga ito bilang karagdagan sa memoryang kahati sa paggamit ang ibang mga tampok.

- Ang pagkakabit ng anumang kumplikadong mga pagpapahusay ng kotse ay dapat lamang gawin ng isang kuwalipikadong tauhan.

■ Mga pagpapahusay

Ilang praktikal na mga tuntunin tungkol sa mga accessory at pagpapahusay:

- Panatilihin ang mga accessory at pagpapahusay na hindi maaabot ng maliliit na bata.
- Kapag tinatangal ninyo ang kurdon ng koryente ng anumang accessory o pagpapahusay, mahigpit na hawakan at hilahin ang plug, hindi ang kurdon.
- Regular na tiyakin na ang mga pagpapahusay na nakakabit sa sasakyan ay wastong inilagay at tumatakbo.

Pangkalahatang Impormasyon

■ Pangkalahatang-tanaw sa mga function

Ang iyong telepono ay nagkakaloob ng maraming function na magagamit sa araw-araw, tulad ng kalendaryo, orasan, alarmang orasan, radyo, at isang nakapaloob na kamera.

Ang iyong telepono ay sumusuporta rin sa mga sumusunod na function:

- Mga pinaghusay na halaga ng data para sa GSM evolution o Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Tingnan ang "[Packet data](#)", sa pahina 50
- Extensible hypertext markup language (XHTML). Tingnan ang "[Web](#)", sa pahina 74
- Pagmemensahe gamit ang tunog o audio messaging. Tingnan ang "[Pagmemensahe gamit ang mga tunog sa Nokia Xpress](#)", sa pahina 21
- Mga agad na mensahe. Tingnan ang "[Mga agad na mensahe \(IM\)](#)", sa pahina 25
- E-mail application. Tingnan ang "[E-mail application](#)", sa pahina 23
- Mga utos gamit ang boses o voice commands. Tingnan ang "[Boses na pagdayal](#)", sa pahina 39 at ang

"[Voice commands o mga utos gamit ang boses](#)", sa pahina 47

- Push to talk. Tingnan ang "[Push to talk](#)", sa pahina 68
- Mga kontak na pinaghusay ng presensya o presence-enhanced contacts. Tingnan ang "[Ang aking presence](#)", sa pahina 36
- Teknolohiyang Bluetooth. Tingnan ang "[Teknolohiyang wireless na Bluetooth](#)", sa pahina 47

■ Mga access code

Code ng seguridad

Ang code ng seguridad (5 hanggang 10 numero) ay tumutulong na protektahan ang iyong telepono laban sa di-awtorisadong paggamit. Ang nakalagay nang code ay 12345. Upang baguhin ang code, at iayos ang telepono upang humiling ng code, tingnan ang "[Seguridad](#)", sa pahina 56.

Mga PIN code

Ang kodigo ng personal identification number (PIN) at ang kodigo ng universal personal identification number (UPIN) (4 hanggang 8 na bilang) ay tumutulong upang maprotektahan ang iyong SIM card

laban sa di-awtorisadong paggamit. Tingnan ang "[Seguridad](#)", sa pahina 56.

Ang PIN 2 code (4 hanggang 4 na bilang) ay maaaring ibigay kasama ng SIM card at kinakailangan para sa ilang function.

Ang module PIN ay kinakailangan upang ma-access ang impormasyon sa security module. Tingnan ang "[Module ng seguridad](#)", sa pahina 87.

Ang pampirmang PIN ay kinakailangan para sa pirmang digital. Tingnan ang "[Pirmang digital](#)", sa pahina 89.

Mga PUK code

Ang personal unblocking key (PUK) code at ang universal personal unblocking key (UPUK) code (8 na bilang) ay kinakailangan upang mapalitan ang isang hinahadlangan na PIN code at UPIN code, ayon sa pagkakabanggit. Ang PUK2 code (8 na bilang) ay kinakailangan upang baguhin ang hinadlangang PIN2 code. Kung ang mga code ay hindi ibinibigay kasama ng SIM card, kontakin ang iyong lokal na service provider para sa mga code.

Password ng paghadlang

Ang password ng paghadlang (4 na bilang) ay kinakailangan kapag gumagamit ng [Paghahadlang ng tawag na serbisyo](#). Tingnan ang "[Seguridad](#)", sa pahina 56.

■ Serbisyong configuration settings

Upang magamit ang ilan sa mga serbisyong pang-network, tulad ng mobile Internet services, MMS, Push to talk, Nokia Xpress audio messaging, o remote Internet server synchronization, kailangan ng iyong telepono ng mga wastong pagtatakda ng pagsasaayos o configuration settings. Maaari mong matanggap ang mga setting nang direkta bilang isang mensahe sa pagsasaayos. Matapos na matanggap ang mga pagtatakda ay kailangan mong mai-imbak ang mga ito sa iyong telepono. Ang service provider ay maaaring magdulot ng isang PIN na kinakailangan upang mai-imbak ang mga pagtatakda. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa kakayahang makakuha, makipag-ugnayan sa iyong network operator, service provider, pinakamalapit na awtorisadong tagapagbenta ng Nokia, o bisitahin ang lugar sa pagsuporta sa Nokia Web site, www.nokia-asia.com/support.

Kapag nakatanggap ka ng isang mensahe sa pagsasaayos o configuration message, ang [Pag-configure natanggap](#) ay ipinapakita.

Upang i-save ang mga setting, piliin ang [Ipakita > I-save](#). Kung ipinapakita ng telepono ang [Ipasok setting ng PIN](#);

ay ipasok ang PIN code para sa mga setting, at piliin ang **OK**.
Upang matanggap ang PIN code, kontakin ang service provider na nagbibigay ng mga setting. Kung wala pang setting na naka-save, ang mga setting na ito ay tinitipon at inilalagay bilang default configuration settings. O hihingin ng telepono ang *Isaakitibo ang mga nai-save na setting ng kumpigurasyon?*.

Upang itapon ang mga natanggap na setting, piliin ang **Labas** o **Ipakita** > **Alisin**.

Upang mai-edit ang mga setting, tingnan ang "**Configuration** o **pagtatakda**", sa pahina 55.

■ Mag-download ng mga nilalaman at application

Maaari kang makapag-download ng mga bagong nilalaman (halimbawa, mga tema) papunta sa telepono (serbisyong pang-network). Piliin ang function sa pag-download (halimbawa, sa *Gallery* menu).

Upang mapuntahan ang function sa pag-download, tingnan ang kaukulang mga paglalarawan ng menu. Para sa kakayahang makakuha ng iba't-ibang mga serbisyo, mga presyo, at buwis, kontakin ang iyong service provider.



Mahalaga: Gamitin ang mga kagamitan lamang na pinagkakatiwalaan mo at nag-aalay ng sapat na seguridad at proteksyon laban sa nakakapinsalang software.

■ Impormasyon sa suporta ng at pagkontak sa Nokia

Para sa pinakabagong bersyon ng gabay na ito, mga pag-download, mga serbisyo at karagdagan impormasyon na patungkol sa iyong produktong Nokia, paki-bisita ang www.nokia-asia.com/support o ang iyong lokal na web site ng Nokia. Maaari kang makapag-download ng mga libreng pagtatakda ng pagsasaayos tulad ng MMS, GPRS, e-mail, at iba pang mga serbisyo para sa modelo ng iyong telepono sa www.nokia-asia.com/phonesettings. Kung sakaling mangailangan ka pa din ng tulong, mangyaring sumangguni sa www.nokia-asia.com/contactus.

Upang suriin ang pinakamalapit na lugar ng Nokia care center para sa mga serbisyo sa pagkukumpuni, maaaring nais mong bisitahin ang www.nokia-asia.com/repair.

1. Pagsisimula

■ Buksan ang pa- dausdos na telepono



Upang mabuksan ang pa-dausdos na buksan ng telepono, idiin pataas ang itaas na bahagi ng telepono.

■ I-instala ang SIM card at baterya

Laging patayin ang aparato at tanggalin ang charger bago alisin ang baterya.

Itago ang lahat ng maliliit na SIM card sa lugar na hindi maaabot ng maliliit na bata.


Para sa pagkuha at impormasyon sa paggamit ng SIM card services, kontakin ang iyong SIM card vendor. Ito ay maaaring ang service provider, network operator, o iba pang tagapagbenta.

Ang aparato ay nilalayong gamitin kasama ang BL-4B na baterya.


Ang SIM card at ang mga dikitan nito ay maaaring mapinsala nang madalian sa pamamagitan ng pagkakangasgas o pagkakabaluktot. Mag-ingat kapag pinanghahawakan, ipinapasok o iniaalis ang card.

I-instala ang SIM card


1. Siguraduhin na nakasara ang takip ng panig ng kabitan.

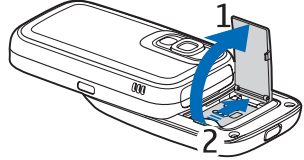


2. Buksan nang padausdos ang telepono.
3. Buksan ang sisidlan ng SIM card (1) sa bandang likod ng padausdos na buksan
4. Padausdusin ang bakal na lalagyan ng SIM card papunta sa takip ng sisidlan upang maibukas ito (2).
5. Buksan ang lalagyan ng SIM card.

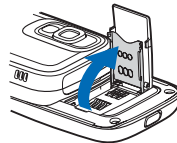


6. Ipasok ang SIM card sa lalagyan ayon sa ipinapakita (tabasin ang gilid sa bandang itaas-kanan).

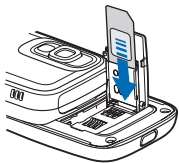

7. Isara ang lalagyan ng SIM card, at bahagya itong idiin.

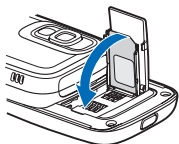

8. Upang maikandado ang lalagyan ng SIM card, padausdusin ito nang palayo mula sa takip ng sisidlan (1).

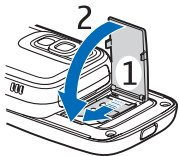


9. Isara ang sisidlan ng SIM card (2).

I-Instala ang baterya




Mahalaga: Laging gagamit ng mga orihinal na Nokia na baterya. Tingnan ang “[Mga tagubilin sa pagpapatunay ng baterya ng Nokia](#)”, sa pahina 93.

1. Buksan ang takip ng panig ng kabitan (1).




2. Idiin ang kulay-pula na pindutan na pang-bukas sa ibabaw ng panig ng kabitan (2), at alisin ang pang-likod na takip ng telepono (3).

3. Masdan ang mga dikitan ng baterya, at ilagay ang baterya sa sisidlan ng baterya.

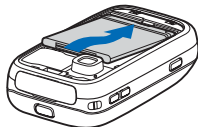

4. Ilagay ang pang-likod na takip sa dobleng sarahan ng telepono (1) at idiin ito nang bahagya (2) upang maisara ang pang-likod na takip.

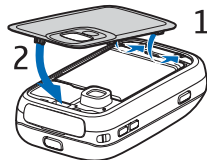

■ Pagkarga ng baterya




Babala: Gumamit lamang ng mga baterya, charger, at pagpapahusay na inaprobahan ng Nokia para gamitin sa mismong modelong ito. Ang paggamit ng ibang mga klase ay maaaring magpawalang-bisa sa anumang pag-aproba o garantiya, at maaaring maging mapanganib.

Ang aparato na ito ay nilalayong magamit kapag gumagamit ng koryente na nanggaling mula sa isang AC-4 na charger.

Para malaman kung makukuha ang inaprobahang mga pagpapahusay, mangyaring magtanong sa iyong tagapagbenta.

1. Ikonekta ang charger sa isang saksakan.

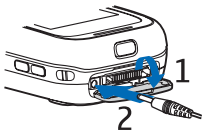

2. Buksan ang takip ng panig ng kabitan (1).
3. Ikunekta ang tingga mula sa charger sa saksakan sa ilalim ng iyong telepono (2).

Kung ang baterya ay ganap na walang-laman, maaaring tumagal ng ilang minuto bago lumitaw ang tagapagpahiwatig ng pagkakarga sa display o bago makatawag.

Ang tagal ng panahon sa pagkakarga ay nakabatay sa charger at sa ginagamit na baterya. Halimbawa, ang pagkarga ng bateryang BL-4B sa pamamagitan ng AC-4 charger ay umaabot ng humigit-kumulang na 1 oras at 10 minuto habang ang telepono ay nasa standby mode.

■ Pagbukas at pagpatay ng telepono



Babala: Huwag bubuksan ang telepono kapag ang paggamit ng wireless phone ay ipinagbabawal o kapag maaaring maging sanhi ng interference (pagkagambala) o panganib.

Pindutin ang pindutan ng bukas/sara.



Kung ang telepono ay humingi ng PIN code o UPIN code, ipasok ang code (ipinapakita bilang ****), at pindutin ang **OK**.

Itakda ang oras, time zone at petsa


Ipasok ang lokal na oras, at piliin ang time zone ng iyong kinalalagyan alinsunod sa pagkakaiba ng oras kung ihahambing sa Greenwich Mean Time (GMT), at ipasok ang petsa. Tingnan ang "Petsa at oras", sa pahina 46.

Serbisyong "plug and play"

Kapag ibinukas mo ang telepono sa kauna-unahang pagkakataon, at ang telepono ay nasa standby mode, hihilingin kang kunin ang mga configuration settings (pagtatakda ng pagsasaayos) mula sa iyong service provider (ito ay isang network service). Kumpirmahin o tanggihan ang pagtatanong. Tingnan ang "*Kumunekta sa tagapaglin ng serb.*", sa pahina 56, at "*Serbisyong configuration settings*", sa pahina xiii.


■ Antenna

Ang iyong telepono ay may panloob na antenna.

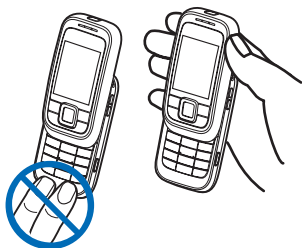

Paalala: Katulad ng ibang aparato sa pagpapadala na gumagamit ng mga senyales ng radio, huwag hahawakan nang hindi kinakailangan ang antenna kapag ang telepono ay nakabukas. Ang pagsagi sa antenna ay nakakaapekto sa kalidad ng tawag at maaaring maging dahilan upang ang kagamitan ay tumakbo sa antas ng lakas na mas mataas sa kailangan. Ang pag-iwas na masagi ang antenna habang ginagamit ang kagamitan ay nagpapataas ng pagganap ng antenna at ng buhay ng baterya.


■ Pang-pulso na purswelas

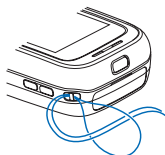

Ikabit ang purswelas sa maliit na butas sa bandang itaas-kanan na gilid ng telepono ayon sa ipinapakita sa litrato.


2. Ang iyong telepono

■ Mga pindutan at piyesa

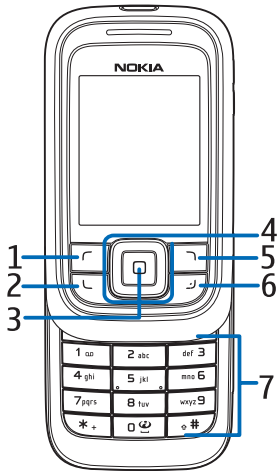


- 1 Kaliwang pindutan sa pagpipili
- 2 Pindutan ng tawag
- 3 Gitnang pindutan sa pagpipili
- 4 4-na-direksyong pindutan sa paglilipat-lipat
- 5 Kanang pindutan sa pagpipili
- 6 Pindutan na Tapusin
- 7 Keypad o banig ng mga pindutan

- 8 Pindutan para sa pagpapalakas ng tunog at sa PTT at pindutan para sa pagpapalaki ng imahe o zoom in

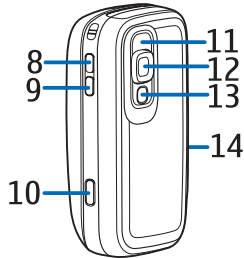

- 9 Pindutan para sa pagpapahina ng tunog at pindutan para sa pagpapaliit ng imahe o zoom out
- 10 Pindutan para sa pagbubukas ng kamera
- 11 Ilaw na flash ng kamera
- 12 Lente ng kamera
- 13 Salamin para sa mga pagkuha ng litrato ng sarili
- 14 Infrared (IR) port
- 15 Pindutan sa pagpapaandar/ pagpapatay

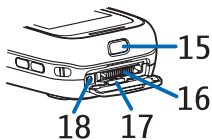


- 16 Pop-Port™ na kabitan
- 17 Pindutan sa pagbubukas ng panglikod na takip
- 18 Kabitan ng charger

■ Standby mode

Kapag ang telepono ay handa nang gamitin, at wala pa kang naipapasok na anumang mga titik o letra o tanda, ang telepono ay nasa standby mode.

Pagpapakita

- 1. Lakas ng signal ng cellular network
- 2. Katayuan sa pagkakarga ng baterya

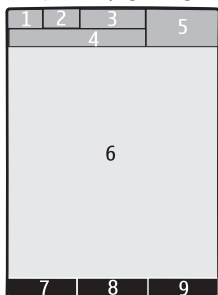

- 3. Mga tagapagpahiwatig
- 4. Pangalan ng network o ang operator logo

- 5. Orasan
- 6. Lugar ng display o pagpapakita
 - Kaliwang pindutan sa pagpipili: **Punta** o iba pang function na iyong pinili.
 - Ang gitnang pindutan sa pagpili ay para sa **Menu**
 - Kanang pindutan sa pagpipili: **Ngalan**, o iba pang function na iyong pinili.

Upang maitakda ang pag-gana ng kaliwa at kanang pindutan sa pagpili, tingnan ang "**Aking mga shortcut**", sa pahina 46. Ang mga pagkakaiba-iba ng operator ay maaaring magkaroon ng pangalan na para mismo sa operator upang mapuntahan ang isang para mismo sa operator na Web site.

Active standby mode

Sa standby mode, ipinapakita ng pangunahing screen ang isang listahan ng mga piniling tampok at impormasyon ng telepono, na maaaring direktang mapuntahan: mga simbolo ng shortcut, mga function ng tunog, kalendaryo at mga tala. Mag-scroll pataas o pababa upang maisa-aktibo ang paglilipat-lipat sa listahan. Piliin ang **Piliin** upang umpisahan ang isang tampok o ang **Tingnan** upang maipakita ang impormasyon. Ang kaliwa at kanang panturo sa simula at dulo ng isang

lina ay nagpapahiwatig na may maaaring makuha na karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa o kanan. Upang tapusin ang active standby navigation mode, pindutin ang **Labas**.

Upang patayin ang active standby mode piliina ng **Opsyon > Aktibong standby > Sarado** o **Menu > Mga setting > Display > Mga setting ng standby mode > Aktibong standby > Sarado**.

Upang ayusin at palitan ang mode ng aktibong standby, buhayin ang navigation mode, at piliin ang **Opsyon > Aktibong standby > Aktib. standby ko > Opsyon** at pumili sa mga sumusunod na pagpipilian:

I-personalise — upang maglaan o magpalit ng mga tampok ng telepono sa standby mode

Isaayos — upang mailipat ang puwesto ng mga tampok sa standby mode

Pinapagana stdby. — piliin ang mga pindutan upang mabigyang-daan ang standby navigation mode

Pansariling listahan ng shortcut

Ang kaliwang pindutan ng pagpili ay para sa **Punta**.

Upang tingnan ang mga function sa iyong pansariling listahan ng shortcut,

piliin ang **Punta**. Upang isa-aktibo ang isang function ay piliin ito.

Upang matingnan ang isang listahan na may mga magagamit na function, piliin ang **Punta > Opsyon > Piliin opsyon**. Upang magdagdag ng function sa listahan ng shortcut, piliin ang **I-mark**. Upang tanggalin ang isang function mula sa listahan, piliin ang **Alisin**.

Upang muling ayusin ang mga pag-andar sa iyong pansariling listahan ng shortcut, piliin ang **Punta > Opsyon > I-organise**. Piliin ang nais na function at pindutin ang **Lipat**, at piliin kung saan mo gustong ilipat ang function.

Mga shortcut sa standby mode


- Upang mapuntahan ang listahan ng mga idinayal na numero, pindutin ang pindutan ng tawag nang isang beses. Mag-iskrol sa numero o pangalan na gusto mo, at upang tawagan ang numero, pindutin ang pindutan ng tawag.
- Upang mabuksan ang web browser, pindutin at idiin ang **0**.
- Upang matawagan ang iyong voice mailbox, pindutin at idiin ang **1**.
- Gamitin ang pindutan sa paglilipat bilang isang shortcut. Tingnan ang "**Aking mga shortcut**", sa pahina 46.


Pagtipid ng lakas


Ang mode sa pagtipid ng lakas ay isinasa-aktibo, kapag walang pag-andar ng telepono ang ginamit sa loob ng ilang tagal ng panahon.


Tanging isang maliit na lugar ng display ang nananatiling makikita at bumababa sa display. Upang maisa-aktibo ang power saver, tingnan ang *Powersavers* sa "[Display](#)", sa pahina 45. Upang tapusin ang pagsa-aktibo ng screen saver, buksan ang padausdos na buksan, o pindutin ang anumang pindutan.


Mga tagapagpahiwatig


 Tumanggap ka ng isa o maraming teksto o larawang mensahe. Tingnan ang "[Basahin at sagutin ang isang mensaheng SMS](#)", sa pahina 17.


 Tumanggap ka ng isa o maraming mensaheng multimedia. Tingnan ang "[Magbasa ng MMS at tumugon](#)", sa pahina 20.


 Ang telepono ay nagtala ng isang di-nakuhang tawag. Tingnan ang "[Log o Talaan](#)", sa pahina 42.


 Ang keypad ng telepono ay nakakandado. Tingnan ang "[Kandado ng pindutan \(keyguard\)](#)", sa pahina 9.


 Ang telepono ay hindi nagring para sa isang papasok na tawag o text message kapag ang *Alerto ng papasok na tawag* at ang *Tunog ng alerto ng mensahe* ay nakalagay sa *Sarado*. Tingnan ang "[Mga tono](#)", sa pahina 44.


 Ang orasang alarma ay nakalagay sa *Bukas*. Tingnan ang "[Alarmang orasan](#)", sa pahina 75.


 Ang telepono ay nakarehistro sa GPRS o EGPRS na network. Tingnan ang "[Packet data](#)", sa pahina 50.

 May naitaguyod na koneksyong GPRS o EGPRS. Tingnan ang "[Packet data](#)", sa pahina 50 at "[Magbasa ng mga pahina](#)", sa pahina 83.

 Ang koneksyong GPRS o EGPRS ay sinuspinde (nakabinbin), halimbawa, kapag mayroong papasok o palabas na tawag habang may koneksyong dial-up na EGPRS.

 Kapag ang infrared connection ay isinaaktibo, ang tagapagpahiwatig ay patuloy na ipapakita.

 Tagapagpahiwatig ng pagkonekta sa Bluetooth. Tingnan "[Teknolohiyang wireless na Bluetooth](#)", sa pahina 47.

 Ang koneksiyong push to talk ay aktibo o sinuspinde. Tingnan ang "[Push to talk](#)", sa pahina 68.

pindutin ang pindutan ng tawag, o padausdusin ang takip upang maibukas ang telepono.

Para sa [Awtomatik na keyguard](#) at [Keyguard ng seguridad](#), tingnan ang "[Telepono](#)", sa pahina 54.

Kapag ang keypad lock ay ginagamit, ang mga tawag ay maaari pa ding maisagawa sa opisyal na emergency number na nakaprograma sa iyong kagamitan.

Kandado ng pindutan (keyguard)

Upang pigilan ang mga pindutan na aksidenteng mapindot, piliin ang [Menu](#), at pindutin ang * sa loob ng 3.5 segundo upang ikandado ang keypad. Sa standby mode isara ang padausdos na bukasang telepono, at piliin ang [Isara](#) upang ikandado ang mga pindutan.

Upang buksan ang keypad, padausdusin ang telepono upag ito ay bumukas, o piliin ang [I-unlock](#), at pindutin ang * o ang [OK](#), kung nakasara ang takip. Kung ang [Keyguard ng seguridad](#) ay nakalagay sa [Bukas](#), ipasok ang kodigo ng seguridad kung kinakailangan.

Upang sagutin ang isang tawag habang nakakandado ang pindutan,

3. Mga function ng tawag

■ Tumawag

1. Ipasok ang numero ng telepono, kasama ang area code.

Para sa mga tawag na pang-internasyonal, pindutin ang * nang dalawang beses para sa international prefix (ang + na karakter ay pumapalit sa international access code) ipasok ang country code, area code na walang nauunang 0, kung kailangan, at ang numero ng telepono.

2. Upang tawagan ang numero, pindutin ang pindutan ng tawag.
3. Upang tapusin ang tawag, o kanselahin ang pagtatangkang tumawag, pindutin ang pindutan ng Tapusin.

Upang tanggapin o tapusin ang isang tawag sa pamamagitan ng pagbubukas o pagsasara ng padausdos na bukas, tingnan ang *Pag-handle ng slide call* sa "Tumawag", sa pahina 53.

Upang magsagawa ng isang tawag gamit ang mga pangalan, maghanap ng isang pangalan o numero ng telepono sa *Mga contact*. Tingnan ang "Hanapin ang isang kontak", sa pahina 34. Pindutin ang pindutan ng tawag upang tawagan ang numero.

Upang mapuntahan ang listahan ng hanggang sa 20 numero na iyong huling tinawagan o sinubukang tawagan, pindutin ang pindutan ng tawag nang isang beses sa standby mode. Upang matawagan ang numero, pumili ng isang numero ng pangalan, at pindutin ang pindutan ng tawag.

Speed dialling o Bilis-dayal

Puwede kang magtalaga ng isang numero ng telepono sa isa sa mga pindutan ng Bilis-dayal, mula sa 2 hanggang 9. Tingnan ang "Mabibilis na pagdayal", sa pahina 40. Tawagan ang numero sa alinman sa mga sumusunod na paraan:

- Pindutin ang pindutan para sa Bilis-dayal, pagkatapos ay pindutin ang pindutan ng tawag.
- Kung ang *Bilis-dayal* ay nakalagay sa *Bukas*, pindutin nang matagal ang pindutin sa mabilisang pag-dial hanggang masimulan ang tawag. Tingnan ang *Bilis-dayal* sa "Tumawag", sa pahina 53.

■ Sagutin o tanggihan ang isang tawag

Upang sagutin ang naghihintay na tawag, pindutin ang pindutan ng tawag. Upang tapusin ang tawag, pindutin ang pindutan ng Tapusin, o isara ang padausdos na bukasan.

Tingnan ang *Pag-handle ng slide call* sa "Tumawag", sa pahina 53.

Upang tanggihan ang isang papasok na tawag, pindutin ang Tapusin na pindutan, o kapag bukas ang telepono, isara ang telepono.

Upang alisin ang tunog ng tono ng pag-ring, piliin ang **Tahimik**.



Payo: Kung ang *Ilipat kung busy* function ay isinaaktibo upang ilihis ang mga tawag, halimbawa, sa iyong voice mailbox, ang pagtangi sa papasok na tawag ay naglilihis din sa tawag. Tingnan ang "Tumawag", sa pahina 53.

Kung ang isang katugmang headset na may headset key ay nakakabit sa telepono, puwede mong sagutin at tapusin ang isang tawag sa pamamagitan ng pagpindot sa headset key.

Call waiting o Hintay tawag

Upang sagutin ang naghihintay na tawag (serbisyong network) habang may aktibong tawag, pindutin ang pindutan ng Tawag. Ang unang tawag ay pinapaghintay. Upang tapusin ang aktibong tawag, pindutin ang pindutan ng Tapusin.

Upang maisa-aktibo ang *Hintay tawag*, tingnan ang "Tumawag", sa pahina 53.

■ Mga opsyon habang nasa isang tawag



Babala: Huwag ilalapat ang aparato na malapit sa iyong tainga kapag ginagamit ang lawdspeaker, dahil ang tunog ay maaaring sorbrang malakas.

Marami sa mga opsyon na magagamit mo habang nasa isang tawag ay network services. Para sa mga detalye ukol sa pagkuha, kontakin ang iyong service provider.

Habang tumatawag, piliin ang **Opsyon** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Ang mga opsyon sa pagtawag ay *Walang tunog* o *Ibalik*, *Mga contact*, *Menu*, *I-lock keypad*, *Lawdspeaker*, *Awto lakas bukas*, *Lawdspeaker* o *Handset*.

Ang mga opsyon sa mga serbisyong pang-network ay *Sagutin* o *Tanggi*,

Paghintayin o *Ituloy*, *Bagong tawag*,
Idagdag sa kump., *Tapusin tawag*,
Tapusin lahat at ang sumusunod:

Ipadala DTMF – upang maipadala ang mga pagkakasunod-sunod ng tono

Pagpalitin – upang lumipat sa pagitan ng aktibong tawag at pinapaghintay na tawag (network service)



Ilipat – upang maikonekta ang isang tawag na naghihintay sa isang aktibong tawag at idiskunekta ang iyong sarili

Kumperensya – upang gumawa ng conference call na nagpapahintulot ng hanggang anim na tao na lumahok sa conference call

Pribadong tawag – upang pribadong mag-usap habang may conference call

4. Magsulat ng teksto

Upang magpasok ng teksto (halimbawa, habang nagsusulat ng mga mensahe), gumamit ng nakasanayan o mapaghulang pagpasok ng teksto. Habang gumagamit ng nakasanayang pagpasok ng teksto, pindutin ang isang pindutan ng numero, mula **1** hanggang **9**, nang pauli-ulit hanggang sa lumabas ang nais na character. Sa mapaghulang pagpasok ng teksto ay maaari kang magpasok ng isang titik sa pamamagitan ng isang pagpindot.

Habang ikaw ay nagsusulat ng teksto, ipinapahiwatig ang mapaghulang pagpasok ng teksto ng  at ang nakasanayang pagpasok ng teksto ng  sa tuktok ng display. Ang **ABC**, **abc**, o **AbC** ay lalabas sa tabi ng tagapahiwatig ng pagpasok ng teksto, at ipinapahiwatig nito ang laki ng character.

Upang palitan ang laki ng character ang mode ng pagpasok ng teksto, pindutin ang **#**. Ipinapahiwatig ng **123** ang mode ng numero. Upang palitan ang mode mula titik hanggang numero, pindutin at idiin ang **#**, at piliin ang mode ang *Mode ng numero*.

■ Mga setting

Upang itakda ang wika sa pagsusulat, piliin ang *Opsyon > Panulat na wika*. Ang Mapaghulang pagpasok ng teksto ay magagamit lamang para sa mga nalikstang wika.

Piliin ang *Opsyon > Diksyon. bukas* upang paandarin ang mapaghulang pagpasok ng teksto o ang *Diksyon. sarado* upang paandarin ang nakasanayang pagpasok ng teksto.

■ Mapaghulang pagpasok ng teksto

Ang mapaghulang pagpasok ng teksto ay nakabatay sa isang nakapaloob na diksyunaryo kung saan ay maaari kang magdagdag ng mga bagong salita.

1. Upang simulan ang pagsusulat ng salita, gamitin ang mga pindutan ng **2** hanggang **9**. Pindutin ang bawat pindutan nang isang beses lamang para sa iisang titik. Ang salita ay magbabago sa bawat pagpindot.
2. Kapag tapos ka nang magsulat at ito ay wasto, upang kumpirmahin ito ay pindutin ang **0** upang magdagdag ng puwang, o pindutin ang alinman sa mga pindutan sa

paglilipat. Mag-scroll upang igo ang cursor.

Kung mali ang salita, pindutin ang * nang paulit-ulit, o piliin ang

Opsyon > Mga katugma.

Kapag lumitaw ang salitang gusto mo, kumpirmahin ito.

Kung nag ? ay ipinakita pagkatapos ng salita, ang salitang balak mong isulat ay wala sa diksyunaryo.

Upang maidagdag ang salita sa diksyunaryo, piliin ang **I-spell.**

Ipasok ang salita (ginagamit ang nakasanayang pagpapasok ng teksto), at piliin ang **I-save.**

3. Simulan ang pagsusulat ng susunod na salita.

Magsulat ng mga tambalang salita

Upang ipasok ang unang bahagi ng salita, mag-scroll pakanan upang kumpirmahin ito. Isulat ang susunod na bahagi ng salita, at kumpirmahin ang salita.

■ Nakasanayang pagpapasok ng teksto

Pindutin ang isang pindutan ng numero, **1** hanggang **9**, nang paulit-ulit hanggang sa lumabas ang nais na character. Hindi lahat ng mga character na makukuha mula sa isang pindutan ng numero ay nakatatak sa

mismong pindutan ng numero.

Ang mga magagamit na character ay depende sa wika sa pagsusulat.

Tingnan ang "**Mga setting**", sa pahina **13.**

Kung ang susunod na liham na gusto mo ay matatagpuan sa kaparehong pindutan ng kasalukuyang pindutan, maghintay hanggang sa lumabas ang cursor, o pindutin ang alinman sa mga pindutan sa paglilipat-lipat, at ipasok ang titik.

Ang pinakakaraniwang mga pananda at espesyal na characters ay magagamit sa ilalim ng pindutan ng **1.**

5. Mga Menu

Ang telepono ay nag-aalay sa iyo ng maraming function, na nakagrupa sa mga menu.

1. Upang ma-access ang menu, piliin ang **Menu**. Upang palitan ang menu view, piliin ang **Opsyon > Unang menu view > Lista o Grid**.
2. Mag-iskrol sa loob ng menu, at pumili ng submenu (halimbawa, **Mga setting**).
3. Kung ang menu ay naglalaman ng mga submenu, piliin ang isang gusto mo, (halimbawa **Tawag**).
4. Kung ang piniling menu ay naglalaman ng mga karagdagang submenu, piliin ang gusto mo, (halimbawa, **Anumang key sa pagsagot**).
5. Piliin ang setting na gusto mo.
6. Upang bumalik sa naunang antas ng menu, piliin ang **Balik**.
Upang lumabas ng menu, piliin ang **Labas**.


Upang maisaayos ang menu, mag-iskrol sa menu na nais mong mailipat, at piliin ang **Opsyon > Isaayos > Ilipat**.
Mag-iskrol sa kung saan mo gustong mailipat ang menu, at piliin ang **OK**.
Upang mai-save ang pagbabago, piliin ang **Tapos > Oo**.

6. Mga mensahe



Ang mga serbisyong pang-mensahe ay maaari lamang magamit kapag ang mga ito ay suportado ng iyong network o ng iyong service provider.



Paalala: Kapag nagpapadala ng mga mensahe, ang iyong telepono ay magpapakita ng gumagalaw ng simbolo na . Ito ay nagpapabatid na ang mensahe ay naipadala na ng iyong kagamitan sa message centre number na nakaprograma sa iyong kagamitan. Hindi ito isang pahiwatig na ang mensahe ay natanggap na sa hinahangad na destinasyon. Para sa karagdagang mga detalye tungkol sa mga serbisyong pagmemensahe, itanong sa iyong service provider.



Mahalaga: Mag-ingat sa pagbubukas ng mga mensahe. Ang mga e-mail ay maaaring nagtataglay ng malisyosong software o makakapinsala sa iyong kagamitan o PC.

Tanging ang mga kagamitan na nagtataglay ng mga katugmang katangian ang puwedeng tumanggap at magpakita ng mga mensahe. Ang anyo ng isang mensahe ay maaaring iba depende sa kagamitang tumatanggap.

■ Mga text message o tekstong mensahe (SMS)

Sa pamamagitan ng short message service (SMS) ang iyong telepono ay puwedeng magpadala at tumanggap ng maraming-bahaging mensahe na binubuo ng maraming ordinaryong tekstong mensahe (network service) na makakapaglaman ng mga larawan.

Bago ka makapagpadala ng anumang teksto, larawan, o mensaheng e-mail, kailangan mong i-save ang iyong message center number. Tingnan ang "[Settings ng mensahe](#)", sa pahina 31.

Upang malaman ang kakayahang magamit ang serbisyong SMS e-mail at upang mag-subscribe sa serbisyo, kontakin ang iyong service provider.

Ang iyong kagamitan ay sumusuporta sa pagpapadala ng mga tekstong mensahe na higit sa limitasyon sa karakter para sa isang mensahe.

Ang mas mahahabang mensahe ay ipapadala bilang isang serye ng dalawa o higit na mensahe. Ang serbisyo provider ay maaaring gumawa ng angkop na singil. Ang mga karakter na gumagamit ng mga accent at ibang mga marka, at mga karakter mula sa ilang opsyon na wika tulad ng Chinese, ay kumukuha ng mas maraming espasyo na naglilimita sa bilang mga karakter na maipapadala sa isang mensahe.


Sa bandang itaas ng display, makikita mo ang tagapagpahiwatig ng haba ng mensahe na nagbibilang pabaligtad mula sa pinakamataas na bilang ng mga karakter na suportado ng telepono.


Magsulat at magpadala ng mensaheng SMS

Gamitin ang pindutan sa paglilipat o navigation key upang lumaktaw mula sa isang puwang sa pagpasok o pindutan papunta sa isa pa.

1. Piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Gumawa ng mensahe** > **Mensahe teksto**.
2. Ipasok ang numero ng telepono ng tatanggap sa puwang ng pagpasok na **Kay**; o piliin ang **Idagdag** upang piliin ang numero ng telepono mula sa iba't-ibang mga listahan.
3. Magpasok ng mensahe sa **Mensahe**: na puwang sa pagpasok. Tingnan ang "**Magsulat ng teksto**", sa pahina 13. Upang makapaglakip ng mga text template o hulma ng teksto, isang kontak, o iba pang mga aytem papunta sa mensahe, piliin ang Opsyon. Ang pagpapadala ng isang maraming-bahaging mensahe ay maaaring magkahalaga ng mas mataas kaysa sa pagpapadala ng iisang text message, tingnan ang "**Mga template**", sa pahina 18.
4. Upang maipadala ang mensahe piliin ang **Ipadala**.


Basahin at sagutin ang isang mensaheng SMS

Ang  ay ipapakita kapag nakatanggap ka ng mensahe o e-mail na gumagamit ng SMS.

Ang kumukurap na  ay nagpapatid na puno na ang memorya ng mensahe. Bago ka makatanggap ng isang bagong

mensahe, tanggalin ang ilan sa iyong mga lumang mensahe sa **Inbox** folder.

Upang tingnan ang naghihintay na mensahe, piliin ang **Ipakita**. Upang tingnan ito sa ibang pagkakataon, tingnan ang **Labas**.


Upang basahin ang mensahe sa ibang pagkakataon, piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Inbox**. Kung higit sa isang mensahe ang natanggap, piliin ang mensahe na gusto mong basahin. Ang  ay nagpapabatid ng mensaheng hindi pa nababasa.

Habang nagbabasa ng isang mensahe, piliin ang **Opsyon** upang mabura o maipasa ang mensahe; i-edit ang mensahe bilang isang text message o isang e-mail na gumagamit ng SMS, o ilipat ito sa iba pang folder, o tingnan o kunin ang mga detalye ng mensahe. Puwede mo ring kopyahin ang teksto mula sa simula ng mensahe patungo sa kalendaryo ng iyong telepono bilang isang tala ng paalaala.

Upang tumugon sa isang mensahe, piliin ang **Sumagot** > **Mensahe teksto**, **Multimedia**, o **Mensaheng audio**. Ipasok ang mensahe sa pagtugon. Kapag tumutugon sa isang e-mail, kumpirmahin muna o i-edit ang e-mail address at ang paksa.

Upang maipadala ang mensahe sa ipinapakitang numero, piliin ang **Ipadala**; o pindutin ang pindutan ng tawag.

Mga template

Ang iyong telepono ay may mga template o hulma ng teksto  na maaari mong magamit sa teksto sa sa mga mensahe ng e-mail na gumagamit ng SMS.

Upang mapuntahan ang listahan ng mga template, piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Nai-save na bagay** > **Mga template**.

■ Mga mensaheng multimedia (MMS)


Ang mensaheng multimedia ay puwedeng maglaman ng teksto, tunog, larawan, tala sa kalendaryo, business card, o video clip. Kung ang mensahe ay napakalaki, maaaring hindi ito matanggap ng telepono. May mga network na nagpapahintulot ng mga tekstong mensahe na kabilang ang Internet address kung saan puwede mong makita ang mensaheng multimedia.

Upang i-set ang settings na kailangan para sa pagmemensaheng multimedia, tingnan ang "**Multimedia**", sa pahina **32**. Para malaman ang kakayahang magamit at upang mag-subscribe sa multimedia messaging service, kontakin ang iyong service provider.

Hindi ka puwedeng tumanggap ng mga mensaheng multimedia habang nasa isang tawag, laro, ibang aplikasyong

Java, o sa isang aktibong pagbabasa sa GSM data. Dahil ang paghahatid ng mga mensaheng multimedia ay maaaring hindi magawa dahil sa iba-ibang dahilan, huwag umasa lamang sa mga ito para sa mahahalagang pakikipagtalastasan.

Magsulat at magpadala ng isang MMS

1. Piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Gumawa ng mensahe** > **Multimedia**.
2. Upang buuhni ang iyong mensahe, pumili ng isang bintana sa pagpasok, piliin ang **Ipasok**, at pumili mula sa mga sumusunod na pagpipilian.
 - Teksto** — upang magsulat ng teksto
 - Imahe**, **Sound clip** o **Video clip** — upang magpasok ng file mula sa **Gallery**, o upang kumuha ng bagong litrato o mag-rekord ng bagong video o clip ng tunog na idadagdag sa mensahe
 - Business card** — upang maglakip ng isang kontak mula sa **Ngalan**
 - Tala ng kalend.** — upang maglakip ng tala mula sa **Kalendaryo**
 - Slide** — upang maglakip ng isang slide sa mensahe. Ang iyong telepono ay sumusuporta sa mga mensaheng multimedia na naglalaman ng maraming pahina (slides). Ang bawat slide ay puwedeng maglaman ng teksto, isang imahe, isang tala sa kalendaryo, isang business card, at isang sound clip. Upang buksan ang nais na slide kung ang mensahe ay naglalaman ng maraming slide, piliin ang **Opsyon** > **Dating slide** o **Sunod na slide**. Upang i-set ang patlang sa pagitan ng mga slide, piliin ang **Opsyon** > **Timing ng slide**. Upang ilipat ang bahagi ng slide sa loob ng mensahe, piliin ang **Opsyon** > **Ilipat ang slide**.
3. Upang maipadala ang mensahe, piliin ang **Ipadala**. Ipasok ang numero ng telepono ng tatanggap sa **Kay;**, o piliin ang **Idagdag** upang piliin ang numero ng telepono mula sa iba't-ibang mga listahan. Maaari mo ding piliin na magpasok ng text sa patlang na **Paksa:**. Piliin ang patlang na **Presentasyon:** at **I-edit** upang magdagdag o mag-alis ng mga bagay na multimedia. Piliin ang **Ipadala** upang ilipat ang mensahe sa **Outbox** na folder upang maipadala.
4. Habang ipinadadala ang mensaheng multimedia, ang gumagalaw na tagapagpahiwatig na  ipinapakita at pwede mong gamitin ang ibang mga function ng telepono. Kung ang pagpapadala

ay mabigo, ilang beses na tatangkain ng telepono na muli itong ipadala. Kung hindi nagawa ang pagpapadala, ang mensahe ay mananatili sa **Outbox** folder at puwede ninyong muling tangkaing ipadala ito.

Kapag pinili mo ang **I-save napadala mensahe > Isaaktibo**, ang naipadalang mensahe ay isine-save sa **Npadalang bagay** na folder. Tingnan ang "**Multimedia**", sa pahina **32**. Kapag ipinadala ang mensahe, ito ay hindi isang indikasyon na ang mensahe na natanggap na sa hangad na destinasyon.

Ang mga proteksyon ng copyright ay maaaring pumigil sa ilang imahe, ringing tones at ibang nilalaman na makopya, mabago, mailpat o mai-forward.

Magbasa ng MMS at tumugon




Mahalaga: Mag-ingat sa pagbubukas ng mga mensahe. Ang mga e-mail ay maaaring nagtataglay ng malisyosong software o makakapinsala sa iyong kagamitan o PC.

Kapag natanggap ang isang mensaheng multimedia, ang text na

Mensaheng multimedia natanggap ay ipinapakita.

1. Upang basahin ang mensahe, piliin ang **Ipakita**.

Upang makita ito sa ibang pagkakataon, piliin ang **Labas**. Upang basahin ang mensahe sa ibang pagkakataon, piliin ang **Menu > Pagmensahe > Inbox**. Sa listahan ng mga mensahe, ang  ay nagpapabatid ng mensaheng hindi pa nababasa. Piliin ang mensahe na nais mong tingnan.

2. Ang function ng gitnang pindutan sa pagpili ay nagbabago alinsunod sa kasalukuyang ipinapakitang kalakip sa mensahe.

Upang matingnan ang buong mensahe kapag ang natanggap na mensahe ay naglalaman ng isang pagtatanghal, isang clip ng tunog, o tingnan ang isang clip ng video, piliin ang **I-play**.

Upang tingnan ang isang business card, isang tala sa kalendaryo, o upang buksan ang isang theme object, piliin ang **Buksan**.

3. Upang tumugon sa mensahe, piliin ang **Opsyon > Sumagot > Mensahe teks., Multimedia, o Mensaheng aud.** Isulat ang sagot na mensahe, at piliin ang **Ipadala**. Puwede mong ipadala ang sagot na mensahe sa tao lamang na

nagpadala sa iyo ng orihinal na mensahe.

Piliin ang **Opsyon** upang mapuntahan ang mga magagamit na opsyon.

■ Mga Mensaheng Flash

Ang mga mensaheng flash ay mga text message na agarang ipinapakita pagkatanggap.

Magsulat ng isang mensaheng flash

Piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Mensahe gumawa** > **Mensaheng flash**. Isulat ang iyong mensahe. Ang sukdulang haba ng isang mensaheng flash ay 70 characters.

Tumanggap ng isang mensaheng flash

Ang isang natanggap na mensaheng flash ay hidni awtomatikong iniimbak. Upang basahin ang mensahe, piliin ang **Basahin**. Upang makakuha ng mga numero ng telepono, e-mail address, at Web site address mula sa kasalukuyang mensahe, ay piliin ang **Opsyon** > **Detalye gamitin**. Upang mai-imbak ang mensahe, piliin ang **Save** at ang folder kung saan nais mong i-imbak ang mensahe.

■ Pagmemensahe gamit ang mga tunog sa Nokia Xpress

Sa pamamagitan ng menu nito, gamitin ang serbisyo ng mensaheng multimedia at magpadala ng isang voice message sa isang maginhawang paraan. Ang serbisyong multimedia na pagmemensahe ay kailangang maisa-aktibo bago magamit ang serbisyong ito.

Bumuo at magpadala ng isang mensaheng audio

1. Pindutin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Gumawa ng mensahe** > **Mensaheng audio**. Bubukas ang recorder. Upang magamit ang recorder, tingnan ang "**Recorder o Taga-rekord**", sa pahina 67.
2. Kapag tumigil ka na sa pag-rekord, ipasok ang numero ng telepono ng tatanggap sa puwang ng pagpasok na **Kay**; o piliin ang **Idagdag** upang piliin ang numero ng telepono mula sa iba't-ibang mga listahan.
3. Mag-iskrol pababa sa puwang ng mensahe, at piliin ang **I-play** upang suriin ang mensahe bago maipadala. Piliin ang **Opsyon** > **Palitan tunog clip** upang ulitin ang pag-rekord, **I-save mensahe**, **I-save sound clip** upang mai-save ang pagrekord sa

Gallery, o *Lagyan ng paksa* upang maglakip ng paksa sa mensahe.

4. Upang maipadala ang mensahe, pindutin ang **Ipadala**.

Tumanggap ng mensaheng audio

Kapag ang iyong telepono ay tumatanggap ng isang mensaheng audio, ang *1 mensaheng audio ang natanggap* ay ipinapakita. Piliin ang **I-play** upang buksan ang mensahe o piliin ang **Ipakita** > **I-play** kung mayroong higit sa isang mensaheng natanggap. Pilin ang **Opsyon** upang makita ang mga magagamit na opsyon. Upang pakinggan ang piniling inirekord, piliin ang **Labas**.

Upang mai-imbak ang mensahe, piliin ang **Opsyon** > **I-save sound clip** at ang folder kung saan mo nais na mai-imbak ang mensahe.

Memorya ay puno na

Kung ikaw ay tumatanggap ng isang mensahe, at ang memorya para sa mga mensahe ay puno na, ang *Memorya puno. Di makatanggap ng msg.* ay ipinapakita. Upang magbura muna ng mga lumang mensahe, piliin ang **OK** > **Oo** at ang folder. Mag-iskrol sa nais na mensahe, at piliin ang **Tanggal**. Kung ang isa o higit pa sa mga mensahe ang may marka, piliin ang **I-mark**. Markahan ang lahat ng mga

mensahe na nais mong burahin, at piliin ang **Opsyon** > *Tanggalin mrkado*.


Mga folder

Tinitipon ng telepono ang natanggap na teksto at mga mensaheng multimedia sa *Inbox* na folder.

Ang mga mensaheng multimedia na hindi naipapadala ay inililipat sa *Outbox* na folder.

Kapag pinili mo ang **Menu** > *Messaging* > *Mga setting ng mensahe* > *Pangkalahat. sett.* > *I-save naipada-lang mensahe* > *Isaaktibo*, ang mga naipadalang mensahe ay iniimbak sa folder ng *Mga napadalang bagay*.

Upang mai-imbak ang mensahe na iyong binuo at nais ipadala sa iba pang pagkakataon sa *Nai-save na bagay* na folder, piliin ang **Opsyon** > *I-save mensahe* > *Nai-save na mensahe*.

Ang  ay nagpapahiwatig ng mga di-napadalang mensahe.

Upang misaayos ang iyong mga mensaheng teksto, maaari kang magdagdag ng mga bagong folder para sa iyong mga mensahe. Piliin ang *Pagmensahe* > *Nai-save na mensahe*.

Upang magdagdag ng folder, piliin ang **Opsyon** > *Folder idagdag*. Upang tanggalin o palitan ng pangalan ang isang folder, o mag-iskrol sa nais na

folder, at piliin ang **Opsyon** > *Folder tangalin* o *I-rename folder*.

Upang mailpat ang isang file sa iba pang folder, i-highlight ang file, at piliin ang **Opsyon** > *Ilipat*.

Ang mga **Mga ulat ng paghahatid** ay naglalaman ng impormasyon sa pagkahatid ng mga mensahe na iyong naipadala.

■ E-mail application

Ang e-mail application ay nagbibigay-daan sa iyo upang mapuntahan mo ang iyong mga bumabagay na e-mail account mula sa iyong telepono habang ikaw ay wala sa opisina o sa bahay. Ang e-mail application na ito ay iba sa SMS at MMS na e-mail function.

Ang iyong telepono ay sumusuporta sa mga e-mail server na POP3 at IMAP4. Bago ka makapagpadala at makatanggap ng mga e-mail, maaaring kailangan mong gawin ang mga sumusunod:

- Kumuha ng isang bagong e-mail account o gamitin ang kasalukuyang account. Para sa kakayahang makuha ang iyong e-mail account kontakin ang iyong e-mail service provider.
- Para sa settings na kinakailangan para sa e-mail, kontakin ang iyong e-mail service provider. Maaari mong matanggap ang mga

pagtatakda sa pagsasaayos ng e-mail bilang isang mensahe sa pagtatakda. Tingnan ang **"Serbisyong configuration settings"**, sa pahina *xiii*. Puwede mo ring ipasok nang mano-mano ang mga setting. Tingnan ang **"Configuration o pagtatakda"**, sa pahina *55*.

Upang isaaktibo ang mga setting ng e-mail setting, piliin ang **Menu** > *Pagmensahe* > *Mga setting ng mensahe* > *Mensaheng e-mail*. Tingnan ang **"E-mail"**, sa pahina *32*.

Ang application na ito ay hindi sumusuporta sa keypad tones.

Isulat at ipadala ang e-mail

1. Piliin ang **Menu** > *Pagmensahe* > *E-mail* > *Gumawa e-mail*.
2. Ipasok ang e-mail address ng tatanggap, isang paksa at ang e-mail message.

Upang maglakip ng file sa e-mail, piliin ang **Opsyon** > *I-attach* at isang nais na file mula sa *Gallery*.

3. Piliin ang *Ipadala* > *Ipadala na ngayon*.


Mag-download ng e-mail

1. Upang mapuntahan ang e-mail application, piliin ang **Menu** > *Pagmensahe* > *E-mail*

2. Upang mag-download ng mga mensaheng e-mail na naipadala na sa iyong e-mail account, piliin ang *Kunin*.

Upang mag-download ng bagong e-mail messages at upang magpadala ng mga email na tinipon sa *Outbox* na folder, piliin ang *Opsyon* > *Kunin at ipadala*.

Upang i-download muna ang mga ulo ng bagong e-mail messages na ipinadala sa iyong e-mail account, piliin ang *Opsyon* > *Check bago e-mail*. Pagkatapos, upang i-download ang mga piniling e-mail, markahan ang mga nais na e-mail, at piliin ang *Opsyon* > *Kunin*.

3. Piliin ang bagong mensahe sa *Inbox*. Upang makita ito sa ibang pagkakaton, piliin ang *Balik*. Ang  ay nagpapahiwatig ng isang di-nabasang mensahe.

mensahe. Habang binabasa ang mensahe, piliin ang *Opsyon* upang makita ang mga magagamit na opsyon.

Upang sumagot sa isang e-mail, piliin ang *Sagutin* > *Blankong screen Orihinal na teksto*. Upang sumagot sa marami, piliin ang *Opsyon* > *Sagutin lahat*. Kumpirmahin o i-edit ang e-mail address at paksa, at saka isulat ang iyong sagot. Upang ipadala ang mensahe, piliin ang *Ipadala* > *Ipadala na ngayon*.

Basahin at sagutin ang e-mail



Mahalaga: Mag-ingat sa pagbubukas ng mga mensahe. Ang mga mensahe e-mail ay maaaring nagtataglay ng mga bayrus o makakapinsala sa iyong kagamitan o PC.

Piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *E-mail* > *Inbox* at ang nais na

Inbox at Ibang mga folder

Ang iyong telepono ay nagtitipon ng e-mail na kinuha mo mula sa iyong e-mail account sa *Inbox* na folder. Ang *Ibang folder* ay naglalaman ng mga sumusunod na folder: *Mga draft* para sa pag-save ng e-mail na hindi pa natatapos, *Archive* para sa pag-organisa at pag-save ng iyong e-mail, *Outbox* para sa pag-save ng e-mail na hindi pa naipapadala, at *Napadalang item* para sa pag-save ng e-mail na naipadala na.

Upang pamahalaan ang mga folder at ang nilalamang e-mail ng mga ito, piliin ang *Opsyon* > *Pamahala folder*.

Tanggalin ang e-mail messages

Piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *E-mail* > *Opsyon* > *Pamahala folder* at ang nais na folder. Markahan ang mensahe na nais mong mabura. Upang burahin ang mga ito, piliin ang *Opsyon* > *Tanggalin*.

Ang pagtanggap ng e-mail mula sa iyong telepono ay hindi nagtatanggal nito mula sa e-mail server.

Upang maitakda ang telepono upang mabura din ang e-mail mula sa e-mail server, piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *E-mail* > *Opsyon* > *Ekstrang setting* > *Mag-iwan ng kopya:* > *Tanggalin msg.*

Mga agad na mensahe (IM)

Ang Instant messaging (serbisyong pang-network) ay isang paraan upang magpadala ng mga maiikli, simpleng mga text messages sa mga online na gumagamit.

Bago mo magamit ang agad na pagmemensahe, dapat kang mag-subscribe sa serbisyo. Upang alamin ang kakayahang makuha at mga halaga, at upang mag-subscribe sa serbisyo, kontakin ang iyong network operator o service provider, mula kung saan tumanggap ka rin ng iyong walang-katulad na ID, password at mga setting.

Upang itakda ang kinakailangang mga pagtatakda para sa serbisyong agad na pagmemensahe, tingnan ang *Setting ng kun.* sa "*Mag-access sa menu ng pitaka*", sa pahina 26. Ang mga icon at teksto sa display ay maaaring mag-iba, depende sa serbisyong agad na pagmemensahe.

Depende sa network, ang aktibong pag-uusap na pagmemensahe ay maaaring kumunsumo ng baterya ng telepono nang mas mabilis at maaaring kailanganin mong ikabit ang telepono sa isang charger.

Mag-access sa menu ng pitaka

Upang mapuntahan ang menu habang offline pa, piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Mga instant na mensahe**. Kung higit sa isang set ng setting ng koneksyon para sa serbisyong agad na pagmemensahe ang maaaring magamit, piliin ang nais na set. Kung isa lamang ang nilinaw na set, ito ay awtomatikong pinipili.

At saka ang mga sumusunod na opsyon ay ipapakita:

Login — upang kumunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe

Nai-save na kumb. — upang matingnan, mabura o mapalitan ang pangalan ng mga pag-uusap sa instant messaging na iyong nai-imbak sa session ng instant messaging

Setting ng kun. — upang mai-edit ang mga setting na kinakailangan para sa pagmemensahe at koneksyong "presence"

Kumonekta sa serbisyong IM






Upang kumunekta sa serbisyong mga agad na mensahe, ipasok ang **Mga instant na mensahe** na menu, isaaktibo ang chat service at piliin ang **Login**. Kapag ang telepono ay nakakunekta, ang **Nakalog in** ay ipapakita.

Upang mag-diskunekta mula sa serbisyong agad na pagmemensahe, piliin ang **Logout**.

Umpisahan ang isang IM session





Pumasok sa **Instant na msg.** na menu at kumunekta sa serbisyo. Umpisahan ang serbisyo sa maraming paraan.

Kumbersasyon upang tingnan ang listahan ng mga bago at nabasang mensahe o imbitasyon sa mga agad na mensahe habang nasa isang aktibong sesyon ng mga agad na mensahe. Mag-iskrol sa mensahe o imbitasyon na gusto mo at pindutin ang **Buksan** upang basahin ang mensahe.

Ang  ay nagpapahiwatig ng mga bago at ang  ay ang mga nabasang mensaheng pang-pangkat. Ang  ay nagpapahiwatig ng mga bago at ang  ay ang mga nabasang instant na menahe. Ang  ay nagpapahiwatig ng mga pag-anyaya.

Ang mga icon at teksto sa display ay maaaring mag-iba, depende sa serbisyong agad na pagmemensahe.

Piliin ang **Mga IM contact** upang matingnan ang mga kontak na idinagdag mo. Mag-iskrol sa kontak na gusto mong makipag-chat at pindutin ang **Chat** o pindutin ang **Buksan** kung ang bagong kontak ay ipinakita sa listahan. Upang magdagdag ng mga contact tingnan ang **"Mga contact**

para sa IM", sa pahina 29. Ang  ay nagpapahiwatig ng mga online na contact at ang  ay ang mga offline na contact na nasa memorya ng mga contact sa telepono. Ang  ay nagpapahiwatig ng isang hinarangan na contact. Ang  ay nagpapahiwatig ng isang contact na napadlhan ng isang bagong mensahe.

Pilin ang [Mga grupo](#) > [Publikong grupo](#) upang maipakita ang listahan ng mga bookmark o tanda sa mga publikong grupo na inihahatid ng operator ng network. Upang simulan ang isang sesyon ng mga agad na mensahe, mag-iskrol sa isang grupo at pindutin ang [Sumali](#). Ipasok ang screen name na gusto mong gamitin sa pakikipag-usap. Kapag matagumpay ka nang nakasali ka sa isang grupong pakikipag-usap, puwede kang magsimula ng isang grupong sesyon. Upang lumikha ng isang pribadong grupo, tingnan ang "[Mga grupo](#)", sa pahina 29.

Piliin ang [Hanapin](#) > [Mga user](#) o [Mga grupo](#) upang maghanap ng ibang mga gumagamit ng agad na pagmemensahe o mga pampublikong grupo sa network batay sa numero ng telepono, screen name, e-mail address, o pangalan. Kung pinili mo ang [Mga grupo](#), puwede kang maghanap ng isang grupo batay sa isang miyembro ng grupo o pangalan ng grupo, paksa, o ID.

Upang simulan ang pakikipag-usap kapag natagpuan mo ang gumagamit o grupong gusto mo, piliin ang [Opsyon](#) > [Chat](#) o [Sumali sa grupo](#).

Upang umpisahan ang isang pakikipag-usap mula sa [Mga contact](#), tingnan ang "[Tingnan ang mga naka-subscribe na ngalan](#)", sa pahina 38.

Tanggapin o tanggihan ang isang pag-anyaya

Sa standby mode, kapag nakakunekta ka sa serbisyong agad na pagmemensahe at nakatanggap ka ng isang bagong imbitasyon, ang [Bagong imbitasyon natanggap](#) ay ipapakita. Upang basahin ito, piliin ang [Basahin](#). Kung higit sa isang imbitasyon ang natanggap, mag-iskrol sa isang imbitasyon, at piliin ang [Buksan](#). Upang salihan ang mga pribadong pag-uusap ng grupo, piliin ang [Tanggapn.](#), at ipasok ang screen name; o upang tanggihan o burahin ang pag-anyaya, piliin ang [Opsyon](#) > [Tanggihan](#) o [Tanggalin](#).

Basahin ang natanggap na agad na mensahe

Sa standby mode, kapag nakakunekta ka sa serbisyong agad na pagmemensahe at nakatanggap ka ng isang bagong mensahe na hindi isang mensaheng kaugnay ng isang aktibong pakikipag-usap, ang [Bagong instant na](#)

mensahe ay ipapakita. Upang basahin ito, piliin ang **Basahin**.

Kapag nakatanggap ka ng higit sa isang mensahe, mag-iskrol sa mensahe, at piliin ang **Buksan**.

Ang mga bagong mensaheng natanggap habang nasa isang aktibong pakikipag-usap ay pinamamalagi sa *Mga instant na mensahe* > *Kumbersasyon*.

Kung nakatanggap ka ng mensahe mula sa isang taong wala sa *Mga IM contact*, ang ID ng nagpadala ay ipapakita. Upang mag-save ng isang bagong kontak na wala sa memorya ng telepono, piliin ang **Opsyon** > *I-save contact*.

Lumahok sa isang pakikipag-usap



Upang salihan o umpisahan ang isang session sa agarang pagmemensahe, piliin ang **Sumulat**. Isulat ang iyong mensahe, at upang ipadala ito, piliin ang *Ipadala*, o pindutin ang pindutan ng tawag. Piliin ang **Opsyon** upang mapuntahan ang mga magagamit na opsyon.

I-edit ang iyong katayuan sa pagkakaroon

1. Buksan ang *Mga instant na mensahe* na menu, at kumunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe.
2. Upang tingnan at i-edit ang impormasyon tungkol sa iyong availability o screen name, piliin ang *Mga setting ko*.
3. Upang ipahintulot sa lahat ng ibang mga gumagamit ng agad na pagmemensahe na makita na ikaw ay online, piliin ang *Availability* > *Available sa lahat*.

Upang ipahintulot sa mga kontak lamang sa iyong listahan ng kontak para sa agad na pagmemensahe na makita na ikaw ay online, piliin ang *Availability* > *Avail. sa contact*.

Upang lumitaw na offline, piliin ang *Availability* > *Labas na offline*.

Kapag ikaw ay nakakunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe, ang  ay nagpapabatid na ikaw ay online at ang  na ikaw ay makikita ng ibang mga tao.

Mga contact para sa IM

Upang magdagdag ng mga kontak sa listahan ng mga kontak ng mga agad na mensahe, kumunekta sa serbisyo at piliin ang *Mga IM contact*.

Upang magdagdag ng contact sa listahan, piliin ang **Opsyon** > *Idagdag contact* o *Idagdag* (kung wala kang naidagdag na mga contact) > *Ipasok ID manwal*, *Hanapin sa server*, *Kopya sa server*, o *Sa no. ng mobile*.

Mag-scroll sa isang contact. Upang maumpisahan ang isang pakikipag-usap, piliin ang **Chat** o **Opsyon** at mula sa mga magagamit na opsyon.

Harangan at alisan ng harang ang mga mensahe

Upang harangan ang mga mensahe, kumunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe, at piliin ang *Kumbersasyon* > *Mga IM contact*, o sumali sa isang pag-uusap o simulan ang isang pag-uusap. Mag-iskrol sa kontak mula kung saan gusto mong harangan ang mga papasok na mensahe, piliin ang **Opsyon** > *I-block contact* > *OK*.

Upang alisan ng harang ang mga mensahe, kumunekta sa serbisyong mga agad na mensahe at piliin ang *Lista ng naharang*. Mag-iskrol sa kontak na gusto mong alisan ng harang ang mga mensahe, at piliin ang *Unblock*.

Mga grupo

Puwede kang lumikha ng sarili mong mga pribadong grupo para sa isang pakikipag-usap na agad na pagmemensahe, o gamitin ang mga pampublikong grupo na ipinagkakaloob ng service provider. Ang mga pribadong grupo ay lumilitaw lamang kapag nasa isang aktibong sesyon ng mga agad na mensahe. Ang mga pangkat ay ini-imbak sa server ng service provider. Kung ang server na naka-log ka ay hindi sumusuporta sa mga serbisyo ng grupo lahat ng menu na may kinalaman sa grupo ay pinadidilim.

Mga pampublikong grupo

Mga grupo — Puwede mong lagyan ng bookmark ang mga pampublikong grupo na maaaring pamalagiin ng iyong service provider. Kumunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe, at piliin ang *Publikong grupo*.

Mag-iskrol sa grupo na gusto mong makipag-chat, at piliin ang **Sumali**. Kung ikaw ay wala sa grupo, isulat ang iyong screen name bilang iyong palayaw para sa grupo.

Upang tanggalin ang isang grupo mula sa iyong listahan ng grupo, piliin ang **Opsyon** > *Tanggalin grupo*.

Upang hanapin ang isang grupo, piliin ang *Mga grupo* > *Publikong grupo* > *Hanapin grupo*. Puwede kang maghanap ng isang grupo batay sa

isang miyembro ng grupo o pangalan ng grupo, paksa, o ID.

Lumikha ng isang pribadong grupo

Kumunekta sa serbisyong agad na pagmemensahe, at piliin ang *Mga grupo* > *Gumawa ng grupo*. Ipasok ang pangalan para sa grupo at ang screen name na gusto mong gamitin. Markahan ang mga miyembro ng pribadong grupo sa listahan ng mga kontak, at isulat ang isang imbitasyon.

Mga mensaheng boses

Ang voice mailbox ay isang serisyong network at maaaring kailanganin mong mag-subscribe dito. Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa iyong service provider.

Upang tawagan ang iyong voice mailbox, piliin ang *Menu* > *Pagmemensahe* > *Mga boses na mensahe* > *Makinig sa mga boses na mensahe*. Upang ipasok, hanapin ang, o baguhin ang iyong *Número ng voice mailbox*, piliin ang *Número ng boses mailbox*.

Kung suportado ng network, ang **OO** indicates that there are new voice messages. Piliin ang *Makinig* upang matawagan ang iyong número ng voice mailbox.

Mga impormasyong mensahe

Piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *Mga mensaheng impo*. Sa pamamagitan ng *Mga mensaheng impo* na serbisyong pang-network, puwede kang tumanggap ng mga mensahe sa iba-ibang paksa mula sa iyong service provider. Upang alamin ang kakayahang magamit, mga paksa at ang mga kaugnay na número ng paksa, kontakin ang iyong service provider.

Mga utos na pang-serbisyo o service command

Piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *Mga service command*. Isulat at ipadala ang mga hiling na serbisyo (kilala rin bilang USSD commands) tulad ng activation commands para sa network services, sa iyong service provider.

Tanggalin ang mga mensahe

Upang magbura ng mga mensahe, piliin ang *Menu* > *Pagmensahe* > *Tanggalin mensahe* > *Ayon sa mensahe* upang magbura ng mga isahang mensahe, *Ayon sa folder* upang magbura ng lahat ng mga mensahe mula sa isang folder, o *Lahat ng msgs*. Kung ang folder ay naglalaman ng mga mensaheng hindi pa nababasa,

itananong ng telepono kung gusto mong tanggalin din ang mga ito.

■ Settings ng mensahe

Mga pangkalahatang setting

Piliin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Mga setting ng mensahe** > **Pangkalahat. sett.** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

I-save naipada-lang mensahe > **Isaaktibo** upang i-set ang telepono para i-save ang mga naipadalang tekstong mensahe sa **Npadalang bagay** na folder.

Sukat ng font — upang palitan ang sukat ng font para sa pagbabasa at pagsusulat ng mga mensahe. Ang **Malaking font** ay magagamit lamang para sa mga Latinong fnot.

Graphical smileys > **Isaaktibo** — upang palitan ang mga smileys na nakabatay sa mga karakter ng mga anyong larawan

Mga text message at SMS e-mail

Ang settings ng mensahe ay nakakaapekto sa pagpapadala, pagtanggap, at pagtingin sa mga mensahe.

Pilin ang **Menu** > **Pagmensahe** > **Mga setting ng mensahe** > **Tekstong msgs** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Mga ulat ng pag-deliver — upang hingin sa network na magpadala ng mga ulat ng paghahatid tungkol sa iyong mga mensahe (network service).

Mga message center at **Mga message center ng e-mail** — upang mapalitan ang pangalan at numero ng mensahe at ang mga e-mail delivery centre. Ang numero ay maaaring makuha mula sa network operator.

Gamit na message center o **Gamit na center ng e-mail** — upang piliin ang message centre na gagamitin

Bisa ng mensahe — upang piliin ang haba ng panahon kung kailan susubukannng ipadala ng network ang iyong mensahe

Mensahe ipinadala bilang — upang piliin ang format ng mga mensaheng ipapadala: **Teksto**, **Paging**, or **Fax** (serbisyong network)

Gamitin ang packet data > **Oo** — upang itakda ang GPRS bilang siyang nais na tagadala ng SMS

Suporta sa karakter > **Buo** — upang piliin ang lahat ng mga karakter sa mga mensahe na ipapadala upang matingnan. Kapad pinili mo ang **Bawas**, ang mga karakter na may impit at iba pang mga marka ay maaaring mapalitan ng iba pang mga karakter.

Kapag nagsusulat ng isang mensahe, maaari mong suriin kung paano ang magiging hitsura ng mensahe para sa taatanggap sa pamamagitan ng pagsilip sa mensahe. Tingnan ang “[Magsulat at magpadala ng mensaheng SMS](#)”, sa pahina 17.

Sagutin via parehong sentro > Oo — upang payagan ang iyong tatanggap ng mensahe na maipadala sa iyo ang isang tugon gamit ang iyong message center (serbisyong network)

Multimedia

Ang settings ng mensahe ay nakakaapekto sa pagpapadala, pagtanggap, at pagtingin sa mga mensaheng multimedia.

Piliin ang [Menu > Pagmensahe > Mga setting ng mensahe > Mga MMS](#) at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Mga ulat ng pag-deliver — upang hingin sa network na magpadala ng mga ulat ng paghahatid tungkol sa iyong mga mensahe (network service).

Default timing ng slide — upang linawin ang default time sa pagitan ng mga slide sa mga mensaheng multimedia.

Payagan pagtang-gap ng multimedia > Oo o Hindi — upang matanggap o harangan ang mensaheng multimedia. Kung pinili mo ang [Sa home network](#), hindi ka makakatanggap ng mga mensaheng

multimedia kapag nasa labas ng iyong home network.

Papasok na MMS > Kunin muli, Kunin ng manwal, o Tanggihan — upang payagan ang awtomatikong pagtanggap ng mga mensaheng multimedia, mano-mano matapos na masenyasan, o tanggihan ang pagtanggap.

Payagan adverts — upang tanggapin o tanggihan ang mga anunsiyo. Ang setting na ito ay hindi ipinapakita kung ang *Payagan pagtang-gap ng multimedia* ay naka-set sa *Hindi*.

Mga setting ng pag-configure > Pag-configure — Tanging ang mga configuration o pagsasaayos na sumusuporta sa multimedia na pagmemensahe ang siyang ipinapakita. Pumili ng service provider, *Default*, o *Personal i-config*. para sa pagmemensaheng multimedia. Piliin ang *Account* at piliin ang account ng serbisyong pagmemensaheng multimedia na nasa aktibong settings ng configuration.

E-mail

Ang settings ay nakakaapekto sa pagpapadala, pagtanggap at pagtingin sa mga mensahe.

Maaari kang tumanggap ng configuration settings para sa e-mail application bilang isang configuration message. Tingnan ang [“Serbisyong](#)

configuration settings", sa pahina *xiii*. Puwede mo ring ipasok nang mano-mano ang mga setting. Tingnan ang "*Configuration o pagtatakda*", sa pahina *55*.

Piliin ang *Menu > Pagmensahe > Mga setting ng mensahe > Mensaheng e-mail* ay mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Pag-configure — Piliin ang set na gusto mong isaaktibo.

Account — Piliin ang account na ipinagkakaloob ng service provider.

Pangalan ko — Ipasok ang iyong pangalan o palayaw.

E-mail address — Ipasok ang e-mail address.

Isama ang lagda — Puwede mong linawin ang pirma na awtomatikong idaragdag sa dulo ng iyong e-mail kapag nagsusulat ka ng mensahe.

Tugon-sa address — Ipasok ang e-mail address kung saan gusto mong ipadala ang mga sagot.

SMTP user pangalan — Ipasok ang pangalan na gusto mong gamitin para sa mga palabas na mail.

SMTP password — Ipasok ang password na gusto mong gamitin para sa mga palabas na mail.

Piliin ang *Display terminal window > Oo* upang gumanap ng manwal na user authentication para sa intranet connections.

Papasok uri ng server > POP3 o IMAP4

— Tukuyin ang uri ng sistema ng e-mail na nais mong gamitin.

Kung sinusuportahan ang parehong uri, piliin ang *IMAP4*.

Mga setting ng papasok na mail —


Pumili ng mga magagamit na opsyon para sa POP3 o IMAP4.

7. Mga Kontak



Puwede kang mag-save ng mga pangalan at numero ng telepono (*Mga contact*) sa memorya ng telepono at sa memorya ng SIM card.

Ang memorya ng telepono ay maaaring makapag-imbak ng mga contact na may mga numero at bagay na teksto. Puwede ka ring mag-save ng imahe para sa isang partikular na bilang ng mga pangalan.

Ang mga pangalan at numerong naka-save sa memorya ng SIM card ay ipinabatid ng .

■ Hanapin ang isang kontak


Piliin ang **Menu** > *Mga contact* > *Mga pangalan*. Magpalipat-lipat sa listahan ng mga contact, o ipasok ang unang titik para sa ngalan na iyong hinahanap.

■ I-save ang mga pangalan at numero ng telepono

Ang mga pangalan at numero ay tinitipon sa ginamit na memorya. Piliin ang **Menu** > *Mga contact* > *Mga pangalan* > **Opsyon** > *Idagdag contact*. Ipasok ang pangalan at numero ng telepono.

■ I-save ang mga detalye

Sa memorya ng telepono para sa mga kontak puwede kang mag-save ng iba-ibang uri ng numero ng telepono, at maiikling tekstong aytem kada pangalan.

Ang unang numero na iyong awtomatikong ii-imbak ay itinatakda bilang siyang default na numero. Ito ay ipinapahiwatig ng isang kuwadro sa paligid ng tagapagpahiwatig ng uri ng numero (halimbawa, .

Kapag pumili ka ng pangalan mula sa mga kontak, halimbawa, upang tumawag, ang default number ay ginagamit maliban kung pumili ka ng ibang numero.

1. Siguraduhin na ang memoryang ginagamit ay *Telepono* o *Telepono*

at *SIM*. Tingnan ang "[Mga Setting](#)", sa pahina [38](#).

- Mag-scroll sa pangalan na nais mong dagdagan ng isang bagong numero o aytem ng teksto, at piliin ang [Detalye](#) > [Opsyon](#) > [Idagdag detalye](#).
- Upang magdagdag ng numero, piliin ang [Numero](#) at isang uri ng numero.

Upang magdagdag ng isa pang detalye, pumili ng isang uri ng teksto, o isang imahen mula sa [Gallery](#).

Upang maghanap ng ID mula sa server ng iyong service provider kung kumunekta ka sa presence service, piliin ang [User ID](#) > [Hanapin](#). Tingnan ang "[Ang aking presence](#)", sa pahina [36](#).

Kung iisang ID lamang ang natagpuan, ito ay awtomatikong tinitipon. Kung hindi, upang i-save ang ID, piliin ang [Opsyon](#) > [I-save](#). Upang ipasok ang ID, piliin ang [Ipasok ID manwal](#).

Upang baguhin ang uri ng numero, mag-iskrol sa nais na numero, at piliin ang [Opsyon](#) > [Palitan uri](#). Upang i-set ang piniling numero bilang default number, piliin ang [I-set na default](#).

- Ipasok ang numero o tekstong aytem, at upang i-save ito, piliin ang [I-save](#).

- Upang bumalik sa standby mode, piliin ang [Balik](#) > [Labas](#).

Kopyahin ang mga kontak

Hanapin ang kontak na gusto mong kopyahin, at piliin ang [Opsyon](#) > [Kopyahin](#). Puwede mong kopyahin ang mga pangalan at numero ng telepono mula sa memorya ng telepono patungo sa memorya ng iyong SIM card, o vice versa. Ang memorya ng SIM card ay puwedeng mag-save ng mga pangalan na may isang numero ng telepono na kakabit ng mga ito.

I-edit ang mga detalye ng kontak

- Hanapin ang kontak na gusto mong i-edit, piliin ang [Detalye](#), at mag-iskrol sa nais na pangalan, numero, tekstong aytem, o imahe.
- Upang i-edit ang isang pangalan, numero o tekstong aytem o upang baguhin ang imahen, piliin ang [Opsyon](#) > [I-edit](#).

Hindi mong puwedeng i-edit ang ID kapag ito ay nasa [Mga IM contact](#) o nasa [Nasubscribe na pangalan](#) na listahan.

■ Burahin ang mga contact o ang mga detalye ng contact

Upang tanggalin ang lahat ng kontak at mga detalyeng kalakip ng mga ito mula sa telepono o memorya ng SIM card, piliin ang **Menu** > **Mga contact** > **Tanggalin contact** > **Sa mem. ng tel.** o **Mula sa SIM card**. Kumpirmahin sa pamamagitan ng code ng seguridad.

Upang tanggalin ang isang kontak, hanapin ang nais na kontak, at piliin ang **Opsyon** > **Tanggalin contact**.

Upang tanggalin ang isang numero, tekstong aytem, o imahen na kakabit ng kontak, hanapin ang kontak, at piliin ang **Detalye**. Mag-iskrol sa nais na detalye, at piliin ang **Opsyon** > **Tanggalin** > **Tanggalin numero**, **Tanggalin detalye**, o **Tanggalin imahe**. Ang pagtanggal ng imahe mula sa mga kontak ay hindi nagtatanggal nito mula sa **Gallery**.

■ Mga Business card

Puwede kang magpadala at tumanggap ng impormasyon tungkol sa kontak ng tao mula sa isang katugmang kagamitan na sumusuporta sa vCard standard bilang isang business card.

Upang magpadala ng isang business card, hanapin ang contact na may impormasyon na nais mong ipadala,

at piliin ang **Detalye** > **Opsyon** > **Ipadala bus. card** > **Via multimedia**, **Via msg. teksto**, **Sa infrared**, o **Via Bluetooth**.

Kapag nakatanggap ka ng business card, piliin ang **Ipakita** > at **I-save** upang i-save ang business card sa memorya ng telepono. Upang itapon ang business card, piliin ang **Labas** > **Oo**.

■ Ang aking presence

Gamit ang presence service (serbisyong pang-network) ay maaari mong maibahagi ang iyong katayuan ng presence sa iba pang mga user na may mga kaugnay na aparato at may kakayahan na magamit ang serbisyo. Kabilang sa presence status ang iyong availability, mensahe ng kalagayan at personal logo. Ang ibang mga gumagamit na may access sa serbisyo at humiling ng impormasyon tungkol sa iyo ay makikita ang iyong kalagayan. Ang hiniling na impormasyon ay ipapakita sa **Nasubscribe na pangalan** sa **Mga contact** menu ng mga manonood. Puwede mong iangkop sa gusto mo ang impormasyon na gusto mong ibahagi sa ibang mga tao at kontrolin kung sino ang puwedeng makikita ng iyong kalagayan.

Bago mo magamit ang presence, dapat kang mag-subscribe sa serbisyo. Upang alamin ang kakayahang makuha at mga halaga, at upang mag-subscribe sa serbisyo, kontakin ang iyong network operator o service provider, mula kung saan tumanggap ka rin ng iyong walang-katulad na ID at password at ng settings para sa serbisyo. Tingnan ang "[Configuration o pagtatakda](#)", sa pahina 55.

Habang nakakunekta sa presence service, puwede mong gamitin ang ibang mga function ng telepono, at ang presence service ay aktibo sa background. Kung dumiskunekta ka mula sa serbisyo, ang iyong presence status ay ipapakita para sa isang partikular na panahon para sa mga tumitingin, depende sa service provider.

Piliin ang [Menu](#) > [Mga contact](#) > [Presensya ko](#) at piliin mula sa mga sumusunod na opsyon:

[Ikunekta sa 'Pre-sence ko' serbisyo](#) o [Magdiskunekta mula sa serbisyo](#) upang kumunekta o dumiskunekta mula sa serbisyo.

[Tingnan ang presensya ko](#) — upang tingnan ang katayuan sa [Pribado presen.](#) at [Publiko presen.](#)

[I-edit ang presensya ko](#) > [Availability ko](#), [Mensaheng presensya ko](#), [Logo ng presensya ko](#), o [Ipakita sa](#) — upang palitan ang iyong katayuan sa presence.

[Mga manood ko](#) > [Kas. manood](#), [Pribadong lista](#), o [Naharang lista](#)

[Mga setting](#) > [Ipakita kas. presensya ko idle](#), [Uri ng kuneksyon](#), o [Mga setting ng presensya](#)

■ Mga naka-subscribe na pangalan

Puwede kang lumikha ng isang listahan ng mga kontak na ang presence status information ay gusto mong malaman. Puwede mong lamang tingnan ang impormasyon kung ito ay ipinahihintulot ng iyong kontak o ng network. Puwede kang tumingin sa naka-subscribe na pangalan, mag-iskrol sa mga kontak o gamitin ang [Nasubscribe na pangalan](#) na menu.

Siguraduhin na ang memoryang ginagamit ay [Telepono](#) o [Telepono at SIM](#). Tingnan ang "[Mga Setting](#)", sa pahina 38.

Upang kumunekta sa Presence service, piliin ang [Menu](#) > [Mga contact](#) > [Presensya ko](#) > [Ikunekta sa 'Pre-sence ko' serbisyo](#).

Magdagdag ng mga kontak sa mga naka-subscribe na ngalan

1. Piliin ang **Menu** > **Mga contact** > **Nasubscribe na pangalan**.
2. Kung wala kang mga kontak sa iyong listahan, piliin ang **Idagdag**. Kung mayroon, piliin ang **Opsyon** > **I-subscribe bago**. Ang listahan ng mga kontak ay ipapakita.
3. Pumili ng isang kontak mula sa listahan at kung ang kontak ay may user ID na naka-save, ang kontak ay idaragdag sa listahan ng mga naka-subscribe na ngalan.




Tingnan ang mga naka-subscribe na ngalan


Upang matignan ang impormasyon ukol sa presence, tingnan ang **"Hanapin ang isang kontak"**, sa pahina 34.

1. Piliin ang **Menu** > **Mga contact** > **Nasubscribe na pangalan**.

Ang impormasyon tungkol sa katayuan ng unang kontak sa listahan ng naka-subscribe na pangalan ay ipapakita.

Ang impormasyong gustong ibigay ng tao sa iba ay maaaring kabilang ang teksto at ilan sa mga sumusunod na icon:

 ,  o  ay nagpapabatid na ang tao ay magagamit, discreet o di magagamit.

 ay nagpapabatid na ang presence information tao ay hindi makukuha.

2. Piliin ang **Detalye** upang matignan ang mga detalye ng piniling contact; o piliin ang **Opsyon** > **I-subscribe bago**, **Chat**, **Mensahe ipadala**, **Ipadala bus. card**, o **Di-magsubscribe**.

Alisin ang subscription sa isang kontak

Upang alisin ang pagkaka-subscribe ng isang contact mula sa **Mga contact** na listahan, piliin ang contact at **Detalye** > ang user ID > **Opsyon** > **Di-magsubscribe** > **OK**.

Upang alisin ang pagkaka-subscribe, gamitin ang **Nasubscribe na pangalan** na menu. Tingnan ang **"Tingnan ang mga naka-subscribe na ngalan"**, sa pahina 38.

Mga Setting

Piliin ang **Menu** > **Mga contact** > **Mga setting** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Memorya na ginagamit — upang piliin ang SIM card o memorya ng telepono para sa iyong mga kontak.

View ng Mga contact — upang piliin kung paano ang mga pangalan at numero sa mga kontak ay ipinapakita.

Display ng pangalan — upang matignan ang **Apelyido muna** o ang **Pangalan muna** sa listahan ng mga contact

Sukat ng font — upang palitan ang sukat ng font para sa pagbabasa at pagsusulat ng mga mensahe. Ang **Malaking font** ay magagamit lamang para sa mga Latinong fnot.

Status ng memorya — upang tingnan ang libre at nagamit nang kapasidad ng memorya.

■ Mga grupo

Piliin ang **Menu > Mga contact > Mga grupo** upang ayusin ang mga pangalan at numero ng telepono na tinipon sa memorya sa mga grupo ng tumatawag na may iba-ibang ringing tones at mga imahe ng grupo.

■ Boses na pagdayal

Puwede kang tumawag sa pamamagitan ng pagsasabi ng voice tag na idinagdag sa numero ng telepono. Anumang binigkas na mga salita, tulad ng isang pangalan, ay puwedeng maging voice tag. Ang bilang ng voice tags na malilikha mo ay limitado.

Bago gamitin ang mga voice tag, tandaan na:

- Ang mga voice tag ay hindi nakadepende sa wika. Nakadepende ang mga ito sa boses ng nagsalita.
- Dapat mong sabihin ang pangalan sa paraang katulad na katulad nang irekord mo ito.
- Ang mga voice tag ay sensitibo sa ingay sa background. Magrekord ng voice tags at gamitin ang mga ito sa tahimik na kapaligiran.
- Ang lubhang maiikling pangalan ay hindi tinatanggap. Gumamit ng mahahabang pangalan at iwasan ang magkakatulad na pangalan para sa magkakaibang numero.




Paalala: Ang paggamit ng voice tags ay maaaring mahirap sa isang maingay na kapaligiran o sa isang emergency, kaya hindi ka dapat umasa lamang sa boses na pagdayal sa lahat ng pagkakataon.

Magdagdag ng voice tags at pamahalaan ang mga ito

I-save o kopyahin sa memorya ng telepono ang mga kontak na gusto mong dagdagan ng voice tag. Maaari ka ring magdagdag ng mga

voice tag sa mga pangalan sa SIM card, pero kung papalitan mo ng bago ang iyong SIM card, kailangan munang tanggalin mo ang mga lumang voice tag bago ka makakapagdagdag ng mga bago.

1. Hanapin ang kontak na gusto mong dagdagan ng voice tag.
2. Piliin ang **Detalye**, mag-iskrol sa nais na numero ng telepono, at piliin ang **Opsyon > Idagdag boses tg.**
3. Piliin ang **Simulan**, at sabihin nang malinaw ang mga salitang gusto ninyong irekord bilang voice tag. Pagkatapos ng pagrekord, iparirinig ng telepono ang inirekord na tag.
 ay lumilitaw pagkalampas ng numero ng telepono na may voice tag sa **Mga contact.**

Upang alamin ang voice tags, piliin ang **Menu > Mga contact > Mga boses na tag.** Mag-iskrol sa kontak na may voice tag na gusto mo, at piliin ang opsyon na pakinggan, tanggalin o baguhin ang nakarekord na voice tag.

Tumawag na ginagamit ang isang voice tag

Kung ang telepono ay may aplikasyon na tumatakbo na nagpapadala o tumatanggap ng data na gumagamit ng GPRS connection, dapat mong

tapusin ang aplikasyon bago gawin ang boses na pagdayal.

1. Sa standby mode, pindutin at idiinang matagal-tagal ang pindutan ng pang-hina ng tunog o ang kanang pindutan ng pagpili. Isang maikling tone ang maririnig, at ang **Magsalita na ngayon** ay ipapakita.
2. Sabihin nang malinaw ang voice tag. Iparirinig ng telepono ang nakilalang voice tag, at saka idadayal ang numero ng telepono ng voice tag pagkaraan ng 1.5 na segundo.

Kung gumagamit ka ng isang katugmang headset na may headset key, pindutin nang matagal ang headset key upang simulan ang boses na pagdayal.

■ Mabilis na pagdayal

Upang magtalaga ng numero sa isang pindutan ng speed-dialing, piliin ang **Menu > Mga contact > Mga speed dial,** at mag-iskrol sa numero ng speed-dialling na gusto mo.

Piliin ang **l-assign**, o kung ang numero ay itinalaga na sa pindutan, piliin ang **Opsyon > Palitan.** Piliin ang **Hanapin**, ang pangalan, pagkatapos ay ang numero na nais mong ilaan. Kung ang **Bilis-dayal** function ay sarado, itatanong ng telepono kung gusto mong isaaktibo ito. Tingnan din

ang *Bilis-dayal* sa "Tumawag", sa pahina 53.

Upang tumawag na ginagamit ang speed-dialling keys, tingnan ang "*Speed dialling o Bilis-dayal*", sa pahina 10.

■ Mga numerong pang-impormasyon, pang-serbisyo at aking numero

Piliin ang **Menu** > *Mga contact* at mula sa mga submenu na ito ay:

Mga info ng numero – upang tawagan ang mga numero para sa impormasyon ng inyong service provider kung ang mga numero ay kasama sa inyong SIM card (network service).

Mga numero ng serbisyo – upang tawagan ang service numbers ng iyong service provider kung ang mga numero ay kasama sa iyong SIM card (serbisyon pang-network).

Sariling numero – upang tingnan ang mga numerong nakatalaga sa inyong SIM card. Ipinapakita lamang kung ang mga numero ay kasama sa inyong SIM card.

8. Log o Talaan



Ang telepono ay nagtatala ng mga numero ng telepono ng di-nakuha, natanggap, at idinayal na mga tawag, at ng humigit-kumulang na tagal ng iyong mga tawag.

Ang telepono ay nagrehistro kung ito ay nakabukas at nasa loob ng lugar ng serbisyo ng network, at ang network ay sumusuporta sa mga function na ito.

■ Mga listahan ng mga pinakahuling tawag

Piliin ang **Menu** > **Log** > **Log ng tawag**, **Di-nasagot na tawag**, **Natanggap na tawag**, **Mga idinayal na numero**, o **Mga tatanggap ng msg.** upang matingnan ang mga listahan ng tawag. Piliin ang **Opsyon** upang matingnan ang oras ng isang tawag, mai-edit, matingnan o matawagan ang naka-rehistrong numero ng telepono; maidagdag ito sa memorya; o mabura mula sa listahan. Puwede ka ring magpadala ng tekstong mensahe. Upang tanggalin ang mga listahan ng mga pinakahuling tawag, piliin ang **Tanggalin lista ng log.**

■ Mga tagabilang at taga-oras



Paalala: Ang aktuwal na singil para sa mga tawag at serbisyo mula sa inyong service provider ay maaaring mag-iba, depende sa mga katangian ng network, rounding off para sa pagsingil, buwis at iba pa.

Ang ilang mga taga-oras, ay maaaring mai-reset habang nagsasagaw ang pagkukumpuni o pag-iibayo ng software.

Piliin ang **Menu** > **Log** > **Durasyon ng tawag**, **Counter ng packet data**, o **Kunek. pack. data timer** para sa tinatantyang impormasyon ukol sa iyong kamakailan-lamang na pakikipag-usap.

■ Impormasyon tungkol sa posisyon

Maaari kang padalhan ng network ng isang paghiling sa pagpupuwesto. Maaari mong tiyakin na ihahatid ng network ang impormasyon sa pagpupuwesto ng iyong telepono kapag lamang pinayagan mo ito

(serbisyong pang-network).

Makipag-ugnayan sa iyong network operator upang alisin ang suskrisyon at pumayag sa sandaling maihatid ang impormasyon sa pagpupuwesto.

Upang tanggapin o tanggihan ang kahilingan sa pagpupuwesto, piliin ang

Tanggpn o Tanggi. Kung hindi mo nakuha ang kahilingan, ito ay awtomatikong tatanggapin o tatanggihan ng telepono alinsunod sa pinagkasunduan ninyo ng iyong network operator o service provider.

Ipapakita ng telepono ang

1 di-nasagot na hiling ng posisyon.

Upang tingnan ang di-nakuhang kahilingan sa pagpupuwesto, piliin ang **Ipakita.**

Upang makita ang impormasyon ukol sa 10 na pinaka-kamakailan lamang na pagbibigay-alam ukol sa pagkapribado at ang mga kahilingan o upang mabura ang mga ito, piliin ang **Menu > Log > Pagpoposisyon > Log ng puwesto > Folder buksan** o **Tanggalin lahat.**

9. Mga setting



■ Mga profile

Ang iyong telepono ay may iba-ibang grupo ng setting, tinatawag na mga profile, na puwedeng mong iangkop ang mga tono ng telepono para sa magkakaibang events at kapaligiran.

Piliin ang **Menu** > **Mga setting** > **Mga profile**. Mag-iskrol sa isang profile, at piliin ito.

Upang isaaktibo ang piniling profile, piliin ang **Isaaktibo**.

Upang i-set ang profile upang maging aktibo hanggang sa isang partikular na oras na hanggang 24 na oras, piliin ang **Inorasan**, at i-set ang oras na ang setting ng profile ay dapat matapos. Kapag ang oras upang i-set ang profile ay natapos, ang dating profile na hindi inorasan ay magiging aktibo.

Upang iangkop sa gusto ang profile, piliin ang **I-personalise**. Piliin ang setting na gusto mong baguhin, at gawin ang mga pagbabago.

■ Mga tema

Ang tema ay naglalaman ng maraming elemento para sa pag-aangkop ng iyong telepono sa iyong gusto, tulad ng wallpaper, screen saver, kulay at ringing tone.

Piliin ang **Menu** > **Mga setting** > **Mga tema** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Piliin tema — upang i-set ang tema sa iyong telepono. Ang isang listahan ng mga folder sa **Gallery** ay mabubuksan. Buksan ang **Mga tema** na folder, at pumili ng tema.

Tema download — upang buksan ang isang listahan ng links upang mag-download pa ng mga tema.

Tingnan ang "**Pag-download ng mga file**", sa pahina 86.

■ Mga tono

Puwede mong baguhin ang settings ng piniling aktibong profile.

Piliin ang **Menu** > **Settings** > **Mga tono**. Piliin at palitan ang mga magagamit na pagpipilian ng tono. Matatagpuan mo ang parehong mga setting sa menu ng mga **Profiles**. Tingnan ang "**Mga profile**", sa pahina 44.

Upang i-set ang telepono upang tumunog lamang kapag may mga tawag mula sa mga numero ng telepono na kasama sa piniling grupo ng tumatawag, piliin ang **Alerto para sa**. Mag-iskrol sa grupo ng tumatawag

na gusto mo o *Lahat ng tawag* at piliin ang *I-mark*. Piliin ang *I-save* upang mai-save ang mga setting o *Ikansela* upang hayaang hindi nababago ang mga setting.

Kapag pinili mo ang pinakamataas na antas ng tono ng pag-ring, nararating ng tono ng pag-ring ang pinakamataas na antas nito matapos ang ilang mga segundo.

■ Display

Mga setting ng standby mode

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Display* > *Mga setting ng standby mode* at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Aktibong standby — upang buksan o isara ang mode ng active standby at isaayos at ipasadya ang mode ng active standby. Tingnan ang "**Active standby mode**", sa pahina 6.

Wallpaper — upang maidagdag ang pang-background na imahe upang maipakita sa standby mode. Upang isa-aktibo o ihinto ang wallpaper, piliin ang *Bukas* o *Sarado*. Piliin ang *Imahe* upang pumili ng imahe mula sa *Gallery* o ang *Slide set* at ang isang folder sa *Gallery* upang magamit ang mga larawan sa folder bilang isang slide set. Upang mag-download ng mga

karagdagang imahe para sa wallpaper, piliin ang *Imahe download*.

Kulay ng font sa idle state — upang piliin ang kulay para sa mga teksto sa display sa standby mode.

Mga icon ng nabigasyon key > *Bukas* — upang maipakita ang mga icon o simbolo ng mga kasalukuyang shortcut ng pindutan ng navigation sa standby mode habang nakasara ang active standby.

Logo ng operator — upang i-set ang iyong telepono para ipakita o itago ang operator logo. Ang menu ay dinidiliman, kung hindi mo pa nai-imbak ang logo ng operator. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa kakayahang magamit ang isang logo ng operator, makipag-ugnayan sa iyong network operator.

Display ng cell info > *Bukas* — upang maipakita ang pagkakakilanlan ng cell, kung magagamit mula sa network

Iba pang mga setting ng display

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Display* at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Screen saver > *Bukas* — upang maisa-aktibo ang screen saver para sa pangunahing display. Sa *Timeout*, piliin ang oras na kapag lumipas ay isasaaktibo ang screen saver. Piliin ang

Mga screen saver upang pumili ng isang *Imahe*, isang *Slide set*, o isang *Video clip* mula sa *Gallery* o *Orasang digital* na gagamitin bilang screensaver. Upang makapag-download ng mas maraming mga imahe para sa screen saver, piliin ang *Imahen download*.

Power saver > *Bukas* – upang mag-save ng power ng baterya. Ang isang orasang digital ay ipapakita kapag walang function ng telepono na ginagamit para sa isang partikular na oras.

Sukat ng font > *Pagmemensahe*, *Mga contact*, o *Web* – upang maitakda ang laki ng font.

■ Petsa at oras

Upang palitan ang mga setting ng oras, time zone, at petsa, piliin ang *Menu* > *Mga setting* > *Oras at petsa* > *Orasan*, *Petsa*, o *Awto-update petsa/oras* (serbisyong pang-network).

Habang naglalakbay papunta sa ibang time zone, piliin ang *Menu* > *Mga setting* > *Oras at petsa* > *Orasan* > *Sona ng oras* at ang time zone ng iyong kinalalagyan alinsunod sa pagkakaiba ng oras kung ihahambing sa Greenwich Mean Time (GMT) o sa Universal Time Coordinated (UTC). Ang oras at petsa ay itinatakda alinsunod sa time zone at pinapayagan nito ang iyong telepono na maipakita

ang wastong oras ng pagpapadala ng natanggap na text message o mga mensaheng multimedia. Halimbawa, ipinapahiwatig ng GMT-5 ang time zone para sa New York (USA), 5 oras sa kanluran ng Greenwich/London (UK).

Gamitin para sa India (New Delhi) GMT +5.5, para sa Thailand/Indonesia/Vietnam GMT +7, para sa Singapore/Malaysia/Pilipinas GMT +8, para sa Australia (Sydney) GMT +10, at para sa New Zealand GMT +12.

■ Aking mga shortcut

Sa pamamagitan ng personal shortcuts puwede kang makakuha ng mabilis na access sa mga function ng telepono na madalas ginagamit.

Kaliwa at kanang pindutan ng pagpili

Upang maitakda ang isang function ng telepono mula sa isang dati nang itinukoy na listahan papunta sa kaliwa o kanan na pindutan ng pagpili, piliin ang *Menu* > *Mga setting* > *Mga shortcut ko* > *Kaliwa selek. key* o *Kanan selection key*. Tingnan ang “*Standby mode*”, sa pahina 6. Ang menu na ito ay hindi maaaring ipakita, depende sa iyong service provider.

Pindutan sa paglilipat o navigation key


Upang maglaan ng iba pang mga function ng telepono mula sa isang dati nang itinukoy na listahan mula sa isang dati nang itinukoy na listahan papunta sa pindutan ng paglilipat o navigation key, piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Mga shortcut ko* > *Nabigasyon na key*.

Pagpapaandar ng standby

Upang pumili ng mga pindutan para mapaandar ang mode ng paglilipat-lipat sa standby, piliin ang **Menu** > *Mga Setting* > *Mga shortcut ko* > *Pinapagana stdby*.

Voice commands o mga utos gamit ang boses

Upang maisa-aktibo ang mga function ng telepono sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang tag ng boses, piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Mga shortcut ko* > *Mga boses na command*.

Pumili ng isang folder, mag-iskrol sa isang function na gusto mong dagdagan ng voice tag, at piliin ang **Idagdag**.  nagpapabatid ng isang tag ng boses.

Upang magdagdag ng voice command, tingnan ang **Magdagdag ng voice tagas at pamahalaan ang mga ito**, sa pahina 39. Upang isaaktibo ang voice command, tingnan ang

“Tumawag na ginagamit ang isang voice tag”, sa pahina 40.

■ Kakayahang ikunekta

Puwede mong ikunekta ang telepono sa isang katugmang kagamitan na ginagamit ang infrared, Bluetooth wireless technology, o koneksyong USB data cable. Puwede mong linawin ang setting para sa (E)GPRS dial-up connections.

Teknolohiyang wireless na Bluetooth

Ang kagamitang ito ay sumusunod sa Bluetooth Specification 1.1 na sumusuporta sa mga sumusunod na profile: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile, at generic object exchange profile.

Upang masigurado na magagamit sa isa't-isa ang mga kagamitang sumusuporta sa Bluetooth technology, gamitin ang mga pagpapahusay na inaprobahan ng Nokia para sa modelong ito. Itanong sa mga tagamanupaktura ng ibang mga kagamitan upang tiyakin ang pagiging katugma ng kagamitang ito.

Maaaring may mga restriksyon sa paggamit ng Bluetooth technology sa


ilang lokasyon. Tiyakin ang iyong mga lokal na awtoridad o service provider.

Ang mga katangiang gumagamit ng Bluetooth technology, o nagpapahintulot sa mga nasabing katangian na tumakbo sa background habang ginagamit ang ibang mga katangian, ay nagtataas ng pangangailangan sa power ng baterya at nagbabawas ng buhay ng baterya.

Ang Bluetooth technology ay nagpapahintulot sa iyo na ikunekta ang telepono sa isang katugmang kagamitang Bluetooth sa loob ng 10 metro. Dahil ang mga kagamitang gumagamit ng Bluetooth technology ay nakikipagtalastasan na ginagamit ang radio waves, ang iyong telepono at ang ibang mga kagamitan ay hindi kailangang nasa tuwirang linya ng paningin, bagaman ang kuneksyon ay maaaring magkaroon ng interference mula sa mga sagabal tulad ng mga dingding o mula sa ibang mga kagamitang elektroniko.

Magtatag ng isang Bluetooth connection

Piliin ang **Menu** > **Mga setting** > **Pagkukunekta** > **Bluetooth**. Pumili mula sa mga sumusunod na opsyon:

Bluetooth > **Bukas** o **Sarado** — upang isaaktibo o sarhan ang Bluetooth function.  ay nagpapabatid ng Bluetooth connection.

Enhancement audio hanapin — upang maghanap ng katugmang kagamitang audio para sa Bluetooth. Piliin ang kagamitan na gusto mong ikunekta sa telepono.

Magkاپares na mga aparato — upang maghanap ng kagamitang Bluetooth na nasa range. Piliin ang **Bago** upang ilista ang anumang kagamitang Bluetooth na nasa range. Mag-iskrol sa isang kagamitan, at piliin ang **Pares**. Ipasok ang Bluetooth passcode ng kagamitan upang iugnay ang (ipares) ang kagamitan sa iyong telepono. Dapat mo lang ibigay ang passcode na ito kapag kumukunekta ka sa kagamitan sa unang pagkakataon. Ang iyong telepono ay kumukunekta sa kagamitan, at masisimulan mo ang paglipat ng data.

Koneksyong wireless na Bluetooth

Piliin ang **Menu** > **Mga setting** > **Pagkukunekta** > **Bluetooth**. Upang alamin kung aling Bluetooth connection ang kasalukuyang aktibo, piliin ang **Aktibong aparato**. Upang tingnan ang isang listahan ng mga kagamitang Bluetooth na kasalukuyang ipinapares sa telepono, piliin ang **Magkاپares na mga aparato**.

Piliin ang **Opsyon** upang ma-access ang ilan sa mga sumusunod na function depende sa kalagayan ng kagamitan at ng Bluetooth connection.

Piliin ang *I-assign maikling ngalan, Awto-kuneksyon di ikumpirma, Tanggalin pares* o *Pares na bagong aparato*.

Mga setting ng Bluetooth

Upang linawin kung paano ipapakita ang iyong telepono sa ibang mga kagamitang Bluetooth, piliin ang

Menu > *Mga setting* > *Pag-kukunekta* > *Bluetooth* > *Setting ng Bluetooth* > *Bisibilidad ng aking telepono* o *Pangalan ng telepono ko*.

Kung nag-aalala ka ukol sa seguridad, pakipatay ang Bluetooth o itakda ang **Bisibilidad ng aking telepono** sa **Nakatago**. Laging tanggapin lamang ang Bluetooth communication mula sa iba na sumasang-ayon ka.

Infrared

Puwede mong i-set ang telepono upang magpadala at tumanggap ng data sa pamamagitan ng infrared (IR) port nito. Upang gamitin ang IR connection, ang kagamitan na gusto mong lagyan ng koneksyon ay dapat na IrDA-compliant. Puwede kang magpadala o tumanggap ng data mula sa isang katugmang telepono o kagamitan para sa data (halimbawa, isang computer) gamit ang IR port ng iyong telepono.

Huwag itutok ang IR (infrared) beam sa mata ng sinuman o pahintulutan ito na makagambala sa ibang kagamitang IR.

Ang mga aparatong infrared ay mga produkto na inuuri bilang Class 1 laser.

Kapag nagpapadala o tumatanggap ng data, siguraduhin na ang mga IR port ng nagpapadala o tumatanggap na mga kagamitan ay nakatutok sa isa't-isa at walang mga sagabal sa pagitan ng mga kagamitan.


Upang isaaktibo ang IR port ng iyong telepono upang tumanggap ng data na ginagamit ang IR, piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Pag-kukunekta* > *Infrared*.


Upang isaaktibo ang IR connection, piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Pag-kukunekta* > *Infrared*.

Kapag ipinakita ng telepono ang *Infrared diaktibo?*, piliin ang **Oo**.

Kung ang paglipat ng data ay hindi sinimulan sa loob ng 2 minuto pagkatapos isaaktibo ang IR port, ang kuneksyon ay kinakansela at dapat na muling simulan.

Tagapagpahiwatig ng koneksyong IR

Kapag ang  ay patuloy na ipinapakita, ang IR connection ay isinasaaktibo, at ang iyong telepono ay handa nang magpadala o tumanggap ng data sa pamamagitan ng IR port nito.

Kapag ang  ay kumurap, ang iyong telepono ay nagtatangkang

kumunekta sa ibang kagamitan, o nawala ang isang koneksyon.

Packet data

Ang general packet radio service (GPRS) ay isang network service na nagbibigay ng kakayahan sa mobile phones na gamitin sa pagpapadala at pagtanggap ng data sa network na nakabase sa Internet Protocol (IP). Ang GPRS ay tagadala ng data na nagpapahintulot ng wireless access sa mga data network tulad ng Internet.

Ang enhanced GPRS (EGPRS) ay katulad ng GPRS pero may mas mabilis na kuneksyon. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa kakayahang makakuha ng EGPRS at ang bilis ng paglilipat ng data, makipag-ugnayan sa iyong network operator.

Ang mga aplikasyon na maaaring gumamit ng (E)GPRS ay MMS, video streaming, mga sesyon sa pagbabasa, e-mail, remote SyncML, pag-download ng aplikasyong Java, at ang PC dial-up.

Kapag pinili mo ang GPRS bilang data bearer, ang telepono ay gumagamit ng EGPRS sa halip ng GPRS kung ito ay makukuha sa network. Hindi ka puwedeng pumili sa pagitan ng EGPRS at GPRS, pero sa ilang aplikasyon maaari kang pumili ng alinman sa GPRS o *GSM data* (circuit switched data, CSD).

Mga setting ng packet data

Puwede mong ikunekta ang telepono sa pamamagitan ng koneksyon ng infrared o USB data cable sa isang katugmang PC at gamitin ang telepono bilang modem upang maikunekta ang (E)GPRS mula sa PC.

Upang maitukoy ang mga setting para sa mga koneksyong packet data mula sa iyong PC, piliin ang **Menu > Mga setting > Pag-kukunekta > Packet data > Mga setting ng packet data > Aktibong akses point**, isa-aktibo ang akses point na nais mong gamitin, at piliin ang **I-edit aktibong akses point**. Piliin ang **Alias para sa akses point**, ipasok ang isang pangalan upang baguhin ang access point settings, at piliin ang **OK**. Piliin ang **Packet data access point**, ipasok ang pangalan ng access point o access point name (APN) upang makapagtaguyod ng isang koneksyon papunta sa isang packet data network, at piliin ang **OK**.

Puwede mo ring i-set ang (E)GPRS dial-up service settings (access point name) sa iyong PC na ginagamit ang Nokia Modem Options software. Tingnan ang "**PC Suite**", sa pahina **91**. Kung inilagay mo ang settings pareho sa iyong PC at sa iyong telepono, ang gagamitin ay ang settings ng PC.

Paglilipat at pagpapareho ng data

Ipagpareho ang iyong kalendaryo, mga data ng kontak, at tala sa iba pang naaakmang aparato (halimbawa, isang mobile phone, naaakmang PC, o isang remote Internet service (serbisiyong pang-network)).

Listahan ng mga Partner

Upang kopyahin o ipareho ang data mula sa iyong telepono, kailangang nakalagay ang ngalan ng aparato at ang mga setting sa listahan ng mga partner sa paglipat ng mga kontak. Kapag nakatanggap ka ng data mula sa iba pang aparato (halimbawa, isang naaakmang mobile phone) ang partner ay awtomatikong idinadagdag sa listahan, gamit ang data ng kontak mula sa kabilang aparato. Ang *Sync ng server* at *Sync sa PC* ay mga orihinal na aytem sa listahan.

Upang magdagdag ng isang bagong partner sa listahan (halimbawa isang bagong aparato), piliin ang **Menu > Mga setting > Pag-kukunekta > Paglipat data > Opsyon > Idagdag contact > Sync ng telepono** o *Kopyang telepono*, at ipasok ang mga setting alinsunod sa uri ng paglilipat.

Upang mai-edit ang pagkopya at maipagpareho ang mga setting, pumili ng isang kontak mula sa listahan ng mga partner at **Opsyon > I-edit**.

Upang magbura ng isang partner, pumili ng isang kontak mula sa listahan ng partner at **Opsyon > Tanggalin**, at kumpirmahin ang *Tanggalin ang contact na pang-Ilipat?*. Hindi mo mabubura ang *Sync ng server* o *Sync sa PC*.

Paglilipat ng data na may naaakmang aparato

Para sa pagpapareho, ang teknolohiyang wireless na Bluetooth o infrared ang ginagamit. Ang kabilang aparato ay nasa standby mode.

Upang maumpisahan ang paglilipat ng data, piliin ang **Menu > Mga setting > Pag-kukunekta > Paglipat data** at ang partner sa paglilipat mula sa listahan, bukod sa *Sync ng server* o *Sync sa PC*. Alinsunod sa mga setting, ang piniling data ay kinokopya o ipinapareho. Ang iba pang aparato ay kailangang maisa-aktibo para sa pagtanggap ng data.

Paglilipat ng data nang walang SIM card

Ang iyong telepono ay nagpapahintulot ng paglilipat ng data kapag walang nakalagay na SIM card.

Buksan ang iyong telepono nang walang nakalagay na SIM card, at piliin ang **Ilipat** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Ilipat ang contact — upang piliin ang isang kontak, bukod sa *Sync ng server* at *Sync sa PC*, mula sa listahan ng partner upang mailipat ang data mula sa iyong telepono. Ang telepono ay mag-uumpisa ng isang session ng pagpapareho o pagkopya.

Tatanggap ng dat. > *Via Bluetooth* o *Sa infrared* — upang tumanggap ng data mula sa kabilang telepono

Ipagpapareho mula sa naaakmang PC

Bago mo maipagpapareho ang data mula sa kalendaryo, tala at mga kontak mula sa isang naaakmang PC, kailangan mong mai-instala ang Nokia PC Suite software ng iyong telepono sa PC. Gamitin ang teknolohiyang wireless na Bluetooth, infrared, o isang USB data cable para sa pagpapareho, at umpisahan ang pagpapareho mula sa PC.

Ipagpapareho mula sa server

Upang gumamit ng isang remote Internet server, kailangan mong mag-subscribe sa isang serbisyo sa pagpapareho. Para sa karagdagang impormasyon at mga kinakailangang setting para sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa iyong service provider. Maaari mong matanggap ang mga settings bilang isang mensahe sa pagsaaayos. Tingnan ang "[Serbisyong](#)

[configuration settings](#)", sa pahina [xiii](#) at "[Configuration o pagtatakda](#)", sa pahina [55](#).

Kapag may nai-save kang data sa remote Internet server, upang maisapareho ang iyong telepono, umpisahan ang pagpapareho mula sa iyong telepono.

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Pag-kukunekta* > *Paglipat ng data* > *Sync ng server*. Depende sa mga setting, piliin ang *Sinisimulan sync.* o *Pag-kopya sinisimulan.*

Ang pagpapareho sa kauna-unahang pagkakataon o matapos ang isang naudlot na pagpapareho ay maaaring tumagal nang 30 minuto, kapag puno na ang mga kontak o ang kalendaryo.

USB data cable

Maaari mong gamitin ang USB data cable upang mailipat ang data sa pagitan ng telepono at ng isang naaakmang PC o isang printer na sumusuporta sa PictBridge. Maaari mo ding gamitin ang USB data cable gamit ang Nokia PC Suite.

Upang maisa-aktibo ang telepono para sa paglilipat ng data o sa pagpapalimbag ng litrato, ikonekta ang data cable; kapag ipinakita na ng telepono na *USB data cable ay kunektado. Piliin ang mode.*, piliin ang **OK**. Pumili mula sa mga sumusunod na mode:

Default na mode — upang magamit ang cable para sa PC Suite

Pagpi-print — upang magpalimbag ng mga litrato nang direktso mula sa telepono gamit ang isang naaakmang printer

Upang mapalitan ang USB mode, piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Pag-kukunekta* > *USB data cable* > *Default na mode* o *Pagpi-print*.

■ Tumawag

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Tawag* at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Ilipat ang tawag (serbisyong pang-network) — upang ilihis ang iyong mga papasok na tawag. Maaaring hindi mo mailihis ang iyong mga tawag kung may mga aktibong function ng paghadlang ng tawag. Tingnan ang *Paghahadlang ng tawag na serbisyo* sa "*Seguridad*", sa pahina 56.

Anumang key sa pagsagot > *Bukas* — upang sagutin ang isang papasok na tawag, panandaliang pindutin agn anumang pindutan, maliban ang pindutan ng tapusin, ang pindutan sa pagkuha sa kamera at ang kaliwa at kanang mga pindutan sa pagpili

Awto-redayal > *Bukas* upang gumawa ng pinakamababang sampung pagtatangkang ikunekta ang tawag

pagkaraan ng isang matagumpay na pagtatangkang tumawag.

Bilis-dayal > *Bukas* — upang maisa-aktibo ang bilis-dayal.

Upang maitaguyod ang bilis-dayal, tingnan ang "*Mabilis na pagdayal*", sa pahina 40. Upang mag-dial, pindutin at idiin nang matagal-tagal ang kaukulang pindutan ng numero.

Hintay tawag > *Isaaktibo* upang sabihan ka ng network tungkol sa papasok na tawag habang nasa isang tawag (network service). Tingnan ang "*Call waiting* o *Hintay tawag*", sa pahina 11.

Summary pagtapos tawag > *Bukas* upang saglit na ipakita ang angkop na tagal at halaga (network service) ng tawag pagkaraan ng bawat tawag.

Ipada ang caller ID ko > *I-set sa network*, *Oo* o *Hindi* (serbisyong pang-network)

Linya sa papalabas na tawag (serbisyong pang-) — upang piliin ang phone line 1 o 2 para sa mga pagtawag kung sinusupportahan ng iyong SIM card.

Pag-handle ng slide call — upang mapalitan ang pag-andar sa padausdos na pang-bukas upang masagot at mawakasan ang isang tawag habang ang padausdos na pang-bukas ay nakabukas o nakasara.

■ Telepono

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Telepono* at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Mga setting ng wika — upang itakda ang wika sa display ng iyong telepono, piliin ang *Wikang panalita*.

Kapag pinili mo ang *Awtomatiko*, pinipili ng telepono ang wika alisunod sa impormasyon na nasa SIM card.

Upang piliin ang wika ng SIM card, piliin ang *Wika ng SIM*.

Status ng memorya — upang tingnan ang bakanteng memorya at ang ginagamit na memorya sa *Gallery*, *Pagmensahe*, *Aplikasyones*, at *Mga tanda*.

Awtomatik na keyguard — upang i-set ang keypad ng iyong telepono upang awtomatikong kumandado pagkaraan ng naka-set na pag-antala ng oras kapag ang telepono ay nasa standby mode at walang function ng telepono na ginagamit. Piliin ang *Bukas* at puwede mong i-set ang oras mula 5 segundo hanggang 60 minuto.

Keyguard ng seguridad — upang i-set ang telepono para humingi ng code ng seguridad kapag inalisan mo ng kandado ang keyguard. Ipasok ang code ng seguridad, at piliin ang *Bukas*. Kapag pinapaandar ang keyguard, maaari pa ding makapagsagawa ng mga tawag papunta sa opisyal na

numerong pang-emergency na naka-programa sa iyong aparato.

Display ng cell info > *Bukas* — upang tumanggap ng impormasyon mula sa network operator depende sa network cell na ginagamit (network service).

Paunang pagbati — upang magpasok ng isang pagbati na sandaling ipapakita kapag ibinukas ang telepono.

Operator seleksyon > *Awtomatiko* — upang i-set ang telepono na awtomatikong pumili ng isa sa cellular networks na magagamit sa inyong lugar. Gamit ang *Manwal*, puwede kayong pumili ng network na may roaming agreement sa inyong home network operator.

Pagkumpirma ng SIM service — tingnan ang "*Mga serbisyong SIM*", sa pahina 90.

Pagsaaktibo ng help text — upang piliin kung ipapakita ng telepono ang mga tekstong pantulong.

Panimulang tunog — upang piliin kung ipaparinig ng telepono ang tono sa pagsisimula kapag binuksan ang telepono.

■ Mga pagpapahusay

Ang menu na ito ay ipinapakita lamang kung ang telepono ay nakakunekta o naikunekta na sa isang katugmang pagpapahusay.

Piliin ang **Menu > Mga setting > Mga enhancemnt**. Puwede mong piliin ang menu ng pagpapahusay kung ang kaukulang pagpapahusay ay nakakunekta o naikunekta na sa telepono. Depende sa pagpapahusay, pumili mula sa mga sumusunod na opsyon:

Default na profile — upang piliin ang profile na gusto mong awtomatikong isaaktibo kapag kumunekta ka sa piniling pagpapahusay.

Awtomatikong sasagutin — upang i-set ang telepono upang awtomatikong sagutin ang papasok na tawag pagkaraan ng 5 segundo. Kung ang **Alerto ng papasok na tawag** ay nakalagay sa **Beep 1 beses lang** o **Sarado**, ang awtomatikong sagot ay nakasara.

Ilaw — upang permanenteng i-set ang mga ilaw sa **Bukas**. Piliin ang **Awtomatiko** upang buksan ang ilaw ng 15 segundo pagkaraan ng pagpindot sa isang pindutan.

Text telepono > Gamitin ang text telepono > Isaaktibo — upang gamitin ng settings ng text phone sa halip ng settings ng headset o loopset.

■ Configuration o pagtatakda

Puwede mong isaayos ang iyong telepono na may settings na kinakailangan para sa mga partikular na serbisyo upang gumanap nang tama. Ang mga serbisyo ay ang browser, multimedia na pagmemensahe, remote Internet server synchronization, presence, at e-mail application. Kunin ang mga pagtatakda mula sa iyong SIM card, mula sa isang service provider bilang isang mensahe sa pagtatakda, o ipasok ang iyong mga pansariling setting nang mano-mano. Maaari kang mag-imbak ng mga setting sa pagtatakda ng hanggang sa 20 na service provider sa telepono at pamahalaan ang mga ito sa loob ng menu na ito.

Upang mai-save ang mga setting ng pagtatakda na natanggap ng isang mensahe sa pagtatakda mula sa isang service provider, tingnan ang **"Serbisyong configuration settings"**, sa pahina **xiii**.

Piliin ang **Menu > Mga setting > Pag-configure** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Default setting ng pag-configure — upang tingnan ang mga service provider na tinipon sa telepono. Mag-iskrol sa isang service provider, at piliin ang **Detalye** upang tingnan ang mga aplikasyon na sinusupportahan ng settings ng configuration ng service provider na ito. Upang i-set ang configuration settings ng service provider bilang default settings, piliin ang **Opsyon > I-set na default**. Upang tanggalin ang mga setting ng configuration, piliin ang **Opsyon > Tanggalin**.

laktibo default sa lahat aplikasyon — upang isaaktibo ang default configurations settings para sa mga sinusupportahang aplikasyon.

Piniling access point — upang tingnan ang mga tinipong access points. Mag-iskrol sa acces point, at piliin ang **Opsyon > Mga detalye** upang tingnan ang pangalan ng service provider, data bearer, at GPRS access point o GSM dial-up number.

Kumunekta sa tagapagIn ng serb. — upang mai-download ang mga setting sa pagtatakda mula sa iyong service provider.

Setting personal na i-configure — upang magdagdag ng bagong personal accounts para sa iba-ibang serbisyo, at upang isaaktibo o tanggalin ang mga ito. Upang magdagdag ng bagong personal account kung hindi ka pa

nakapagdagdag, piliin ang **Idagdag**; kung nakapagdagdag na, piliin ang **Opsyon > Idagdag bago**. Piliin ang uri ng serbisyo, at piliin at ipasok ang bawat isa sa mga kinakailangang parameter. Ang mga parameter ay nag-iiba alinsunod sa piniling uri ng serbisyo. Upang tanggalin o isaaktibo ang isang personal account, mag-iskrol papunta rito, at piliin ang **Opsyon > Tanggalin** o **Isaaktibo**.

■ Seguridad

Kapag ang katangian para sa seguridad na nagtatakda sa mga tawag ay ginagamit (tulad ng call barring, nakasarang grupo ng tumatawag at nakapirming pagdayal) ang mga tawag ay maaaring posible sa opisyal na emergency number sa iyong kagamitan.

Piliin ang **Menu > Mga setting > Seguridad** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Hinihiling ang PIN code — upang i-set ang telepono upang hilingin ang iyong PIN code tuwing bubuksan ang telepono. May SIM cards na hindi nagpapahintulot na sarhan ang paghiling ng PIN code.

Paghahadlang ng tawag na serbisyo (serbisyong pang-network) — upang hadlangan ang mga papasok na tawag at papalabas na tawag mula sa iyong

telepono. Ang password ng paghadlang ay kinakailangan.

Fixed na pagdayal — upang ilimita ang iyong mga palabas na tawag sa mga piniling numero ng telepono kung ang function na ito ay sinusupportahan ng iyong SIM card.

Closed user grupo (serbisyong pang-network) — upang tukuyin ang isang grupo ng tao na matatawagan mo at makakatawag sa iyo.

Lebel ng seguridad > Telepono — upang i-set ang telepono para humingi ng code ng seguridad tuwing may bagong SIM card na ipinasok sa telepono. Piliin ang *Memorya* at ang telepono ay hihingi ng security code kapag ang memorya ng SIM card ay pinili at gusto ninyong baguhin ang memoryang ginagamit.

Mga akses code — upang maitakda ang PIN code o ang UPIN code na ginagamit, o upang palitan ang security code, PIN code, UPIN code, PIN2 code, at password sa barring o paghaharang.

Gamit na code — upang piliin kung ang alin sa PIN code o ang UPIN code ang dapat na maging aktibo.

Hinihinging PIN2 code — upang piliin kung kinakailangan ang PIN2 code kapag gumagamit ng isang mismong tampok ng telepono na saklaw ng PIN2 code (nakasalalay sa SIM card).

Awtoridad ng sertipiko at *Sertipiko ng gumagamit* — upang matingnan ang listahan ng mga awtoridad na sertipiko at sertipiko ng gumagamit na nai-download sa iyong telepono. Tingnan ang "*Mga sertipiko*", sa pahina 88.

Mga setting ng seguridad module — Tingnan ang "*Module ng seguridad*", sa pahina 87.

■ Ibalik ang factory settings

Upang i-reset ang ilan sa settings ng menu sa kanilang mga orihinal na halaga, piliin ang *Menu > Mga setting > Ibalik sa set. ng factory*. Ipasok ang code ng seguridad. Ang data na ipinasok mo na-download, tulad ng mga pangalan at numero ng telepono ay tinitipon sa *Mga contact*, ay hindi tinatangal.

10. Operator menu

Hahayaan ng menu na ito na ma-access mo ang isang portal ng mga serbisyong ipinagkakaloob ng iyong network operator. Ang pangalan at ang icon ay depende sa operator. Para sa karagdagang impormasyon kontakin ang iyong network operator. Kung ang menu na ito ay hindi ipinakita, ang kasunod na mga numero ng menu ay nagbabago.

Puwedeng isapanahon ng operator ang menu na ito sa pamamagitan ng mensahe ng serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang "[Inbox ng Serbisyo](#)", sa pahina [86](#).

11. Gallery



Sa menu na ito puwede mong pamahalaan ang mga grapiko, imahen, video clips, mga inirekord at tono. Ang mga function na ito ay nakaayos sa mga folder.

Ang iyong telepono ay sumusuporta sa activation key system upang protektahan ang nakuhang nilalaman. Laging tiyakin ang mga takda ng paghahatid ng anumang nilalaman at activation key bago kunin ang mga ito, dahil maaaring may bayad ang mga ito.

Ang mga proteksiyon ng copyright ay maaaring pumigil sa ilang imahen, ringing tones at ibang nilalaman na makopya, mabago, mailipat o mai-forward.

Ang mga file na naka-imbak sa *Gallery* ay gumagamit ng memorya na may kapasidad ng hanggang sa 23 MB depende sa laki ng pang-rehiyon na software na nasa iyong telepono.

Upang makita ang listahan ng mga folder, piliin ang **Menu** > *Gallery*.

Upang makita ang mga magagamit na opsyon ng isang folder, pumili ng isang folder at > **Opsyon**.

Upang tingnan ang listahan ng mga file sa isang folder, pumili ng isang folder at > **Buksan**.

Upang makita ang mga magagamit na opsyon ng isang file, pumili ng isang file at > **Opsyon**.

12. Media



Ang mga proteksiyon ng copyright ay maaaring pumigil sa ilang imahen, ringing tones at ibang nilalaman na makopya, mabago, mailipat o mai-forward.

■ Kamera



Puwede kang kumuha ng mga retrato o magrekord ng mga video clip sa pamamagitan ng nakapaloob na kamera. Ang kamera ay lumilikha ng mga larawan sa JPEG format at ng video clips sa 3GP format.

Kapag nakikipag-usap at gumagamit ng mga imahe o video clip, sundin ang lahat ng mga batas at galangin ang mga lokal na kaugalian maging ang pag-pribado at ang mga lehitimong karapatan ng iba.

Panatilihin ang isang ligtas na palugit kapag ginagamit ang flash. Huwag gagamitin ang flash sa mga tao o sa mga hayop nang malapitan. Huwag tatakpan ang flash kapag kumukuha ng litrato.

Mga mode ng kamera at pagpapalaki/pagpapaliit



Upang umpisahan ang kamera sa mode ng litrato , pindutin ang pindutan ng kamera o piliin ang **Menu > Media > Kamera**. Upang umpisahan ang kamera sa video mode , pindutin at idiin ang pindutan ng kamera.

Upang magamit ang kamera, ilagay ang telepono nang pahalang. Habang nasa ganitong posisyon ay pindutin sa kaliwa o kanan ang pindutan ng paglilipat o navigation key upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mode ng litrato at video. Pindutin ang pindutan ng paglilipat o navigation key pataas at pababa, o ang mga pindutan ng lakas ng tunog upang magpalaki o magpaliit ng litrato.

Kumuha ng litrato

Upang kumuha ng litrato ay piliin ang **Kunan** o pindutin ang pindutan ng pagkuha sa kamera. Pamamalagiin ng telepono ang litrato sa *Gallery > Mga anyo*. Upang kumuha ng isa pang retrato, piliin ang **Balik**; upang ipadala ang litrato bilang isang mensaheng multimedia, piliin ang **Ipadala**.

Upang kumuha ng litrato ng sarili, pihitin ang kamera paharap sa iyo, gamitin ang maliit na salamin sa tabi ng lente ng kamera bilang view finder, at pindutin ang pindutan ng pagkuha sa kamera.

Piliin ang **Opsyon** upang maitakda ang *Night mode bukas* kung madilim ang pagkakailaw, *Flash bukas* upang isa-aktibo ang flash ng kamera, *Self-timer bukas* upang maisa-aktibo ang taga-oras ng sarili, at ang *Seq. ng img. bukas* upang kumuha ng mga litrato nang may mabilis na pagkakasunod-sunod.

Magrekord ng video clip

Upang simulan ang pag-rekord ng video, piliin ang **I-record**, o pindutin ang pindutan sa pagkuha ng kamera. Upang magpahinga sa pagrekord, piliin ang **Itigil** at upang bumalik sa pagrekord, pindutin ang **Ituloy**. Upang itigil ang pagrekord, piliin ang **Ihinto**. Ii-imbak ng telepono ang litrato sa *Gallery > Video clips*.

Kapag nagre-rekord, may nakabukas na flash ng kamera na may pinadilim na ilaw bilang tagapagpahiwatig sa iba, na may nai-rekord nang video.

Pilin ang **Opsyon > Walang tunog** upang maiwasan ang pag-rekord ng tunog.

Settings ng kamera

Piliin ang **Opsyon > Mga setting** upang maitukoy ang mga katangian ng larawan, video at kamera:

Kalidad ng imahe — upang matukoy ang halaga ng pagsiksik (compression rate) o kalidad ng mga imahe.

Kung mas mataas ang kalidad ng imahe, mas mababa ang halaga ng pagsiksik (compression rate). Ang mas mataas na kalidad ng imahe ay gumagamit ng mas maraming puwang ng memorya.

Sukat ng imahe — upang tukuyin ang resolution o laki ng imahe.

Ang resolution ng imahe ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-mumultiplika ng bilang ng mga pahalang na tuldok (lapad) at ang bilang ng mga patayo na tuldok (tangkad). Kung mas mataas ang resolution, mas mataas ang kalidad ng imahe.

Kalidad ng video clip — piliin ang mataas, katamtaman o mababang kalidad. Ang mataas na kalidad ng video clip ay gumagamit ng mas maraming puwang ng memorya.

Haba ng video clip — piliin ang *Default* upang marendahan ang haba ng video sa isang laki na maaaring maipadala sa pamamagitan ng MMS, o piliin ang *Pinakamahaba* upang payagan ang magagamit na memorya na gagamitin para sa video clip.

Mga tunog ng kamera — kapag isina-aktibo, may pinapatugtog na tunog kapag kumuha ka ng isang litrato, o kapag inumpisahan mo ang sariling taga-oras o self-timer.

Default na titulo — upang tukuyin ang pamagat kapag walang piniling pamagat para sa mga litrato o video clip.

Gumamit ng isang dati nang itinukoy na pamagat o magpasok ng iyong sariling pamagat.

Default na mode — Piliin ang *Pirming imah*e o *Video* bilang mode kapag walang pinili kapag ang *Kamera* ay isina-aktibo.

Media player

Sa pamamagitan ng media player puwede kang tumingin, maglaro, at mag-dowload ng mga file, tulad ng mga imahen, audio, video at mga gumagalaw na imahen. Puwede mo ring tingnan ang katugmang streaming videos mula sa isang network server (serbisyong pang-network).

Piliin ang **Menu > Media > Media player > Buksan Gallery, Mga tanda, Pumunta sa address, o Media i-download.**

Huwag gumagawa ng pag-stream ng audio o video, puwede kang umurong (Rew) o mabilis na sumulong (FF) sa pamamagitan ng pag-iskrol sa kaliwa o kanan. Upang i-set ang haba ng paglundag sa pag-iskrol, piliin ang *Pagitan, FF/Rew.*

layos ang telepono para sa streaming service

Maaari mong tanggapin ang settings ng configuration na kinakailangan para sa streaming bilang configuration message mula sa network operator o service provider. Tingnan ang *"Serbisyong configuration settings"*, sa pahina *xiii*. Puwede mo ring manwal na ipasok ang settings. Tingnan ang *"Configuration o pagtatakda"*, sa pahina *55*.

Upang maisa-aktibo ang mga setting, gawin ang sumusunod:


1. Piliin ang **Menu > Media > Media player > Sett. ng streaming**.
2. Piliin ang **Pag-configure**. Ang mga configuration lamang na sumusuporta sa streaming ang ipapakita. Pumili ng isang service provider, **Default**, o **Personal i-config**, para sa streaming.
3. Piliin ang **Account** at ang isang account ng streaming service na nasa aktibong settings ng configuration.


■ Tagapagpatugtog ng musika

Kasama sa iyong telepono ang isang tagapatugtog ng musika para sa pakikinig sa music tracks, mga inirekord o ibang MP3, MP4 o AAC sound files na inilipat mo sa telepono sa pamamagitan ng Nokia Audio Manager application. Ang mga MP3 at AAC na file ay naka-imbak sa sa mga **Gallery** na folders. Ang mga file ng musika ay iniimbak sa **Musika file** folder at sa ibang lokasyon, tulad ng folder ng multimedia card, ay awtomatikong natatagpuan at idinaragdag sa listahan ng default track.


Patugtugin ang mga tracks o tugtog ng musika


1. Piliin ang **Menu > Media > Music player**. Ang mga detalye ng unang track sa default na listahan ng mga track ay ipapakita.

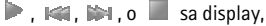

Upang gamitin ang graphical keys  sa display, mag-iskrol sa kaliwa o kanan ng nais na pindutan, at piliin ito.


2. Upang patugtugin ang isang track, mag-iskrol sa track na gusto mo, at piliin ang .

Upang iakma ang antas ng volume, gamitin ang volume keys sa tabi ng telepono.

Upang lumaktaw sa simula ng susunod na track, piliin ang .

Upang lumaktaw sa simula ng susunod na track, piliin ang  nang dalawang beses.

Upang iurong ang kasalukuyang track, piliin at huwag bitiwang ang . Upang mabilis na isulong ang kasalukuyang track, piliin at huwag bitiwang ang . Bitiwang pindutan sa posisyon na gusto mo.

3. Upang itigil ang pagpapatugtog, piliin ang .



Babala: Makinig ng musika sa kainamang antas. Ang patuloy na pagkalantad sa mataas na volume ay maaaring makapinsala sa iyong pandinig. Huwag hahawakan ang kagamitan na malapit sa iyong tainga kapag ginagamit ang loudspeaker, dahil ang volume ay maaaring sorbrang malakas.

Mga opsyon sa music player

Piliin ang **Music player > Opsyon**.

Ang ilan sa mga sumusunod na tampok ay maaaring magamit:

Play sa Bluetooth — upang kumunekta sa isang audio enhancement na ginagamit ang isang Bluetooth connection.

Lista ng track — upang tingnan ang lahat ng track na magagamit sa track list. Upang pagtugtugin ang isang track, mag-iskrol sa nais na track, at piliin ang **I-play**.

Piliin ang **Opsyon > I-refresh track** o **Palitan lista track** upang isanapanahon ang track list (halimbawa, pagkatapos magdagdag ng bagong tracks sa listahan) o baguhin ang track list na ipapakita kapag binuksan mo ang **Music player** menu, kung maraming track lists na magagamit sa telepono.

Opsyon ng play > Random > Bukas — upang patugtugin ang tracks sa track list sa sapalarang hanay. Piliin ang **Ulitin > Kasalukuyang track** o **Lahat mga track** upang patugtugin ang kasalukuyang track o ang buong track list nang paulit-ulit. Piliin ang **Kinukunan ng musika** upang lumipat sa isang folder na may mga file ng musika.

Media equaliser — upang buksan ang listahan ng media equalizer sets. Tingnan ang **"Equalizer"**, sa pahina 67.

Lawspeaker o **Headset** — upang pakinggan ang tagapagpatugtog ng musika sa pamamagitan ng loudspeaker o isang katugmang headset na nakakunekta sa telepono.



Payo: Kapag gumamit ng headset, puwede mong laktawan ang susunod na track sa pamamagitan ng pagpindot nang mabilis sa headset key.

Ipadala — upang ipadala ang piniling file na ginagamit ang MMS, Bluetooth wireless technology, o infrared connection.

Web pahina — to connect to a Web address attached to the current file in the track list

Downld. ng musika — upang kumunekta sa isang browser service na may kaugnayan sa kasalukuyang track. Ang function ay magagamit lamang

kapag ang address ng serbisyo ay kasama sa track.

Status ng mem. – upang tingnan ang malaya at nagamit nang kapasidad ng memorya.

Radyo





Ang FM radio ay depende sa antenna na iba sa antenna ng wireless device. Ang isang katugmang headset o pagpapahusay ay kailangang ikabit sa kagamitan para gumanap nang wasto ang FM radio.





Babala: Makinig ng musika sa kainamang antas. Ang patuloy na pagkalantad sa mataas na volume ay maaaring makapinsala sa iyong pandinig. Huwag hahawakan ang kagamitan na malapit sa iyong tainga kapag ginagamit ang loudspeaker, dahil ang volume ay maaaring sorbrang malakas.

Makinig sa radyo





1. Piliin ang **Menu > Media > Radyo**. Ang channel location number, at ang pangalan ng radio channel (kung nag-save ka ng channel) at ang frequency ng radio channel ay ipapakita.

Upang gamitin ang graphical keys  ,  ,  , o  sa display,

mag-iskrol sa kaliwa o kanan ng nais na pindutan, at piliin ito.

2. Kung nag-save na kayo ng radio channels, piliin ang  o  upang mag-iskrol sa channel na gusto ninyong pakinggan.

Maghanap ng himpilan ng radyo

1. Kapag nakabukas ang radyo, piliin ang  o  upang baguhin ang frequency ng radyo sa 0.05 MHz steps, o piliin at huwag bitiwang ang  o  upang simulan ang paghahanap ng channel. Ang paghahanap ay titigil kapag may natagpuang channel.
2. Upang i-save ang channel sa location 1 hanggang 9 ng memorya, pindutin nang matagal ang kaukulang number key. Upang i-save ang channel sa lokasyon ng memorya mula 10 hanggang 20, saglit na pindutin ang **1** o **2**, at pindutin nang matagal ang nais na number key **0** hanggang **9**.

3. Ipasok ang pangalan ng channel at pindutin ang **OK**.

Mga pangunahing function ng radyo

Kapag nakabukas ang radyo, gawin ang sumusunod:

Upang maisara ang radyo, piliin ang **Opsyon > Isarado**.

Upang i-save ang radio channel na natagpuan mo, piliin ang **Opsyon > Channel i-save**. Tingnan ang "**Maghanap ng himpilan ng radyo**", sa pahina 65. Puwede kang mag-save ng hanggang 20 himpilan ng radyo.

Upang i-set kung ang visual radio application ay ginagamit, piliin ang **Opsyon > Visual Radio**. May mga radio channel na maaaring magpadala ng teksto o graphical information na makikita ninyo sa pamamagitan ng visual radio application.

Upang piliin ang mga opsyon para sa visual radio, piliin ang **Opsyon > Sett. Visual Radio**. Upang i-set kung ang visual radio application ay awtomatikong nagsisimula kapag binuksan ninyo ang radyo, piliin ang **Pinagana visual serbisyo > Awtomatiko, Manwal, o Itanong muna**.

Piliin ang **Opsyon > Sett. Visual Radio > Direktoryo ng istasyon** upang mapuntahan ang isang Web site na may listahan ng mga himpilan ng radyo, at kung magagamit, ang kani-kaniang mga visual radio ID, na maaaring mong matanggap sa iyong rehiyon.

Upang piliin ang listahan ng mga nai-imbak na channel, piliin ang **Opsyon > Mga channel**. Upang tanggalin o palitan ng pangalan ang isang channel, o upang ipasok ang ID para sa isang visual radio channel, mag-iskrol sa nais na channel, at piliin ang **Opsyon > Tanggalin channel, Ngalan baguhin, o Visual serbisyo ID**.

Upang pakinggan ang radyo sa monophonic sound o sa stereo, piliin ang **Opsyon > Mono output o Stereo output**.

Upang pakinggan ang radyo na ginagamit ang loudspeaker o headset, piliin ang **Opsyon > Lawdspeaker o Headset**. Panatiliing nakakunekta ang headset sa telepono. Ang bungad ng headset ay nagsisilbing antenna ng radyo.

Upang ipasok ang frequency ng nais na radio channel, piliin ang **Opsyon > Frequency i-set**.

Pangkaraniwang makakatawag ka o makakasagot ng tawag habang nakikinig ng radyo. Habang nasa isang tawag, ang volume ng radyo ay patatahimikin.

Kapag ang isang aplikasyon na gumagamit ng koneksyong packet data ay nagpapadala o tumatanggap ng data, ito ay maaaring makagambala sa radyo.




■ Recorder o Taga-rekord



Puwede kang magrekord ng salita, tunog o aktibong tawag para sa hanggang 60 minuto kung may sapat na magagamit na memorya.

Ang tagarekord ay hindi magagamit kapag ang data call o koneksyong packet data ay aktibo.

I-rekord ang tunog

1. Piliin ang **Menu** > **Media** > **Recorder**.

Upang gamitin ang graphical keys , , o  sa display, mag-iskrol sa kaliwa o kanan patungo sa nais na pindutan, at piliin ito.

2. Upang simulan ang pagrekord, piliin ang . Upang simulan ang pagrekord habang nasa isang tawag, piliin ang **Opsyon** > **Rekord**. Habang nagrerekord ng isang tawag, lahat ng partido sa tawag ay makakarinig ng mahinang beep humigit-kumulang sa tuwing 2 segundo. Kapag nagrerekord ng tawag, hawakan ang telepono sa normal na posisyon na malapit sa iyong tainga.
3. Upang tapusin ang pagrekord, piliin ang . Ang pagrekord ay tinitipon sa **Gallery** > **Recording**.

Mga opsyon matapos mag-rekord

Upang pakinggan ang pinakahuling pagrekord, piliin ang **Opsyon** > **I-play ang huli**.

Upang maipadala ang huling pagrekord gamit ang teknolohiyang wireless na Bluetooth o IR, piliin ang **Opsyon** > **Ipadala ang huli**.

Piliin ang **Menu** > **Media** > **Recorder** > **Opsyon** > **Recordings lista**.

Ang listahan ng mga folder sa **Gallery** ay ipapakita. Buksan ang **Recording** upang tingnan ang listahan na may mga inirekord. Piliin ang **Opsyon** upang piliin ang mga opsyon para sa mga file sa **Gallery**. Tingnan ang "Gallery", sa pahina 59.

■ Equalizer

Makokontrol mo ang kalidad ng tunog kapag gumagamit ng tagapagpatugtog ng musika sa pamamagitan ng pagpapalakas o pagpapahina ng frequency bands.

Piliin ang **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Upang isaaktibo ang isang set, mag-iskrol sa isa sa mga set ng equalizer, at piliin ang **I-aktibo**.

Upang tingnan, i-edit, o palitan ng pangalan ang isang piniling set, piliin ang **Opsyon** > **Tingnan, I-edit**, o **I-rename muli**. Hindi lahat ng set ay mae-edit o mapapalitan ng pangalan.

13. Push to talk



Piliin ang **Menu** > *Push to talk*.

Ang push to talk over cellular (PTT) ay isang dalawang-direksiyong radio service na magagamit sa GPRS cellular network (serbisyong pang-network).

Magagamit mo ang push to talk upang makipag-usap sa isang tao sa isang grupo ng mga tao na may mga katugmang kagamitan. Habang ikaw ay nakakabit sa serbisyong PTT, magagamit mo ang ibang mga function ng telepono.

Upang alamin ang availability at mga halaga, at upang mag-subscribe sa serbisyo, kontakin ang iyong network operator o service provider.

Ang serbisyong pang-roaming ay maaaring mas limitado kaysa mga normal na tawag.

Bago mo magagamit ang serbisyong PTT service, kailangan mo munang tukuyin ang mga kinakailangang pagtatakda ng serbisyong PTT. Tingnan ang "[Mga pagtatakda ng PTT](#)", sa pahina 73 at ang "[Mga pagtatakda ng pagsasaayos](#)", sa pahina 74.

■ Mga himpilan ng Push to talk

Kapag tinawagan mo ang isang grupo, lahat ng miyembrong kasama sa himpilan ay magkakasabay na makakarinig ng tawag.

Mayroong iba't-ibang mga uri ng himpilan ng PTT:

Grupong publiko – Ang bawat kasapi ng himpilan ay maaaring mag-anyaya ng iba pang mga tao.

Grupong pribado – Tanging ang mga tao na nakakatanggap ng pag-anyaya mula sa bumuo ng himpilan ang makakasali.

Provisioned channel – Ang permanenteng himpilan na binuo ng service provider.

Maari mong maitakda ang katayuan ng bawat himpilan sa *Default*, *Napakinggan*, o *Di-aktibo*. Ang *Default* at *Napakinggan* ay mga aktibong grupo. Kapag pinindot mo ang volume up key upang gumawa ng grupong tawag, ang default group ay tinatawagan kung hindi ka nag-iskrol sa alinmang ibang grupo o kontak.

Magdagdag ng channel

Upang magdagdag ng himpilan, piliin ang **Menu** > *Push to talk* > *Idagdag ang channel* at ipasok ang mga setting sa mga patlang:

Status ng channel: — Piliin ang *Default* to connect to this channel when push to talk is started, *Napakinggan* upang maitakda ang aktibong himpilan, or *Di-aktibo* upang pihiglan ang himpilan.

Chnl. seguridad: — Piliin ang *Grupong publiko* o ang *Grupong pribado*.

Upang magpadala ng imbitasyon sa grupo, piliin ang **Oo** kapag hiniling ito ng telepono. Puwede kang magpadala ng imbitasyon na ginagamit ang isang tekstong mensahe o infrared.

Upang maidagdag ang isang nailaan na himpilan, piliin ang **Menu** > *Push to talk* > *Idagdag ang channel* >

Opsyon > *Manwal i-edit add..* Ipasok ang **Channel address:** na inihahatid ng iyong service provider.



Tumanggap ng imbitasyon

1. Kapag tumanggap ng ng imbitasyon na tekstong mensahe sa isang himpilan, ang *Channel imbita. natanggap:* ay ipapakita.
2. Upang tingnan ang palayaw ng taong nagpadala ng imbitasyon at ang group address kung ang grupo ay hindi isang pribadong grupo, pindutin ang **Tingnan**.

3. Upang idagdag ang grupo sa iyong telepono, piliin ang **I-save**.
4. Upang i-set ang kalagayan para sa grupo, piliin ang *Default*, *Napakinggan*, o *Di-aktibo*.

Upang tanggihan ang imbitasyon, piliin ang **Labas** > **Oo**, o piliin ang **Tingnan** > **Alisin** > **Oo**.

■ Buksan at isara ang PTT

Upang kumonekta sa serbisyong PTT, piliin ang **Menu** > *Push to talk* > *Buksan ang PTT* o pindutin ang pindutan ng PTT (pindutan ng pang-lakas ng tunog). Ang  ay nagpapahiwatig ng koneksyong PTT connection. Ang  ay nagpapahiwatig na ang serbisyo ay panandaliang hindi magagamit. Kung nagdagdag ka ng mga himpilan sa telepono, ikaw ay awtomatikong isinasama sa aktibong (*Default* o *Napakinggan*) na mga himpilan, at ang pangalan ng default na himpilan ay ipapakita sa standby mode.

Upang mag-diskunekta mula sa push to talk service, piliin ang *Isarado ang PTT*.

■ Magsagawa at tumanggap ng tawag na PTT







Babala: Huwag hahawakan ang kagamitan na malapit sa iyong tainga kapag ginagamit ang loudspeaker, dahil ang volume ay maaaring sorbrang malakas.

Upang magsagawa ng isang tawag ng himpilan, isang isa-sa-isa na tawag, o tawag sa maraming mga tatanggap, kailangan mong idiin ang pindutan ng PTT (pindutan ng pang-lakas ng tunog) habang ikaw ay nagsasalita.

Upang makunig sa tugon, bitawan ang pindutan ng PTT (pindutan ng pang-lakas ng tunog). Ang pakikipag-usap at ipinahihintulot batay sa kung sino ang nauna. Kapag may tumigil sa pagsasalita, ang unang taong pumindot sa volume up key ay kasunod na puwedeng magsalita.

Maaari mong masuri ang katayuan ng login ng iyong mga kontak sa **Menu > Push to talk > Mga contact lista**.

Ang serbisyo na ito ay nakasalalay sa iyong network operator at magagamit lamang para sa mga naka-subscribe na mga contact. Upang mag-subscribe sa isang contact, piliin ang **Opsyon > Subscribe contact**, o kapag minarkahan na ang isa o higit pang mga contact ***l-subscri. markado***.

Ang  , o  ay nagpapahiwatig na ang tao ay maaaring makausap o hindi kilala. Ang  ay nagpapahiwatig na ang tao na iyon ay ayaw na magambala, ngunit makakatanggap ng mga kahilingan ng callback. Ang  ay nagpapahiwatig na ang tao ay may PTT na hindi nakabukas.

Magsagawa ng isang pang-himpilang tawag

Upang tumawag sa isang default na himpilan, pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog. May tutunog na tono na ipinabatid na ang access ay ibinigay, at ipapakita ng telepono ang iyong palayaw at pangalan ng pangkat

Upang tumawag sa isang hindi-default na himpilan, piliin ang **Listang channel** sa PTT menu, mag-iskrol sa nais na himpilan, at pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog.

Gumawa ng isa-sa-isa na tawag

Upang umpisahan ang isang isa-sa-isa na tawag mula sa listahan ng mga contact kung saan mo naidagdag ang address na PTT, piliin ang **Mga contact** o ang **Menu > Push to talk > Listang mga contact**. Mag-iskrol sa isang kontak, at pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog.

Upang umpisahan ang isang isa-sa-isa na tawag mula sa listahan ng mga

himpilan ng PTT, piliin ang *Listang channel*, at mag-iskrol sa nais na himpilan at piliin ang *Myembro*. Mag-iskrol sa nais na contact, at pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog.

Upang simulan ang isa-sa-isang tawag mula sa listahan ng mga paghiling ng callback na natanggap mo, piliin ang *Inbox ng callback*. Mag-iskrol sa nais na palayaw, at pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog.

Magsagawa ng isang tawag na PTT sa maraming mga tatanggap

Maaari kang pumili ng maraming mga contact sa PTT mula sa listahan ng mga contact. Ang mga tatanggap ay makakatanggap ng isang papasok na tawag at kailangang matanggap ang tawag upang makalahok. Kung sinusuporta ng iyong network operator, maaari ka ding makapili ng mga contact na may numero ng telepono ngunit walang numero ng PTT. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang iyong network operator.

1. Piliin ang *Menu > Push to talk > Mga contact lista*, at markahan ang mga nais gamitin ang contact.
2. Pindutin ang pang-lakas ng tunog nang sandali upang maumpisahan ang tawag. Ang mga kalahok na

contact ay ipinapakita sa display, sa sandaling sumali sila sa tawag.

3. Pindutin at idiin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog at makipag-usap sa kanila. Bitawan ang pindutan ng pang-lakas ng tunog upang marinig ang kanilang tugon.
4. Pindutin ang pindutan ng tapusin upang mawakasan ang tawag.

Tumanggap ng isang PTT na tawag

Ang isang maikling tono ay nagbibigay-alam sa iyo ukol sa isang papasok na tawag na PTT. Ang mga impormasyon, tulad ng himpilan, ang numero ng telepono, at ang palayaw (serbisyo ng network) ng tumatawag ay ipinapakita.

Puwede mong tanggapin o tanggihan ang papasok na isa-sa-isang tawag kung inayos mo ang telepono para pasabihan ka muna ng mga isa-sa-isang tawag.

Kapag pinindot mo ang pindutan ng pang-lakas ng tunog habang nagsasalita ang tumatawag, makakarinig ka ng isang tono sa pagpipili, at ang *Nakapila* ay ipinapakita. Pindutin nang matagal ang pindutan ng pang-lakas ng tunog, at hintayin ang ibang tao na matapos, at saka puwede ka na agad magsalita.

■ Mga paghiling ng callback

Kung gumawa ka ng isa-sa-isang tawag at hindi nakatanggap ng sagot, pwede kang magpadala ng kahilingan sa tao na tawagan ka pabalik.

Magpadala ng paghiling ng callback

Makakapagpadala ka ng callback request sa iba-ibang paraan:

Upang magpadala ng paghiling ng callback mula sa listahan ng mga kontak sa *Push to talk* menu, piliin ang *Lista ng mga contact*. Mag-iskrol sa isang kontak, at piliin ang **Opsyon > Padala sa callback**.

To send a callback request from *Mga contact*, search for the desired contact, and select **Detalye**. Mag-iskrol sa isang kontak, at piliin ang **Opsyon > Padala sa callback**.

Upang magpadala ng isang hiling ng callback mula sa listahan ng mga himpilan papunta sa menu ng PTT, pilin ang *Lista ng channel*, at mag-iskrol sa nais na himpilan. Piliin ang **Myembro**, mag-iskrol sa nais na contact, at piliin ang **Opsyon > Padala sa callback**.

Upang magpadala ng paghiling ng callback mula sa listahan ng paghiling ng callback sa *Push to talk* menu, piliin ang *Inbox ng callback*. Mag-iskrol sa

isang kontak, at piliin ang **Opsyon > Padala sa callback**.

Sumagot sa paghiling ng callback

Kapag may nagpadala sa iyo ng paghiling ng callback, ang *Hiling ng callback natanggap* ay ipapakita sa standby mode.

Upang buksan ang *Inbox ng callback*, piliin ang **Tingnan**. Ang listahan ng mga palayaw ng mga taong nagpadala sa iyo ng mga paghiling ng callback ay ipapakita.

Upang gumawa ng isa-sa-isang tawag, piliin ang nais na kahilingan at pindutin ang pindutan ng pang-lakas ng tunog.

Upang magpadala ng paghiling ng tawag pabalik sa nagpadala, piliin ang **Opsyon > Padala sa callback**.

Upang tanggalin ang paghiling, piliin ang **Tanggal**.

Upang mag-imbak ng isang bagong contact o maidagdag ang PTT address sa isang contact mula sa isang natanggap na kahilingan ng callback, piliin ang **Opsyon > I-save bilang o Idagdag sa cont..**

■ Pagdagdag ng isa-sa-isang kontak

Puwede mong i-save ang mga pangalan ng mga taong madalas mong ginagawan ng isa-sa-isang tawag sa mga sumusunod na paraan:

Upang magdagdag ng isang PTT address sa isang ngalan sa *Mga contact*, hanapin ang nais na contact, piliin ang *Detalye > Opsyon > Idagdag detalye > PTT address*. Ang isang contact ay lalabas lamang sa listahan ng contact ng PTT, kung may ipinasok na the PTT address.

Upang magdagdag ng isang contact sa listahan ng mga contact sa PTT, piliin ang *Menu > Push to talk > Lista ng mga contact > Opsyon > Idagdag contact*.

Upang magdagdag ng kontak mula sa listahan ng himpilan, kumunekta sa push to talk service, piliin ang *Lista ng channel*, at mag-iskrol sa nais na grupo. Piliin ang *Myembro*, mag-iskrol sa miyembro na may impormasyon ng contact na gusto mong i-save, at piliin ang *Opsyon*. Upang magdagdag ng isang bagong kontak, piliin ang *I-save bilang*. Upang magdagdag ng push to talk address sa isang pangalan sa *Mga contact*, piliin ang *Idagdag sa cont..*

■ Mga pagtatakda ng PTT

Piliin ang *Menu > Push to talk > Mga setting ng PTT*.

1 hanggang 1 tawag > Bukas upang piliin ang telepono upang ipahintulot ang pagtanggap ng papasok na isa-sa-isang mga tawag. Upang gumawa pero hindi tumanggap ng isa-sa-isang mga tawag, piliin ang *Sarado*. Ang service provider ay maaaring mag-alay ng ilang serbisyo na pumapalit sa settings na ito. Upang i-set ang telepono upang pasabihan ka muna ng papasok na isa-sa-isang mga tawag sa pamamagitan ng ringing tone, piliin ang *Abisuhan*.

Mga napaking-gang channel > Bukas — upang maisa-aktibo ang mga napakinggang himpilan

Ipakita ang login status ko — upang payagan o hindi payagan ang pagpapadala ng katayuan ng login

PTT status sa startup > Isaaktibo o Itanong muna — upang maitakda ang telepono upang awtomatikong kumonekta sa serbisyong PTT kapag ibinukas mo ang telepono

Push to talk ka-pag nasa abroad — upang maibukas o maisara ang serbisyong Push to talk kapag ang telepono ay ginagamit sa labas ng home network

Ipadala PTT address ko > Kanselahin — upang maitago ang iyong mga PTT address mula sa himpilan at sa mga isa-sa-isa na tawag

■ Mga pagtatakda ng pagsasaayos

Maaari kang tumanggap ng settings para sa pagkunekta sa serbisyo mula sa iyong network operator o service provider. Tingnan ang "[Serbisyong configuration settings](#)", sa pahina [xiii](#). Puwede mo ring maipasok nang mano-mano ang settings o mga pagtatakda. Tingnan ang "[Configuration o pagtatakda](#)", sa pahina [55](#).

Upang piliin ang settings para sa pagkunekta sa serbisyo, piliin ang [Menu > Push to talk > Mga setting ng kumpig](#). Pumili mula sa mga sumusunod na opsyon:

Pag-configure — upang pumili ng isang service provider, *Default*, o *Personal i-config*. para sa serbisyong PTT. Ang mga configuration lamang na sumusuporta sa serbisyong PTT ang ipapakita.

Account — upang pumili ng isang account ng serbisyong PTT na nasa aktibong settings ng configuration.

Ang iba pang mga katangian ay ang *PTT user pangalan*, *Default na nickname*, *PTT password*, *Domain*, at *Server address*.

■ Web

Piliin ang [Menu > Push to talk > Web](#) upang mapuntahan ang Internet site ng iyong push to talk provider.

14. Organiser o Tagabuo



■ Alarmang orasan

Puwede mong iayos ang telepono upang umalarma sa nais na oras. Piliin ang **Menu** > *Taga-buo* > *Alarm clock*.

Upang i-set ang alarma, piliin ang *Oras ng alarma*, at ipasok ang oras ng alarma. Upang baguhin ang oras ng alarma kapag naka-set ang oras ng alarma, piliin ang *Bukas*. Upang i-set ang telepono upang alertuhan ka sa mga piniling araw ng linggo, piliin ang *Alarma ulitin*.

Upang piliin ang tono ng alarma o i-set ang himpilan ng radyo bilang tono ng alarma, piliin ang *Tono ng alarma*. Kung pinili mo radyo bilang tono ng alarma, ikunekta ang headset sa telepono. Ang telepono ay gumagamit ng channel na pinakahuli mong pinakinggan bilang alarma, at ang alarma ay tumutunog sa pamamagitan ng loudspeaker. Kung tinanggal mo ang headset o pinatay ang telepono, ang default alarm tone ay pumapalit sa radyo.

Upang magtakda ng isang palugit ng oras para sa snooze, piliin ang *Mamaya time-out*.

Itigil ang pag-alarma

Ang telepono ay magpaparinig ng tono ng alerto, at ikikislap ang *Alarma!* at ang kasalukuyang oras sa display, kahit na ang telepono ay patay. Upang itigil ang pag-alarma, piliin ang *Ihinto* o buksan ang telepono. Kung hahayaan ninyo ang telepono na patuloy na magparinig ng alarma hanggang isang minuto o pinindot ang *Snooze*, ang alarma ay itigil sa loob ng tagal ng panahon ng piniling-palugit para sa snooze at saka magpapatuloy.

Kung ang oras ng alarma ay naabot habang nakasara ang kagamitan, ang kagamitan ay kusang bubukas at magsisimulang patunugin ang tono ng alarma. Kapag pinili mo ang *Ihinto*, itatanong ng kagamitan kung gusto mong isaaktibo ang telepono para sa mga tawag. Pindutin ang *Hindi* upang isara ang kagamitan *Oo* upang tumawag o tumanggap ng mga tawag. Huwag pipindutin ang *Oo* kapag ang paggamit ng wireless phone ay maaaring maging sanhi ng pagkagambala o interference o panganib.

■ Kalendaryo

Piliin ang **Menu** > *Taga-buo* > *Kalendaryo*.






Ang kasalukuyang araw ay ipinababatid ng isang kuwadro. Kung may mga tala na naka-takda para sa araw, ang araw ay ginawang bold. Upang tingnan ang mga tala sa araw, piliin ang **Tingnan**.

Upang tingnan ang isang linggo, piliin ang **Opsyon** > *Lingguhang view*.


Upang tanggalin ang lahat ng tala sa kalendaryo, piliin ang month view o week view, at piliin ang **Opsyon** > *Tanggal lahat tala*.

Ang iba pang mga pagpipilian para sa arawang pagtanaw ay ang *Gumawa ng tala*, *Tanggalin*, *I-edit*, o *Ilipat* ang isang tala; *Kopyahin* ang isang tala papunta sa iba pang araw; *Ipadala ang tala* bilang isang text message o mensaheng multimedia, gamit ang IR o Bluetooth, o papunta sa kalendaryo ng iba pang katugmang telepono. Sa *Mga setting* ay maaaring maitakda ang petsa at oras. Sa *Awto-tanggal ng mga tala* na option ay puwede mong i-set ang telepono upang awtomatikong tanggalin ang mga lumang tala pagkaraan ng isang tinukoy na oras.

Gumawa ng isang tala sa kalendaryo

Piliin ang **Menu** > *Taga-buo* > *Kalendaryo*. Mag-iskrol sa petsang gusto ninyo, piliin ang **Opsyon** > *Gumawa ng tala*, at piliin ang isa sa mga sumusunod na uri ng tala:  *Pulong*,  *Tawag*,  *Kaarawan*,  *Memo*, o  *Paalala*.

Isang alarma ng tala

Ang telepono ay magbi-beep, at ipapakita ang tala. Habang may tala ng tawag  sa display, puwede mong tawagan ang ipinapakitang numero sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng tawag. Upang patigilin ang alarma at tingnan ang tala, piliin ang **Tingnan**. Upang patigilin ang alarma para sa humigit-kumulang 10 minuto, piliin ang **Snooze**. Upang patigilin ang alarma nang hindi tinitingnan ang tala, piliin ang **Labas**.

■ Listahan ng dapat gawin

Upang mai-save ang mga tala para sa mga gawain na kailangan mong gawin, piliin ang **Menu** > *Taga-buo* > *Lista ng gawain*.

Upang gumawa ng tala kung walang idinagdag na tala, piliin ang **Idagdag**; kung may idinagdag, piliin ang **Opsyon** > *Idagdag*. Isualat ang tala, at piliin ang kahalagahan, ang deadline,

at ang uri ng pag-alarma para sa tala. Pagkatapos ay piliin ang **I-save**.

Upang tingnan ang isang tala, mag-iskrol dito, at piliin ang **Tingnan**.

Puwede mo ring tingnan ang isang opsyon upang tanggalin ang piniling tala at tanggalin ang lahat ng tala na minarkahan mo na natapos na.

Pwede mong ayusin ang tala batay sa kahalagahan o ayon sa takdang-oras, ipadala ito sa ibang telepono bilang text message o mensaheng multimedia, i-save ito bilang tala sa kalendaryo, o puntahan ang kalendaryo.

Habang tinitingnan ang isang tala, puwede ka ring pumili ng isang opsyon upang i-edit ang huling-araw o prioridad para sa tala, o markahan ang tala bilang nagawa na.

■ Mga tala

Upang magamit ang application na ito para sa pagsusulat at pagpapadala ng mga tala, piliin ang **Menu** > **Tagabuo** > **Mga tala**. Upang gumawa ng tala kung walang idinagdag na tala, piliin ang **Idagdag**; kung may idinagdag, piliin ang **Opsyon** > **Gumawa ng tala**. Isulat ang tala, at piliin ang **I-save**.

Ibang mga opsyon at kabilang ang pagtanggal at pag-edit ng tala. Habang nag-edit ng isang tala, puwede ka ring lumabas ng text editor

na hindi tinitipon ang mga pagbabago. Maaari mong ipadala ang tala sa mga katugmang mensahe gamit ang isang text message, isang mensaheng multimedia, o sa pamamagitan ng IR o ng Bluetooth. Kung ang tala ay masyadong mahaba upang maipadala bilang isang mensaheng teksto, hihilingin ka ng telepono na burahin ang naaangkop na bilang ng mga karakter mula sa iyong tala.

■ Calculator

Ang calculator sa iyong telepono ay nadaragdag, nagbabawas, nagmumultiplika, naghahati, kumakalkula ng square at ng square root at kumukuha ng katumbas ng pera sa palitan.



Paalala: Ang calculator na ito ay may limitadong katumpakan at idinisenyo para sa mga simpleng kalkulasyon.

Piliin ang **Menu** > **Tagabuo** > **Calculator**. Kapag ang 0 ay ipinakita, ipasok ang unang numero sa pagkalkula. Pindutin ang # para sa isang decimal point. Piliin ang **Opsyon** > **Idagdag**, **Ibawas**, **I-multiply**, **Hatiin**, **I-square**, **Square root**, o **Sign palitan**. Ipasok ang ikalawang numero. Para sa isang kabuuan, piliin ang **Resulta**. Ulitin ang pagkakasunod-

sunod na ito nang hanggang kasingdami ng kinakailangan. Upang simulan ang isang bagong kalkulasyon, piliin muna at huwag bitawan ang **Alisin**.

Upang magsagawa ng pagpapalit ng halaga ng pera, piliin ang **Menu > Taga-buo > Calculator**. Upang i-save ang halaga sa palitan, piliin ang **Opsyon > Halaga ng palitan**. Piliin ang alinman sa ipinapakitang mga opsyon. Ipasok ang halaga sa palitan, pindutin ang # para sa isang decimal point, at piliin ang **OK**. Ang halaga sa palitan ay mananatili sa memorya hanggang palitan mo ito ng iba. Upang isagawa ang pagpapalit ng halaga ng pera, ipasok ang halagang papalitan, at piliin ang **Opsyon > Sa lokal o Sa banyaga**.



Paalala: Kapag pinalitan mo ang batayang pera, kailangan mong ipasok ang mga bagong halaga ng palitan sapagkat inaalís ang lahat ng mga dating itinatak dang halaga ng palitan.

■ Taga-oras na countdown

Piliin ang **Menu > Taga-buo > Timer**. Ipasok ang oras ng alarma sa mga oras, minuto, at segundo, at pindutin ang **OK**. Kung nais mo, isulat ang iyong sariling tala na ipapakita kapag

natapos na ang oras. Upang simulan ang taga-oras na countdown, piliin ang **Simulan**. Upang palitan ang oras ng countdown, piliin ang **Palitan oras**. Upang patigilin ang taga-oras, piliin ang **Timer itigil**.

Kapag ang oras ng alarma ay naabot habang ang telepono ay nasa standby mode, ang telepono ay magpaparinig ng tono at ikikislap ang tekstong tala kung ito ay naka-set o ang **Countdown tapos na**. Upang wakasan ang alarma, pindutin ang anumang pindutan. Kung walang pinindot na pindutan, ang alarma ay awtomatikong titigil pagkaraan ng 60 segundo. Upang patigilin ang alarma at tanggalin ang tekstong tala, piliin ang **Labas**. Upang muling simulan ang countdown timer, pindutin ang **Restart**.

■ Stopwatch

Puwede mong sukatin ang oras, kunin ang mga intermediate time, o kunin ang mga lap time na ginagamit ang stopwatch. Sa panahon ng pag-ooras, ang ibang functions ng telepono ay magagamit. Upang itakda ang pag-ooras ng stopwatch sa background, pindutin ang pindutan ng Tapusin.

Ang paggamit ng stopwatch o pagpapahintulot na tumakbo ito sa background habang ginagamit ang ibang mga katangian ay nagtataas ng

pangangailangan ng power ng baterya at nagbabawas sa buhay ng baterya.

Piliin ang **Menu** > **Taga-buo** > **Stopwatch** at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Split na timing — upang kunin ang ma intermediate time. Upang simulan ang pag-oberba ng oras, piliin ang **Simulan**. Piliin ang **Split** tuwing gusto mong kumuha ng intermediate time.

Upang itigil ang pag-oberba ng oras, piliin ang **Ihinto**. Upang i-save ang sinukat na oras, piliin ang **I-save**.

Upang muling simulan ang pag-oberba ng oras, piliin ang **Opsyon** > **Simulan**. Ang bagong oras ay idinaragdag sa naunang oras.

Upang i-reset ang oras nang walang pag-save nito, piliin ang **I-reset**.

Upang i-set ang pag-ooras ng stopwatch sa background, pindutin ang pindutan ng tapusin.

Timing ng lap — upang kunin ang mga lap time. Upang itakda ang ang pag-ooras ng stopwatch sa background, pindutin ang tapusin na pindutan.

Ituloy — upang tingnan ang pag-ooras na inilagay mo sa background.

Ipakita ang huli — upang tingnan ang pinakahuling sinukat na oras kung ang stopwatch ay hindi na-reset.

I-view times o Tanggalin oras — upang tingnan o tanggalin ang tinipong oras.

15. Mga aplikasyon



■ Mga laro

Walang kasamang mga laro ang software ng iyong telepono.

Ilunsad ang isang laro

Piliin ang **Menu > Aplikasyones > Mga laro**. Mag-iskrol sa nais na profile, at piliin ang **Buksan**.

Para sa mga opsyon na may kinalaman sa isang laro, tingnan ang "**Ibang mga opsyon sa aplikasyon**", sa pahina 80.

Mga pag-download ng laro

Piliin ang **Menu > Aplikasyones > Opsyon > Mga download > Download ng laro**. Ang listahan ng mga magagamit na bookmark ay ipapakita. Upang mapuntahan ang listahan ng mga bookmarks o tanda sa **Web** menu, tingnan ang "**Mga bookmark o tanda**", sa pahina 85.



Mahalaga: Iinstala lamang at gamitin ang mga aplikasyon at ibang software mula sa mga pinanggagalingan na nag-aalay ng sapat na seguridad at proteksyon laban sa nakakapinsalang software.

Mga setting ng laro

Upang i-set ang mga tunog, ilaw, at pagninginig para sa mga laro, piliin ang **Menu > Aplikasyones > Opsyon > Setting ng aplikas.**

■ Pagkulekta

Ang software ng iyong telepono ay may kasamang mga Java application na sadyang dinisenyo para sa teleponong Nokia na ito.

Paglunsad ng isang aplikasyon

Piliin ang **Menu > Aplikasyones > Koleksyon**. Mag-iskrol sa isang application, at piliin ang **Buksan**.

Ibang mga opsyon sa aplikasyon

Tanggalin — upang tanggalin ang aplikasyon o set ng aplikasyon mula sa telepono.

Mga detalye — upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa aplikasyon.

I-update bersiyon — upang alamin kung ang isang bagong bersiyon ng aplikasyon ay magagamit para sa

download mula sa *Web* (serbisyong pang-network).

Access ng aplikas. — upang takdaang ang aplikasyon mula sa pag-access ng network. Ang iba-ibang kategorya ay ipapakita. Piliin sa bawat kategorya ang isa sa mga magagamit na pahintulot.

Web pahina — upang magbigay ng iba pang impormasyon o karagdagang data para sa aplikasyon mula sa isang Internet page. Ang katangiang ito ay dapat na sinusuportahan ng network. Ito ay ipapakita lamang kung ang Internet address ay ibinigay kasama ng aplikasyon.

Pag-download ng isang aplikasyon

Ang iyong telepono ay sumusuporta sa J2ME™ Java na mga application. Tiyakin na ang aplikasyon ay katugma ng iyong telepono bago ito i-download.



Mahalaga: Iinstala lamang at gamitin ang mga aplikasyon at ibang software mula sa mga pinanggagalingan na nag-aalay ng sapat na seguridad at proteksyon laban sa nakakapinsalang software.

Puwede kang mag-download ng mga bagong aplikasyong Java sa iba-ibang paraan:

Piliin ang **Menu > Aplikasyon** > **Opsyon > Mga download > Apli. download.** Ang listahan ng mga magagamit na bookmark ay ipapakita. Piliin ang angkop na bookmark upang kumunekta sa nais na pahina. Para sa kakayahang magamit ng iba-ibang serbisyo, mga presyo, at buwis, kontak ang iyong service provider.

Gamitin ang function ng pag-download ng laro. Tingnan ang "**Mga pag-download ng laro**", sa pahina 80.

Gamitin ang Nokia Application Installer mula sa PC Suite upang i-download ang mga aplikasyon sa iyong telepono.

Ang iyong kagamitan ay maaaring may mga bookmark na inilagay para sa mga site na hindi kasapi sa Nokia. Hindi ginagarantiyahan o inirekomenda ng Nokia ang mga site na ito. Kung pinili mong gamitin ang mga ito, dapat mong gawin ang mga katulad na pag-iingat, para sa seguridad o nilalaman, katulad sa anumang ibang Internet site.

16. Web



Puwede mong mapuntahan ang iba-ibang serbisyong mobile Internet sa pamamagitan ng browser ng iyong telepono.



Mahalaga: Gamitin ang mga kagamitan lamang na pinagkakatiwalaan mo at nag-aalay ng sapat na seguridad at proteksyon laban sa nakakapinsalang software.

Alamin ang availability ng mga serbisyong network na ito, mga presyo, buwis, mga tagubilin mula sa iyong service provider.

Sa pamamagitan ng browser ng iyong telepono makikita mo ang mga serbisyong gumagamit ng wireless markup language (WML) o extensible hypertext markup language (XHTML) sa kanilang mga pahina. Ang anyo ay maaaring mag-iba dahil sa sukat ng screen. Maaaring hindi mo makita ang lahat ng detalye ng pahina ng Internet.

■ I-set up ang pagbabasa

Maaari mong tanggapin ang settings ng pagsasaayos na kinakailangan para sa streaming bilang mensahe sa pagsasaayos mula sa network operator o service provider na nag-aalay ng serbisyo na gusto mong gamitin.

Tingnan "[Serbisyong configuration settings](#)", sa pahina [xiii](#). Puwede mo ring ipasok nang mano-mano ang lahat ng pagtatakda ng pagsasaayos.

Tingnan ang "[Configuration o pagtatakda](#)", sa pahina [55](#).

■ Pagkunekta sa isang serbisyo

Una, siguraduhin na ang tamang mga settings ng pagsasaayos ng serbisyo na gusto mong gamitin ay isinaaktibo.

1. Upang piliin ang settings para sa pagkunekta sa serbisyo, piliin ang [Menu > Web > Mga setting > Mga setting ng pag-configure](#).
2. Piliin ang [Pag-configure](#). Ang mga configuration o pagsasaayos lamang na sumusuporta sa serbisyo ng pagbabasa ang ipapakita. Pumili ng isang service provider, [Default](#), o [Personal i-config](#), para sa

pagbabasa. Tingnan ang "[I-set up ang pagbabasa](#)", sa pahina 82.

Piliin ang **Account** at ang isang account ng serbisyo sa pagbabasa (browsing service) na nasa aktibong mga setting ng pagsasaayos.

Piliin ang **Display terminal window** > **Isaaktibo** upang magsagawa ng mga mano-mano na pagpapatunay ng gumagamit (user authentication) para sa mga koneksyong intranet.

Upang makapagkonekta papunta sa serbisyo, piliin ang **Menu** > **Web** > **Home**; o sa standby mode, pindutin at idiin ang **0**.

Upang pumili ng isang bookmark ng serbisyo, piliin ang **Menu** > **Web** > **Mga tanda**.

Upang piliin ang huling URL, piliin ang **Menu** > **Web** > **Huling addr ng web**.

Upang maipasok ang address ng serbisyo, piliin ang **Menu** > **Web** > **Pumunta sa address**, ipasok ang address ng serbisyo, at piliin ang **OK**.

■ Magbasa ng mga pahina

Pagkakunekta mo sa serbisyo, maaari ka nang magsimulang magbasa ng mga pahina nito. Ang function ng mga pindutan ng telepono ay maaaring iba-iba sa magkakaibang

serbisyo. Sundin ang mga tekstong patnubay sa display ng telepono. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang iyong service provider.

Kung ang packet data ang pinili bilang tagadala ng data, ang **G** ay ipapakita sa kaliwang tuktok ng display kapag ginagawa ang pagbabasa.

Kung tumanggap ka ng tawag o tekstong mensahe, o tumawag habang nasa isang koneksyong package data, ang **G** ay ipapakita sa kanang tuktok ng display upang ipatitid na ang koneksyong packet data ay sinuspinde (pinapaghintay). Pagkatapos ng tawag ang telepono ay magtatangkang muling kumunekta sa koneksyong packet data.

Magbasa sa pamamagitan ng mga pindutan ng telepono

Gamitin ang mga pindutan sa paglilipat-lipat upang magbasa sa pahina.

Upang pumili ng isang aytem na may highlight, pindutin ang pindutan ng tawag, o piliin ang **Piliin**.

Upang ipasok ang mga letra at numero, pindutin ang mga pindutan, **0** hanggang **9**. Upang magpasok ng mga espesyal na karakter, pindutin ang *****.

Mga mapagpipilian habang nagbabasa

Bukod sa mga opsyon na magagamit sa iyong aparato, ang iyong service provider ay maaari ding maghandog ng iba pang mga opsyon.

Diretsong pagtawag

Ang browser ay sumusuporta sa mga function na puwede mong ma-access habang nagbabasa. Puwede kang gumawa ng tawag sa telepono, at i-save ang isang pangalan at numero ng telepono mula sa isang pahina.

■ Settings ng anyo

Habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon** > *Ibang mga opsyon* > *Setting ng anyo*; o sa standby mode, piliin ang **Menu** > *Web* > *Mga setting* > *Mga setting ng anyo* at mula sa mga sumusunod na opsyon ay:

Pag-wrap ng teksto > *Bukas* — upang i-set ang teksto na magpatuloy sa kasunod na linya sa display. Kung pinili mo ang *Sarado*, ang teksto ay paiikliin.

Sukat ng font — upang maitakda ang laki ng mga titik.

Mga imahen ipakita > *Hindi* — upang itago ang mga larawan sa pahina. Ito ay makakapagpabilis sa pagbabasa ng mga pahinang naglalaman ng maraming larawan.

Mga alerto > *Alerto sa di-ligtas na kuneksyon* > *Oo* — upang maitakda ang telepono sa alerto kapag ang isang naka-kodigong koneksyon encrypted connection ay naging isang hindi naka-kodigong (unencrypted) koneksyon habang nagbabasa

Mga alerto > *Alerto para sa mga di-ligtas na bagay* > *Oo* — upang i-set ang telepono para mag-alerto kapag ang isang ligtas na pahina ay naglalaman ng di-ligtas na aytem. Ang mga alertong ito ay hindi gumagarantiya ng isang ligtas na kuneksyon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang "*Seguridad ng browser*", sa pahina 87.

Pag-eencode ng karakter > *Pag-eencode ng laman* — upang piliin ang paglalagay sa code para sa nilalaman ng pahina ng browser.

Pag-eencode ng karakter > *Unicode (UTF-8) mga web address* > *Bukas* — upang i-set ang telepono para magpadala ng isang URL bilang UTF-8 encoding. Maaaring kailanganin mo ang setting na ito kapag nag-access ka sa isang Web page na nilikha sa banyagang wika.

JavaScript > *Maari* — upang pagyagan ang pagpapa-andar ng mga Java scripts by ng browser

■ Cookies

Ang cookie ay isang data na tinitipon ng site sa cache memory ng iyong telepono. Ang cookies ay tinitipon hanggang sa alisan mo ng laman ang cache memory. Tingnan ang "[Cache memory](#)", sa pahina [87](#).

Habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon** > *Ibang mga opsyon* > *Seguridad* > *Setting ng cookie*; o sa standby mode, pilin ang **Menu** > *Web* > *Mga setting* > *Mga setting ng seguridad* > *Mga cookie*. Upang ipahintulot o pigilan ang pagtanggap ng cookies ng telepono, piliin ang *Payagan* o *Hindi tatanggapin*.

■ Scripts sa protektadong kuneksyon

Puwede mong piliin kung gusto mong ipahintulot ang paggamit ng scripts mula isang ligtas na pahina.

Ang telepono ay sumusuporta sa WML scripts.

1. Habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon** > *Ibang mga opsyon* > *Mga setting ng seguridad* > *Sett. ng WMLScript*; o sa standby mode, piliin ang **Menu** > *Web* > *Mga setting* > *Mga setting ng seguridad* > *WMLScript sa secure kuneksyon*.

2. Upang ipahintulot ang scripts, piliin ang *Payagan*.

■ Mga bookmark o tanda

Puwede mong i-save ang mga address bilang mga bookmark sa memorya ng telepono.

1. Habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon** > *Mga tanda*; o sa standby mode, piliin ang **Menu** > *Web* > *Mga tanda*.
2. Pumili ng isang bookmark; o pindutin ang pindutan ng tawag upang magsagawa ng koneksyon papunta sa pahina na kaugnay ng tanda o bookmark.
3. Piliin ang **Opsyon** upang tingnan, i-edit, tanggalin, o ipadala ang bookmark; upang lumikha ng bagong bookmark; o upang i-save ang bookmark sa isang folder.

Ang iyong kagamitan ay maaaring may mga bookmark na inilagay para sa mga site na hindi kasapi sa Nokia.

Hindi ginagarantiyahan o inirekomenda ng Nokia ang mga site na ito. Kung pinili mong gamitin ang mga ito, dapat mong gawin ang mga katulad na pag-iingat, para sa seguridad o nilalaman, katulad sa anumang ibang Internet site.

Tumanggap ng bookmark

Kapag tumanggap ka ng bookmark ipinadala bilang bookmark, ang **1 tanda natanggap** ay ipapakita.

Upang i-save ang bookmark, piliin ang **Ipakita**. Upang itapon ang book nang deretso pagkatapos mong matanggap ang bookmark, piliin ang **Labas**.

■ Pag-download ng mga file

Upang mag-download ng karagdagang mga tono, imahe, laro o application papunta sa iyong telepono (serbisyong pang-network), piliin ang **Menu > Gallery o Aplikasyones > Opsyon > Mga download** at mula sa mga magagamit na download.



Mahalaga: instala lamang at gamitin ang mga aplikasyon at ibang software mula sa mga pinanggagalingan na nag-aalay ng sapat na seguridad at proteksyon laban sa nakakapinsalang software.

Upang awtomatikong mai-save ang mga nai-download na file sa **Gallery**, piliin ang **Menu > Web > Mga setting > Mga setting ng pag-download > Awtomatikong pag-save > Bukas**.

■ Inbox ng Serbisyo

Ang telepono ay makakatanggap ng mga serbisyong mensahe (mga itinulak na mensahe) na ipinadala ng iyong service provider (serbisyong pang-network). Ang mga mensaheng serbisyo ay mga notipikasyon ng, halimbawa, mga ulong balita, at maaaring maglaman ang mga ito ng tekstong mensahe o address ng isang serbisyo.

Upang mapuntahan ang **Serbisyong inbox** sa standby mode, kapag nakatanggap ka ng isang mensahe ng serbisyo, piliin ang **Ipakita**. Kung pinili mo ang **Labas** ang mensahe ay inililipat sa **Serbisyong inbox**. Upang ma-access ang **Serbisyong inbox** sa ibang pagkakataon, piliin ang **Menu > Web > Serbisyong inbox**.

Upang ma-access ang **Serbisyong inbox** habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon > Ibang mga opsyon > Serbisyong inbox**. Mag-iskrol sa mensaheng gusto mo, at upang isaaktibo ang browser at i-download ang minarkahang nilalaman, piliin ang **Kunin**. Upang ipakita ang detalyadong impormasyon tungkol sa paunawa ng serbisyo, o upang tanggalin ang mensahe, piliin ang **Opsyon > Mga detalye o Tanggalin**.

Mga setting ng inbox ng serbisyo

Piliin ang **Menu** > **Web** > **Mga setting** > **Mga setting ng serbisyo inbox**.

Upang i-set kung gusto ninyong tumanggap ng mensahe ng serbisyo, piliin ang **Mga serbisyong mensahe** > **Bukas** o **Sarado**.

Upang i-set ang telepono upang tumanggap ng mga mensahe ng serbisyo mula sa mga awtor lamang na inaprabahan ng service provider, piliin ang **Filter ng mensahe** > **Bukas**. Upang tingnan ang listahan ng mga inaprobahan patnugot ng nilalaman, piliin ang **Trusted channel**.

Upang i-set ang telepono upang awtomatikong isaaktibo ang browser mula sa standby mode kapag ang telepono ay tumanggap ng mensahe ng serbisyo, piliin ang **Awtomatikong kuneksyon** > **Bukas**. Kung pinili mo ang **Sarado**, isasaaktibo lamang ng telepono ang browser pagkatapos na piliin mo ang **Kunin** kapag ang telepono ay tumanggap ng isang mensahe ng serbisyo.

Cache memory

Ang cache ay isang memory location na ginagamit upang pansamantalang mag-imbak ng data. Kung tinangka mong mag-access o naka-access ka sa kompidensiyal na impormasyon ng

nangangailangan ng mga password, alisan ng laman ang cache pagkatapos ng bawat paggamit. Ang impormasyon o mga serbisyong na-access mo ay pinamamalagi sa cache.

Upang alisin ang laman ng cache, habang nagbabasa, piliin ang **Opsyon** > **Ibang mga opsyon** > **I-clear ang cache**; sa standby mode, piliin ang **Menu** > **Web** > **I-clear ang lalagyan**.

Seguridad ng browser

Ang mga katangian para sa seguridad ay maaaring kinakailangan sa ilang serbisyo, tulad ng online na pagbabangko o pamimili. Para sa ganoon mga koneksyon ay kailangan ng mga sertipiko ng seguridad at kung maaari ay isang module ng seguridad, na maaaring makuha sa iyong SIM card. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang iyong service provider.

Module ng seguridad

Ang module ng seguridad ay nagpapabuti ng mga serbisyo para sa seguridad para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng kuneksyon ng browser, at nagpapahintulot sa iyo na gumamit ng pirmang digital. Ang module ng seguridad ay puwedeng maglaman ng mga sertipiko gayon din ng mga pribado at pampublikong keys. Ang mga sertipiko

ay titipunin sa module ng seguridad ng service provider. Tingnan din ang "[Mga access code](#)", sa pahina [xii](#).

Piliin ang **Menu** > *Mga setting* > *Seguridad* > *Mga setting ng seguridad module* at mula sa mga sumusunod na opsyon:

Mga detalye ng seguridad module — upang ipakita ang titulo ng module ng seguridad, gumawa, at serial number.

Hiling ng PIN module — upang i-set ang telepono upang humingi ng module PIN kapag gumagamit ng mga serbisyong ipinagkakaloob ng module ng seguridad. Ipasok ang code, at piliin ang *Bukas*. Upang hindi na kailanganin ang paghiling ng module PIN, piliin ang *Sarado*.

Palitan ang PIN ng module — upang baguhin ang module PIN, kung ipinahihintulot ng module ng seguridad. Ipasok ang kasalukuyang module PIN code, at saka ipasok ang bagong code nang dalawang beses.

Palitan pangsing na PIN — upang baguhin ang pampirmang PIN code para sa pirmang digital. Piliin ang pampirmang PIN na gusto ninyong baguhin. Ipasok ang kasalukuyang PIN code, at saka ipasok ang bagong code nang dalawang beses.

Mga sertipiko




Mahalaga: Tandaan na kahit na ang paggamit ng mga sertipiko ay ginagawang mas maliit ang mga panganib sa malalayong kuneksyon at pag-instala ng software, ang mga ito ay dapat gamitin nang tama upang makinabang sa tumaas na seguridad. Ang pagkakaroon ng sertipiko ay hindi nag-aalay ng proteksiyon; ang tagapamahala ng sertipiko ay dapat maglaman ng tama, tunay, o pinagkakatiwalang mga sertipiko para magkaroon ng mas mataas na seguridad. Ang mga sertipiko ay may mga nakatakdang buhay. Kung ang Napasong sertipiko o Sertipiko na wala pang bisa ay ipinakita kahit na dapat na may bisa ang sertipiko, tiyaking tama ang kasalukuyang petsa at oras sa iyong telepono.

Bago baguhin ang settings na ito, dapat mong tiyakin na tunay na pinagkakatiwalaan ninyo ang may-ari ng sertipiko at ang sertipiko ay talagang angkin ng nakalistang may-ari.

May tatlong uri ng sertipiko: mge sertipiko ng server, mga sertipiko ng awtoridad, at mga sertipiko ng gumagamit. Maaari mong matanggap ang mga sertipikong ito mula sa iyong service provider. Ang mga sertipiko ng awtoridad at mga sertipiko ng gumagamit ay maaari ring i-save sa module ng seguridad ng service provider.

Upang makita ang listahan ng kapangharian o ang mga user certificates na nai-download sa iyong telepono, piliin ang **Menu > Mga setting > Seguridad > Awtoridad ng sertipiko** o **Sertipiko ng gumagamit**.

Ang tagapagpahiwatig ng seguridad na  ay ipapakita habang nakakunekta kung ang paghahatid ng data sa pagitan ng telepono at ng server ng nilalaman ay naka-encrypt.


Ang icon ng seguridad ay hindi nagpapabatid na ang paghahatid ng data sa pagitan ng gateway at ng server ng nilalaman (lugar kung saan iniimbak ang hiniling na resource) ay protektado. Tinitiyak ng service provider na ligtas ang paghahatid ng data sa pagitan ng gateway at ng server ng nilalaman.

Pirmang digital

Puwede kang gumawa ng mga pirmang digital sa pamamagitan ng iyong telepono kung ang iyong SIM

card ay may module ng seguridad. Ang paggamit ng pirmang digital ay puwedeng katulad ng pagpirma ng iyong pangalan sa isang papel na singil, kontrata, o ibang dokumento.

Upang gumawa ng pirmang digital, piliin ang isang link sa isang pahina, halimbawa, ang titulo ng librong gusto mong bilhin at ang presyo nito. Ang teksto na pipirmahan, na maaaring kabilang ang halaga at petsa, ay ipapakita.

Tiyakin na ang teksto ng header ay **Basahin** at ang icon ng pirmang digital  ay ipinapakita.

Kung ang icon ng pirmang digital ay hindi lumitaw, may pagkukulang sa seguridad, at hindi ka dapat magpasok ng anumang personal na impormasyon tulad ng iyong pampirmang PIN.

Upang pirmahan ang teksto, basahin muna ang lahat ng teksto, at saka piliin ang **Sign**.

Ang teksto ay maaaring hindi magkasya sa isang screen. Kung gayon, tiyakin na mag-iskrol sa at basahin ang lahat ng teskto bago pumirma.

Piliin ang sertipiko ng gumagamit na gusto mong gamitin. Ipasok ang panglagdang PIN (tingnan ang "**Mga access code**", sa pahina **xii**), at piliin ang **OK**. Ang icon ng pirmang digital ay mawawala, at ang serbisyo ay maaaring magpakita ng kumpirmasyon ng iyong pagbili.

17. Mga serbisyong SIM



Ang iyong SIM card ay maaaring magdulot ng mga karagdagang serbisyo na maaari mong mapuntahan. Ang menu na ito ay ipinapakita lamang kapag sinuportahan ng iyong SIM card. Ang pangalan at mga nilalaman ng menu ay nakasalalay sa SIM card.

Para sa kakayahang magamit at impormasyon sa paggamit ng SIM card services, kontakin ang iyong SIM card vendor. Ito ay maaaring ang service provider, network operator, o ibang vendor.

Upang i-set ang telepono upang ipakita sa iyo ang mga mensahe ng kumpirmasyon na ipinadadala sa pagitan ng iyong telepono at ng network kapag gumagamit ka ng mga serbisyong SIM piliin ang **Menu > Mga setting > Telepono > Pagkumpirma ng SIM service > Oo.**

Ang paggamit ng mga serbisyong ito ay maaaring mangailangan ng pagpapadala ng mga mensahe o pagtawag sa telepono na maaaring singilin ka.

18. Kakayahang Ikunekta ng PC

Puwede kang magpadala at tumanggap ng e-mail, at gamitin ang Internet kapag ang iyong telepono ay nakakunekta sa isang katugmang PC sa pamamagitan ng infrared, teknolohiyang wireless na Bluetooth, o koneksiyong USB data cable.

Puwede mong gamitin ang telepono sa iba-ibang pagkunekta sa PC at mga aplikasyong nauukol sa komunikasyon ng data.

■ PC Suite

Sa pamamagitan ng PC Suite, puwede mong ipagpareho ang *Mga contact*, *Kalendaryo*, *Lista ng gawain* at *Mga tala* sa pagitan ng iyong telepono at katugmang PC o isang malayong Internet server (serbisyong pang-network).

Makakahanap ka ng karagdagang impormasyon ukol sa PC Suite sa lugar ng pagsuporta sa Nokia Web site sa www.nokia-asia.com/support.

■ Packet data, HSCSD, at CSD

Gamit ang iyong telepono ay maaari mong magamit ang packet data, high-speed circuit switched data (HSCSD), at circuit switched data (CSD, *GSM data*).

Para sa kakayahang magamit ang at pag-subscribe sa mga serbisyong, kontakin ang iyong network operator.

Ang paggamit ng HSCSD services ay kumukunsumo ng baterya ng telepono nang mas mabilis sa mga pangkaraniwang tawag na boses o data. Maaaring kailanganin mong ikunekta ang telepono sa isang charger habang ginagawa ang paglipat ng data. Tingnan ang "[Packet data](#)", sa pahina 50.

■ Mga aplikasyon ng komunikasyon ng data

Para sa impormasyon tungkol sa paggamit ng aplikasyon ng paghahatid ng data, tingnan ang dokumentasyong ibinibigay na kasama nito.

Ang pagtawag o pagsagot ng mga tawag habang nakakunekta sa isang computer ay hindi inirekomenda, dahil ito ay maaaring makagambala sa operasyon. Para sa mas mahusay na pagganap habang nasa mga tawag na data, ipatong na nakataob ang telepono sa hindi gumagalaw na ibabaw. Huwag ililipat ang telepono sa pamamagitan ng paghawak dito habang nasa tawag na data.

19. Impormasyon tungkol sa baterya

■ Pagkarga at Pagdiskarga

Ang iyong kagamitan ay pinatatakbo ng isang bateryang muling nakakargahan. Tandaan na ang lubos na pagganap ng isang bagong baterya ay nakakamit lamang pagkaraan ng dalawa o tatlong kumpletong pag-inog ng pagkarga at pagdiskarga. Ang baterya ay puwedeng kargahan at diskargahan nang daan-daang ulit pero mawawalan din ito ng lakas. Kapag ang mga oras ng pakikipag-usap at standby ay kapansin-pansing mas maikli sa karaniwan, palitan ang baterya. Gumamit ng mga baterya lamang na inaprobahan ng Nokia, at muling kargahan ang iyong baterya ng mga charger na inaprobahan ng Nokia at itinalaga para sa kagamitang ito.

Hugutin ng charger mula sa saksakan ukol sa koryente at mula sa kagamitan kapag hindi ginagamit. Huwag iiwan ang isang lubos na nakargahang baterya na nakakabit sa isang charger, dahil ang sobrang pagkarga ay maaaring magpaikli sa buhay nito. Kung iiwang hindi ginagamit, ang bateryang lubos na kinargahan ay manghihina rin sa tagal ng panahon.

Gamitin lamang ang baterya para sa sinasadyang layunin. Huwag gagamit

ng anumang charger o baterya na may pinsala.

Huwag i-short circuit ang baterya. Ang aksidenteng short circuit ay puwedeng mangyari kapag ang metalikong bagay tulad ng coin, clip, o pen ay naging sanhi ng deretsong kuneksyon ng positibo (+) at negatibong (-) mga terminal ng baterya. (Ang mga ito ay anyong mga piraso ng bakal sa baterya.) Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, kapag nagdadala ka ng ekstrang baterya sa iyong bulsa o pitaka. Ang pag-short circuit ng mga terminal ay maaaring makapinsala sa baterya o sa bagay na ikinukunekta.

Ang pag-iwan sa baterya sa maiinit o malalamig na lugar, tulad ng isang nakasarang kotse kapag tag-init o taglamig, ay magbabawas ng kapasidad at buhay ng baterya at sa kakayahan nitong magkarga. Laging sisikapin na panatilihin ang baterya sa pagitan ng 15°C at 25°C (59°F at 77°F). Ang kagamitan na may mainit o malamig na baterya ay maaaring pansamantalang hindi umandar, kahit ang baterya ay lubos na nakargahan. Ang pagganap ng baterya ay partikular na limitado sa mga temperatura na lubhang maginaw.

Huwag itatapon ang mga baterya sa apoy dahil maaaring sumabog ang mga ito. Maaaring sumagag ang mga baterya kung napinsala. Itapon ang mga baterya alinsunod sa mga lokal na regulasyon. Mangyaring iresaykel kapag posible. Huwag itapon bilang basura sa bahay.

■ Mga tagubilin sa pagpapatunay ng baterya ng Nokia

Laging gamitin ang orihinal na mga bateryang Nokia para sa iyong kaligtasan. Upang tiyakin na orihinal na bateryang Nokia ang makukuha mo, bilhin ito mula sa isang awtorisadong dealer ng Nokia, hanapin ang logo ng Nokia Original Enhancements sa pakete at siyasatin ang tatak na hologram na ginagamit ang mga sumusunod na hakbang:

Ang matagumpay na pagkumpleto ng lahat ng hakbang ay hindi isang garantiya ng pagiging tunay ng baterya. Kung may dahilan para maniwala ka na ang iyong baterya ay hindi isang tunay na orihinal na baterya ng Nokia, huwag mo itong gagamitin kaagad at dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong sentro ng serbisyo o dealer ng Nokia para sa tulong. Ang iyong awtorisadong Nokia service point o dealer ay magsisiyasat ng baterya para matiyak kung tunay.

Kung hindi maberipika kung tunay ang baterya, ibalik ang baterya sa binilhan.

Hologram ng pagpapatunay

1. Kapag tumitingin sa hologram label, dapat mong makita ang simbolo ng Nokia connecting hands mula sa isang anggulo at ang logo ng Nokia Original Enhancements kapag tumitingin mula sa ibang anggulo.




2. Kapag inanggulo mo ang hologram sa kaliwa, kanan, ibaba at itaas na mga bahagi ng logo, dapat mong makita ang 1, 2, 3, at 4 na tuldok sa bawat panig ayon sa pagkakasunod-sunod.



3. Kaskasin ang tabi ng label upang ilantad ang 20-digit code, halimbawa ay 12345678919876543210. Baligtarin ang baterya para ang mga numero ay humarap sa itaas. Ang 20-digit code ay nagsisimula

sa numero sa hanay sa itaas na sinusundan ng hanay sa ilalim.

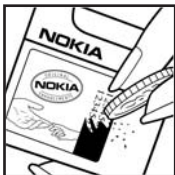

4. Kumpirmahin na ang 20-bilang na kodigo ay tunay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa www.nokiaoriginals.com/check.



Upang bumuo ng isang mensaheng teksto ay ipasok ang 20-bilang na kodigo, bilang halimbawa, 12345678919876543210, at ipadala sa +44 7786 200276.

Upang bumuo ng isang mensaheng teksto,

- Para sa mga bansa sa Asya-Pasipiko, maliban sa India: Ipasok ang 20-bilang na kodigo, bilang halimbawa, 12345678919876543210, at ipadala sa +61 427151515.
- Para sa India lamang: Ipasok ang Baterya at pagkatapos ay ang 20-bilang na kodigo ng baterya, halimbawa, Battery

12345678919876543210,
at ipadala sa 5555.

May pambansa at pandaigdig na singil ng operator.

Dapat kang makatanggap ng mensahe na nagpapabatid kung ang code ay magagawang patunayan.

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpirma sa kodigo ng baterya, makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na Sentro ng Pangangalaga ng Nokia na nakalista sa www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Paano kung peke ang iyong baterya?

Kung hindi mo makumpirma na ang iyong bateryang Nokia na may hologram sa etiketa ay isang tunay na bateryang Nokia, mangyaring huwag gagamitin ang baterya. Dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong paayusan ng Nokia o sa tagapagbenta para ikaw ay matulungan.

Ang paggamit ng baterya na hindi inaprobahan ng tagapamanupaktura ay maaaring mapanganib at maaaring magresulta sa mahinang pagganap at pinsala sa iyong kagamitan at sa mga pagpapahusay. Mapapawalang-saysay din ito sa anumang pag-aproba o warranty ng kagamitan.

Upang madagdagan ang kaalaman ukol sa mga orihinal na bateryang Nokia, bisitahin ang www.nokiaoriginals.com/battery.

20. Mga Tunay na Pagpapahusay

Maraming bagong pagpapahusay na makukuha para sa iyong telepono. Piliin ang mga pagpapahusay na tumutugon sa iyong mga mismong pangangailangang pangkomunikasyon.



Ang ilan sa mga pagpapahusay ay inilarawan nang madetalye sa ibaba.

Para malaman kung makukuha ang mga pagpapahusay, mangyaring magtanong sa iyong dealer.

Ilang praktikal na mga tuntunin tungkol sa mga accessory at pagpapahusay.

- Panatilihin ang mga accessory at pagpapahusay na hindi maaabot ng maliliit na bata.
- Kapag tinatangal ninyo ang kurdon ng power ng anumang accessory o pagpapahusay, mahigpit na hawakan at hilahin ang plug, hindi ang kurdon.
- Regular na tiyakin na ang mga pagpapahusay na nakakabit sa sasakyan ay wastong inilagay at tumatakbo.

- Ang pagkakabit ng anumang kumplikadong mga pagpapahusay ng kotse ay dapat lamang gawin ng isang kwalipikadong tauhan.

Gamitin lamang ang mga baterya, charger at pagpapahusay na inaprobahan ng tagapamanupaktura ng telepono. Ang paggamit ng ibang mga klase ay maaaring magpawalang-bisa sa anumang pag-aproba o garantiya sa inyong telepono, at maaaring mapanganib.

■ Baterya

Uri	Tech	Talktime*	Standby*
BL-4B	Li-ion	hanggang 200 min	hanggang 300 oras

* Ang pagkakaiba-iba sa mga oras ng pagpapatakbo ay maaaring mangyari depende sa SIM card, network at mga setting ng paggamit, estilo ng paggamit at mga kapaligiran. Ang paggamit ng FM radio at integrated hands-free ay makakaapekto sa talktime at standby.

■ Indoor

Nokia Travel Charger (AC-4)

Maliit at magaan na charger na may mas maliit na saksakan sa pag-charge upang mabilisang makargahan ang iyong telepono.

■ Indoor at Sasakyan

Nokia Classic Stereo Headset (HS-23)

Maliit at magaan na headset na may handsfree, pagkontrol ng lakas ng tunog, suporta sa push to talk at mga komportableng earpiece para sa pakikinig sa radyong FM o MP3 player sa mga naaakmang telepono.

21. Pangangalaga at pananatili

Ang iyong kagamitan ay isang produktong may superyor na disenyo at pagkakayari at dapat alagaan. Ang mga mungkahi sa ibaba ay makakatulong na protektahan ang iyong pagkasaklaw ng warranty.

- Panatilihing tuyo ang kagamitan. Ang biglang pagbaba ng temperatura, humidity at lahat ng uri ng likido o halumigmig ay maaaring maglaman ng mga mineral na aagnas sa electric circuits. Kung mabasa ang iyong kagamitan, tanggalin ang baterya at hayaang matuyo ang kagamitan nang ganap bago ibalik ito.
- Huwag gagamitin o itatago ang kagamitan sa maalikabok, maruruming lugar. Maaaring masira ang mga gumagalaw at elektronikong bahagi nito.
- Huwag ilalagay ang kagamitan sa maiinit na lugar. Ang matataas na temperatura ay makakapagpaikli ng buhay ng mga kagamitang elektroniko, nakakasira ng mga baterya, at nakakapilipit o nakakalusaw ng mga plastik.
- Huwag ilalagay ang kagamitan sa malalamig na lugar. Kapag ang kagamitan ay bumalik sa normal na temperatura nito, maaaring mabuo ang halumigmig sa loob ng kagamitan at masira ang elektronikong circuit boards.
- Huwag tatangkaing buksan ang kagamitan sa paraang iba sa itinatugilin sa patnubay na ito.
- Huwag ibabagsak, pupukpukin o kakalugin ang kagamitan. Ang di-maingat na paghawak ay makakasira ng panloob na circuit boards at pinong mechanics.
- Huwag gagamit ng mababagsik na kemikal, panlinis na solvents, o matatayang na detergent upang linisin ang kagamitan.
- Huwag pipintahan ang kagamitan. Ang pintura ay makakabara sa mga bahaging gumagalaw at makakapigil sa wastong paggamit.
- Gumamit ng malambot, malinis, tuyong tela upang linisin ang anumang mga lente (tulad ng mga lente ng kamera, proximity sensor, at light sensor).
- Gamitin lamang ang ipinagkaloob o inaprobahang pamalit na antenna. Ang mga di-awtorisadong antenna, modipikasyon o pangkabit ay makakasira sa kagamitan at maaaring lumalabag sa mga regulasyong nauukol sa radio devices.
- Gamitin ang mga charger sa loob ng gusali.

- Laging gumawa ng backup ng data na gusto mong panatilihin (tulad ng mga kontak at mga tala ng kalendaryo) bago dalhin ang iyong kagamitan sa isang pasilidad ng serbisyo.

Ang lahat ng mungkahi sa itaas ay para sa iyong kagamitan, baterya, charger o anumang pagpapahusay. Kung ang isang kagamitan ay hindi wastong gumaganap, dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong pasilidad ng serbisyo para sa serbisyo.

22. Karagdagang impormasyong pangkaligtasan

Ang iyong kagamitan at ang mga pagpapahusay nito ay maaaring may maliliit na bahagi. Panatilihin ang mga ito na hindi maaabot ng maliliit na bata.

■ Kapaligiran sa pagpapatakbo

Tandaang sundin ang anumang espesyal na mga regulasyon sa alinmang lugar at laging patayin ang iyong kagamitan tuwing ito ay ipinagbabawal gamitin, o kapag ito ay maaaring maging sanhi ng interference o panganib. Gamitin lamang ang kagamitan sa normal na posisyon ng paggamit nito. Sumusunod ang aparatong ito sa mga patnubay sa pagkaharap sa RF kapag ginamit sa karaniwang posisyon ng paggamit na nakadikit sa tainga o kapag nakapuwesto nang hindi bababa sa 1.5 sentimetro ang layo mula sa katawan. Kapag ang isang carry case, belt clip o holder ay ginagamit para sa paggamit na suot sa katawan, hindi ito dapat magtaglay ng bakal at dapat iposisyon ang produkto nang hindi kukulangin sa binanggit sa itaas na layo mula sa iyong katawan. Upang magpadala ng mga file o mensahe, kinakailangan ng aparatong ito ang isang mahusay na koneksyon sa network. Sa ilang kaso, ang paghahatid

ng data files o mga mensahe ay maaaring maantala hanggang ang nasabing kuneksyon ay makuha. Tiyakin na susundin ang mga patnubay sa itaas ukol sa palugit na distansya hanggang sa makumpleto ang pagpapadala.

May mga bahagi ng telepono na magnetiko. Ang mga metalikong materyal ay maaaring maakit sa telepono, at ang mga taong may hearing aid ay hindi dapat hawakan ang telepono sa tainga na may hearing aid. Huwag maglalagay ng credit cards o ibang magnetic storage media sa malapit sa telepono, dahil ang impormasyong nakaimbak doon ay maaaring mabura.

■ Mga kagamitang medikal

Ang pagpapaandar ng anumang radio transmitting equipment, kabilang ang wireless phones, ay maaaring makagambala sa pagganap ng mga kagamitang medikal na hindi sapat ang proteksyon. Kumunsulta sa isang manggagamot o sa tagagawa ng kagamitang medikal upang malaman kung ang mga ito may sapat na pansanggalang mula sa panlabas na RF energy o kung mayroon kang mga katanungan. Patayin ang iyong kagamitan sa mga pasilidad ng

pangangalagang pangkalusugan kapag may mga regulasyong nakapaskil sa mga lugar na ito na nagtatabubilin sa inyo na gawin ito. Ang mga ospital o mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring gumagamit ng kagamitan na sensitibo sa panlabas na RF energy.

Pacemakers

Ang mga tagagawa ng pacemaker ay nagrerekomenda na panatilihin ang pinakamababang layo na 6 na pulgada (15.3 cm) sa pagitan ng wireless phone at isang pacemaker upang maiwasan ang interference sa pacemaker. Ang mga rekomendasyong ito ay kaayon ng independiyenteng pananaliksik ng Wireless Technology Research. Ang mga tao na may pacemaker ay kailangang gawin ang sumusunod:

- Laging panatilihin ang aparato nang may higit sa 15.3 sentimetro (6 pulgada) ang layo mula sa pacemaker
- Huwag ilalagay ang kagamitan sa balsa ng dibdib; at
- Hawakan ang kagamitan sa tainga na hindi katapat ng pacemaker upang mapaliit ang posibilidad ng interference.

Kung nagsusupetsa kang mayroong pagkagambala, patayin ang iyong aparato, at ilayo ang aparato.

Hearing aids

May digital wireless devices na maaaring makagambala sa ilang hearing aids. Kung magkaroon ng interference, sumangguni sa iyong service provider.

■ Mga sasakyan

Ang RF signals ay maaaring maaapekto sa mga hindi wasto ang pagkakainstala o hindi sapat ang pananggalang na mga sistemang elektroniko sa mga sasakyang demotor tulad ng electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems). Para sa karagdagang impormasyon, itanong sa tagapamanupaktura o kinatawan ng iyong sasakyan o anumang kagamitan na idinagdag.

Ang mga kuwalipikadong tauhan lamang ang dapat magserbisyo sa kagamitan, o mag-instala ng kagamitan sa isang sasakyan.

Ang maling pag-instala o pagkumpuni ay maaaring mapanganib at maaaring magpawalang-bisa sa anumang garantiya na nauukol sa kagamitan. Regular na tiyakin na ang lahat ng wireless device equipment sa iyong sasakyan ay maayos na nakakabit at umaandar. Huwag mag-iimbak o magdadala ng mga likidong maaaring magsiklab, mga gas o materyal na sumasabog sa kinalalagyan ng kagamitan, ang mga bahagi nito, o mga pagpapahusay. Para sa mga

sasakyang may air bag, tandaan na ang mga air bag ay pumipintog nang may malakas na puwersa. Huwag maglalagay ng mga bagay, kabilang ang ikinabit o nabubuhay na kagamitang wireless sa lugar na nasa itaas ng air bag o sa air bag deployment area. Kung ang kagamitang wireless sa loob ng sasakyan ay hindi tamang ikinabit at pumintog ang air bag, maaaring magresulta sa malubhang pinsala.

Ang paggamit ng iyong aparato habang lumilipad sa aircraft ay maaaring ipinagbabawal. Patayin ang iyong kagamitan bago sumakay sa aircraft. Ang paggamit ng wireless teledevices sa isang aircraft ay maaaring mapanganib sa operasyon ng aircraft, makagagambala ng wireless telephone network at maaaring labag sa batas.

■ Mga kapaligirang maaaring sumabog

Patayin ang iyong telepono kapag nasa isang lugar na may nakapaligid na hangin na maaaring sumabog at sundin ang lahat ng tanda at tagubilin. Sa mga nakapaligid na hangin na maaaring sumabog ay kabilang ang mga lugar na pangkaraniwang papayuhan ka na patayin ang makita ng iyong sasakyan. Ang mga siklab sa mga nasabing lugar ay maaaring maging sanhi ng pagsabog o sunog na nagresulta sa pinsala sa katawan o maging ng kamatayan. Patayin ang kagamitan sa mga lugar na lagayan ng

gatong tulad ng malapit sa mga gasolinahan at serbisyo. Sundin ang mga takda sa paggamit ng kagamitang radyo sa mga himpilan, imbakan, at lugar ng pamamahagi ng gatong, mga planta ng kemikal o kung saan may ginagawang pagpapasabog. Ang mga lugar na may atmosperang maaaring sumabog ay madalas na hindi laging may malinaw na marka. Kabilang sa mga ito ang ilalim ng kubyerta sa mga bangka, mga pasilidad ng paglipat o pag-iimbak ng kemikal, mga sasakyang gumagamit ng liquefied petroleum gas (tulad ng propane o butane), at mga lugar kung saan ang hangin ay naglalaman ng mga kemikal o partikulo na tulad ng butil, alikabok o pulbos na bakal.

■ Mga tawag na emergency



Mahalaga: Ang wireless phones, kabilang ang kagamitang ito, ay tumatakbo na gumagamit ng radio signals, wireless network, landline networks, at mga function na ang nagprograma ay ang gumagamit. Dahil dito, ang pagkunekta sa lahat ng kondisyon ay hindi maigagarantiya. Hindi ka dapat umasa lamang sa anumang wireless device para sa mahahalagang komunikasyon tulad ng mga emergency na medikal.

Upang gumawa ng tawag na emergency:

1. Kung ang kagamitan ay nakasara, buksan ito. Tiyakin kung may sapat na lakas ng signal.

May mga network na nag-aatas na ang isang may-bisang SIM card ay wastong ipasok sa kagamitan.

2. Pindutin ang pindutan ng tapusin kung ilang beses kailangan upang alisan ng laman ang display at ihanda ang kagamitan para sa mga tawag.
3. Ipasok ang opisyal na emergency number para sa iyong kasalukuyang kinalalagyan. Ang emergency numbers ay nag-iiba depende sa lokasyon.
4. Pindutin ang pindutan ng tawag.

Kung may mga partikular na katangian na ginagamit, maaaring kailanganin mo muna na sarhan ang mga katangiang ito bago ka gumawa ng tawag na emergency. Kung ang kagamitan ay nasa offline o flight mode dapat mong baguhin ang profile upang isaaktibo ang function ng telepono bago ka gumawa ng tawag na emergency. Sumangguni sa patnubay na ito o service provider para sa karagdagang impormasyon.

Kung may mga partikular na katangian na ginagamit, maaaring kailanganin mo muna na sarhan ang mga katangiang ito bago ka gumawa ng tawag na emergency. Sumangguni sa patnubay na ito o service provider para sa karagdagang impormasyon.

Kapag gumagawa ng tawag na emergency, tandaang ibigay nang tumpak ang lahat ng kailangang impormasyon. Ang iyong wireless device ay maaaring ang tanging paraan ng komunikasyon sa pinangyarihan ng aksidente. Huwag tatapusin ang tawag hanggang sabihan ka na gawin ito.

■ Impormasyon sa Sertipikasyon (SAR)

ANG MODELONG ITO NG TELEPONO AY NAKAKATUGON SA MGA PANDAIGDIG NA PATNUBAY PARA SA PAGKALANTAD SA RADIO WAVES.

Ang inyong mobile phone ay isang radio transmitter at receiver. Ito ay dinisenyo at ginawa upang hindi lumampas sa mga takda para sa pagkalantad sa radio frequency (RF) na inirekomenda ng mga pandaigdig na patnubay (ICNIRP). Ang mga limitasyong ito ay bahagi ng mga komprehensibong patnubay at nagtatatag ng mga ipinahihintulot na antas ng RF energy para sa pangkalahatang populasyon. Ang mga patnubay ay binuo ng mga independiyenteng siyentipikong organisasyon sa pamamagitan ng pana-panahon at masusing pagtimbang mga siyentipikong pag-aaral. Kabilang sa mga patnubay ang isang malakihang palugit na pangkaligtasan upang masigurado ang kaligtasan ng lahat ng mga tao, maging anuman ang kanilang edad at kalagayan ng kalusugan.

Ang batayan sa pagkalantad para sa mga aparatong mobile ay gumagamit ng isang yunit ng sukatan na kung tawagin ay ang Specific Absorption Rate, o SAR. Ang SAR limit na nakasaad sa pandaigdig na pamantayan ay 2.0 watts/kilogram W/kg*. Ang mga iksamen para sa SAR ay isinasagawa na ginagamit ang istandard na posisyon sa paggamit na ang telepono ay naghahatid sa pinakamataas na sertipikadong antas sa lahat ng iniksameng frequency bands. Bagaman ang SAR ay pinagpapasiyahan sa pinakamataas na sertipikadong antas ng power, ang aktuwal na antas ng SAR ng telepono habang umaandar ay maaaring mas mababa sa pinakamataas na halaga. Ito ay dahil sa ang telepono ay idinisenyo upang umandar sa maraming antas ng power upang magamit ang power lamang na kinakailangan upang maabot ang network. Sa pangkalahatan, mas malapit kayo sa base station antenna, mas mababa ang nagagamit na power.

Ang pinakamataas na halaga ng SAR para sa aparato na ito kapag sinuri para sa paggamit sa may tainga ay 0.84 W/kg.

Ang SAR values ay maaaring mag-iba depende sa mga iniaatas ng bansa sa pag-uulat at ng network band. Ang paggamit ng mga accessories at pagpapahusay ng aparato ay maaaring maghatid ng mga ibang halaga ng SAR. Ang karagdagang impormasyon sa SAR ay maaaring maibigay sa ilalim

ng impormasyon ukol sa produkto sa www.nokia-asia.com.

* Ang SAR limit para sa mga mobile phone na ginagamit ng publiko ay 2.0 W/kg na naka-average sa mahigit sa 10 gramo ng laman ng katawan. Ang patnubay ay nagsasama ng malaking puwang na pangkaligtasan upang magbigay ng karagdagang proteksyon sa publiko at upang mag-akma para sa anumang pagkakaiba sa mga pagsukat. Ang SAR values ay maaaring mag-iba depende sa mga iniaatas ng bansa sa pag-uulat at ng network band. Para sa impormasyon sa SAR sa ibang mga rehiyon mangyaring tingnan ang impormasyon sa produkto sa www.nokia.com.

Index

A

A note alarm 76
Active standby mode 6
Aking mga shortcut 46
Alarmang orasan 75
Alisin ang subscription sa isang kontak 38
Ang aking presence 36
Ang iyong telepono 5
Antenna 4

B

Basahin ang natanggap na agad na mensahe 27
Basahin at sagutin ang e-mail 24
Basahin at sagutin ang isang mensaheng SMS 17
Baterya 95
Bilis-dayal 10
Boses na pagdayal 39
Buksan ang pa-dausdos na telepono 1
Buksan at isara ang PTT 69
Bumuo at magpadala ng isang mensaheng audio 21
Burahin ang mga contact o ang mga detalye ng contact 36

C

Cache memory 87
Calculator 77
Code ng seguridad xii
Configuration o pagtatakda 55
Cookies 85

D

Diretsong pagtawag 84
Display 45

E

E-mail 32
E-mail application 23
Equalizer 67

G

Gallery 59
Gumawa ng isang tala sa kalendaryo 76
Gumawa ng isa-sa-isa na tawag 70

H

Hanapin ang isang kontak 34
Harangan at alisin ng harang ang mga mensahe 29
Hearing aids 100
Hintay tawag 11

I

Iayos ang telepono para sa streaming service 62
Iba pang mga setting ng display 45
Ibalik ang factory settings 57
Ibang mga opsyon sa aplikasyon 80
I-edit ang iyong katayuan sa pagkakaroon 28
I-edit ang mga detalye ng kontak 35
I-instala ang baterya 2
I-instala ang SIM card 1
I-instala ang SIM card at baterya 1
Ilunsad ang isang laro 80
Impormasyon sa Sertipikasyon (SAR) 102
Impormasyon sa suporta ng at pagkontak sa Nokia xiv
Impormasyon tungkol sa baterya 92
uri 95
Impormasyon tungkol sa posisyon 42
Inbox at Ibang mga folder 25
Inbox ng Serbisyo 86
Indoor 96
Indoor at Sasakyan 96
Infrared 49
Ipagpareho mula sa naaakmang PC 52
Ipagpareho mula sa server 52
I-rekord ang tunog 67
I-save ang mga detalye 34
I-save ang mga pangalan at numero ng telepono 34

I-set up ang pagbabasa 82
Isulat at ipadala ang e-mail 23
Itigil ang pag-alarma 75

K

Kakayahang ikunekta 47
Kakayahang Ikunekta ng PC 91
Kalendaryo 76
Kaliwa at kanang pindutan ng pagpili 46
Kamera 60
Kandado ng pindutan (keyguard) 9
Kapaligiran sa pagpapatakbo 99
Kargadagang impormasyong pangkaligtasan 99
Koneksyong wireless na Bluetooth 48
Kopyahin ang mga kontak 35
Kumonekta sa serbisyong IM 26
Kumuha ng litrato 61

L

Laki ng titik 13
Listahan ng dapat gawin 76
Listahan ng mga Partner 51
Log o Talaan 42
Lumahok sa isang pakikipag-usap 28
Lumikha ng isang pribadong grupo 30

M

Mabibilis na pagdayal 40
Mag-access sa menu ng pitaka 26
Magbasa ng mga pahina 83
Magbasa ng MMS at tumugon 20
Magbasa sa pamamagitan ng mga pindutan ng telepono 83
Magdagdag ng channel 69
Magdagdag ng mga kontak sa mga naka-subscribe na ngalan 38
Magdagdag ng voice tagas at pamahalaan ang mga ito 39
Mag-download ng e-mail 23
Mag-download ng mga nilalaman at application xiv
Magpadala ng paghiling ng callback 72
Magpunta sa isang himpilan ng radyo 65
Magrekord ng video clip 61

Magsagawa at tumanggap ng tawag na PTT 70
Magsagawa ng isang pang-himpilang tawag 70
Magsagawa ng isang tawag na PTT sa maraming mga tatanggap 71
Magsulat at magpadala ng isang MMS 19
Magsulat at magpadala ng mensaheng SMS 17
Magsulat ng teksto 13
Magtatag ng isang Bluetooth connection 48
Makinig sa radyo 65
Mapaghulang pagpasok ng teksto 13
Media 60
Media player 62
Memorya ay puno na 22
Menu
 navigation o paglilipat-lipat 15
 pag-scroll 15
Mga access code xii
Mga agad na mensahe (IM) 25
Mga aplikasyon 80
Mga aplikasyon ng komunikasyon ng data 91
Mga bookmark o tanda 85
Mga Business card 36
Mga contact para sa IM 29
Mga folder 22
Mga function ng tawag 10
Mga grupo 29, 39
Mga himpilan ng Push to talk 68
Mga impormasyong mensahe 30
Mga kagamitang medikal 99
Mga kapaligirang maaaring sumabog 101
Mga Kontak 34
Mga laro 80
Mga listahan ng mga pinakahuling tawag 42
Mga mapagpipilian habang nagbabasa 84
Mga Mensahe
 mga mensaheng flash 21
Mga mensahe 16
Mga mensaheng boses 30
Mga Mensaheng flash 21
Mga mensaheng multimedia (MMS) 18

Mga mode ng kamera at pagpapalaki/
pagpapaliit 60
Mga naka-subscribe na pangalan 37
Mga numerong pang-impormasyon,
pang-serbisyo at aking numero 41
Mga opsyon habang nasa
isang tawag 11
Mga opsyon matapos mag-rekord 67
Mga pag-download ng laro 80
Mga paghiling ng callback 72
Mga pagpapahusay xi, 54
Mga pagtatakda ng pagsasaayos 74
Mga pagtatakda ng PTT 73
Mga pampublikong grupo 29
Mga pangkalahatang setting 31
Mga pangunahing function ng
radyo 66
Mga PIN code xii
Mga pindutan at piyesa 5
Mga profile 44
Mga PUK code xiii
Mga sasakyan 100
Mga Serbisyong Pang-Network o
Network Services x
Mga serbisyong SIM 90
Mga sertipiko 88
Mga Setting 38
Mga setting 44
Mga setting ng Bluetooth 49
Mga setting ng inbox ng serbisyo 87
Mga setting ng laro 80
Mga setting ng packet data 50
Mga setting ng standby mode 45
Mga shortcut sa standby mode 7
Mga tagabilang at taga-oras 42
Mga tagapagpahiwatig 8
Mga tagubilin sa pagpapatunay ng
bateria ng Nokia 93
Mga tala 77
Mga tawag na emergency 101
Mga tekstong mensahe (SMS) 16
Mga tema 44
Mga template 18
Mga text message at SMS e-mail 31
Mga tono 44
Mga Tunay na Pagpapahusay 95
Mga utos na pang-serbisyo 30
Module ng seguridad 87
Multimedia 32
Music player options 64

N

Nakasanayang pagpapasok ng
teksto 14
Navigation o paglilipat-lipat 15
Nokia Classic Stereo Headset
(HS-23) 96
Nokia Travel Charger (AC-4) 96
Nokia Xpress audio messaging o
paggmemensahe gamit ang mga
tunog 21

O

Operator menu 58
Organiser o Tagabuo 75

P

Pacemakers 100
Packet data 50
Packet data, HSCSD, at CSD 91
Pagbukas at pagpatay ng telepono 3
Pagdagdag ng isa-sa-isang kontak 73
Pag-download ng isang aplikasyon 81
Pag-download ng mga file 86
Pagkarga at Pagdiskarga 92
Pagkarga ng baterya 3
Pagkulekta 80
Pagkunekta sa isang serbisyo 82
Paglilipat at pagpapareho ng data 51
Paglilipat ng data na may naakmang
aparato 51
Paglilipat ng data nang walang SIM
card 51
Paglunsad ng isang aplikasyon 80
Pagpapakita 6
Pagsisimula 1
Pagtipid ng lakas 8
Pangangalaga at pananatili 97
Pangkalahatang Impormasyon xii
Pangkalahatang-tanaw sa mga
function xii
Pang-pulso na purswelas 4
Pansariling listahan ng shortcut 7
Para sa iyong kaligtasan viii
Password ng paghadlang xiii
Patugtugin ang mga tracks o tugtog ng
musika 63
PC Suite 91
Pinaghahatiang memorya x

Pindutan sa paglilipat o navigation key 47
Pirmang digital 89
Push to talk 68

R

Radyo 65
Recorder o Taga-rekord 67

S

Sagutin o tanggihan ang isang tawag 11
Scripts sa protektadong koneksyon 85
Seguridad 56
Seguridad ng browser 87
Serbisyong "plug and play" 4
Serbisyong configuration settings xiii
Setting ng oras, mga 46
Setting ng orasan 46
Setting ng petsa 46
Setting ng wika, mga 54
Setting, mga
 oras 46
 orasan 46
 petsa 46
Settings ng anyo 84
Settings ng kamera 61
Settings ng mensahe 31
Standby mode 6
Stopwatch 78
Sumagot sa paghiling ng callback 72

T

Taga-oras na countdown 78
Tagapagpahiwatig ng koneksyong IR 49
Tagapagpatugtog ng musika 63
Tanggalin ang e-mail messages 25
Tanggalin ang mga mensahe 30
Tanggapin o tanggihan ang isang pag-anyaya 27
Teknolohiyang wireless na Bluetooth 47
Teksto
 laki ng titik 13
 mapaghulang pagpasok ng teksto 13
 Mga setting 13

 nakasanayang pagpapasok ng teksto 14
 pagsusulat 13
Telepono 54
Tingnan ang mga naka-subscribe na ngalan 38
Tumanggap ng bookmark 86
Tumanggap ng imbitasyon 69
Tumanggap ng isang PTT na tawag 71
Tumanggap ng mensaheng audio 22
Tumawag 10, 53
Tumawag na ginagamit ang isang voice tag 40

U

Ukol sa iyong aparato ix
Umpisahan ang isang IM session 26
Upang gumawa ng tawag na emergency 102
USB data cable 52

V

Voice commands o mga utos gamit ang boses 47

W

Web 74, 82
Wika 13
Wika sa pagsusulat 13