


诺基亚 6681

快速入门


9237950 第 2 版

安装 SIM 卡和电池


- 1 使手机背面朝上，按释放按钮 (1)，然后沿箭头所示方向滑动后盖 (2)。
- 2 提起后盖 (3)。

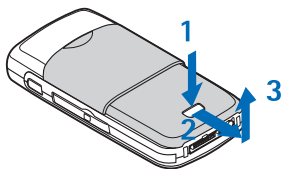


- 3 要打开 SIM 卡卡夹，沿箭头所示方向滑动卡夹 (4) 并将其打开 (5)。

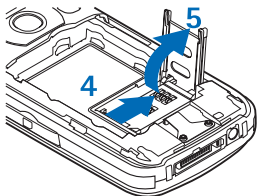


- 4 将 SIM 卡插入卡夹 (6)。确保 SIM 卡的切角 (7) 朝向卡夹的外侧，且卡上的金色触点正对着手机的相应触点。

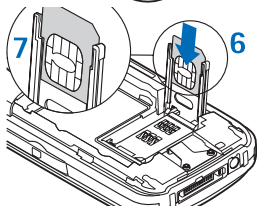

- 5 合上 SIM 卡卡夹 (8)，并使其锁定到位 (9)。

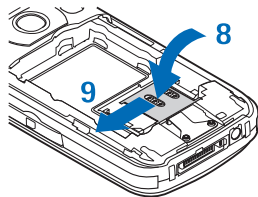

- 6 装入电池 (10)。
- 7 重新安装手机后盖。

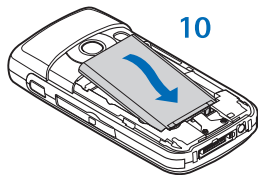


插入存储卡

使用存储卡可节省手机的存储空间。在标准销售包装中，您可以找到：




- 微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC)
- 存储卡 (MultiMediaCard) 适配器。
当您在本手机中使用微型存储卡时，不需要适配器。但如果要在仅配有普通存储卡 (MultiMediaCard) 插槽的手机中使用微型存储卡，则需要借助适配器。


- 1 要插入存储卡，请打开存储卡插槽的小门(11)。使手机背面朝上，将指尖放在小门顶部的凹进处并将小门的底部拉出。

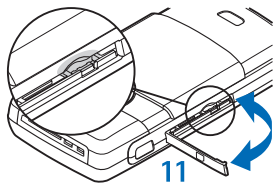

- 2 将存储卡插入插槽(12)。确保存储卡的切角朝向手机的底部，且卡上的金色触点朝下。

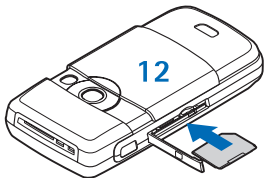


- 3 将存储卡完全推入(13)。当存储卡锁定到位时，您会听到咯哒声。

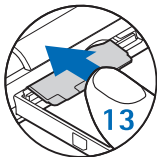

- 4 合上插槽的小门。如果插槽的小门打开，则不能使用存储卡。

弹出存储卡


- 1 打开存储卡插槽的小门。
- 2 向内轻按存储卡以使其从插槽(14)中弹出。
- 3 取出存储卡。如果手机已开机，请按**确认**。

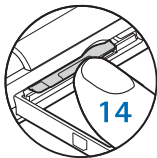

请在打开存储卡插槽的小门之前关闭卡上的全部应用程序，以免损坏手机和存储卡以及毁坏存储卡上的数据。


为电池充电


- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将电源线插入手机插孔(15)。电池电量指示条开始滚动。手机充电时可正常使用。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才能看到充电指示条。
- 3 当电池完全充电后，指示条停止滚动。此时，请先断开充电器与手机的连接，再从插座上拔出充电器。

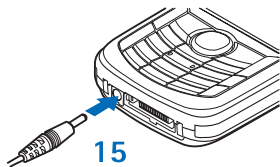

耳机

将兼容耳机插入手机的 Pop-Port™ 插孔。

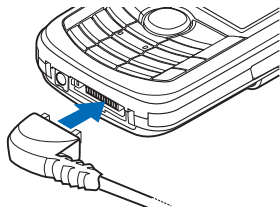


 **警告！** 使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请勿在可能威胁安全的情况下使用耳机。

手机按键和各组成部分


- 电源键 (1)
- 存储卡插槽 (2)
- 结束键 (3)
- 清除键 (4), 可删除文字和内容。
- 编辑键 (5), 可在编辑文字时打开可用命令列表, 如复制、剪切和粘贴。
- 按住  (6) 可快速建立网络连接。
- 麦克风 (7)
- 五方向滚动键 (8), 可滚动浏览功能表。按滚动键的中央 (9) 可执行选择、接受或启动等操作。
- 功能表键 (9), 可打开主功能表, 如图所示。
- 通话键 (10)
- 左选择键 () 和右选择键 () (11), 可选择屏幕上显示的命令和内容。
- 听筒 (12)




- 光线传感器 (13) 会经常感测照明条件, 并相应地调节屏幕和键盘的灯光。
- 扬声器输出口 (14)
-  在通话中按语音键 (15) 可在手机听筒和扬声器之间切换。
- 在待机状态下, 按住  可启动声控命令。
- 打开照相 / 摄像机镜头盖 (16) 可启动“照相 / 摄像”应用程序。合上镜头盖可使手机返回之前的状态。
- 充电器插孔 (17)
- Pop-Port™ 插孔 (18), 可连接 USB 数据线、耳机和其他配件。
- LED 闪光灯 (19)
- 照相 / 摄像机镜头 (20), 可拍摄高分辨率图像或录制视频片段

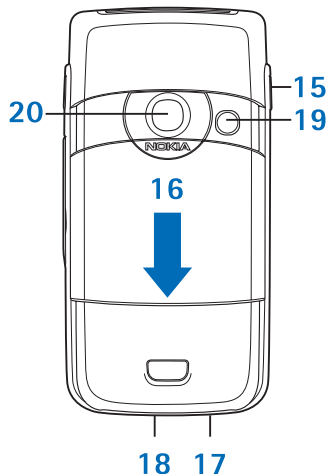

开机


按住电源键 。

如果手机要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码（屏幕上显示为****），然后按 （确认）。PIN 码通常随 SIM 卡提供。锁码的原厂设定为 **12345**。有关密码的更多信息，请参见《用户手册》中“工具”一章的“设置”下的“安全性设置”。

您的手机装有内置天线。



注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

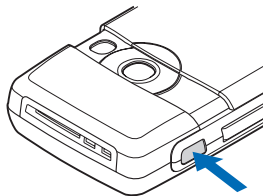



关于手机屏幕

取下覆盖在手机屏幕上的塑料保护膜。

屏幕上可能会存在少量的空白点、变色点或亮点。这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

初次设置

- 1 当您首次开机时，手机可能会要求您设置以下信息：
所在城市、时间和日期：使用 （滚动键）和数字键输入相应的信息。您可以输入所需城市名称的前几个字以查找城市。请注意，选定城市还会决定手机时钟选用的时区。
- 2 按 （功能表键）打开主功能表。








注意：您的服务供应商/网络运营商可能要求改变功能表内容的排列顺序，或在手机功能表中增加不同的图标。如发现手机功能不同于本手册所述功能，请向您的服务供应商/网络运营商或诺基亚客户服务中心咨询。


配置彩信和互联网设置


诺基亚 6681 提供了一个配置工具，可根据服务供应商信息自动配置彩信、GPRS、流媒体及互联网设置。服务供应商也可能已在手机中储存了必要的设置。


主要指示符号

-  手机位于 GSM 网络服务区内。
-  收到一条或若干条信息，且信息都储存在**信息**应用程序的**收件箱**文件夹中。
-  在**发件箱**文件夹中有等待发送的信息。
-  和  您有未接来电。
-  若将**铃声类型**设置为**无声**，并将**信息提示音**、**聊天室提示音**和**电子邮件提示音**设置为**关**，则会显示此指示符号。
-  手机键盘已锁。
-  已设置了时钟闹铃。
-  所有来电均会被转接至另一号码。
-  手机已连接了耳机、手机音响座或支持蓝牙无线技术的设备。
-  已将移动感应器连接至手机。
-  已将车载套件连接至手机。
-  与支持蓝牙无线技术的耳机之间的连接已丢失。
-  数据通话已建立。
-  可以使用 GPRS 分组数据连接。
-  GPRS 分组数据连接已建立。
-  GPRS 分组数据连接被保留。

 蓝牙连接功能已设置为**开**。





 正在使用蓝牙连接传输数据。




 USB 连接已建立。


 有一封未读电子邮件正等待您提取至手机。


键盘锁 (按键保护)

使用键盘锁可防止在无意中碰到按键。






锁定键盘：在待机状态下，依次按  和  + 。当键盘锁定时，屏幕上会显示 。


解锁键盘：依次按  和  + 。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按 。

要在键盘锁定时打开屏幕灯光，请按 。













待机状态下的快捷方式

- 要切换情景模式，请按 ，然后选择所需情景模式。
- 要打开最近拨出或试拨过的电话号码的列表，请按 。
- 要使用声控命令，请按住 。
- 要与**网络**建立连接，请按住  。请参见《用户手册》中的“网络”一章。

- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 。当存储空间不足时，手机可能会关闭一些应用程序。手机会在应用程序关闭前储存所有尚未储存的数据。



有效操作的提示



- 要标记列表中的内容，请滚动至所需内容，然后同时按  和 。
- 要标记列表中的多项内容，请在按  或  的同时，按住 。选定内容的一侧会出现选中标记。要结束标记，请放开滚动键，然后放开 。在标记了所有需要的内容之后，您可以执行移动或删除操作。
- 在某些情况下，当您按  时，屏幕上会显示一个较短的选项列表，其中仅包含在当前视图中可用的主要命令。
- 复制和粘贴文字：要选择字词，请按住 。同时，按  或 。选中的文字会突出显示。要将文字复制到剪贴板，请继续按住 ，同时按 **复制**。要在文档中插入文字，按住 ，同时按 **粘贴**。

从其他手机传送内容

- 使用 **传送** 应用程序。请参见《用户手册》中“对手机进行个性化设置”下的“从其他手机传送内容”。
- 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚内容复制器来复制兼容诺基亚手机中的内容。请参见随手机提供的 CD-ROM 光盘中的信息。诺基亚内容复制器支持多款诺基亚手机。有关诺基亚 PC 套件不同版本所支持的手机的更多信息，请访问诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>)。

帮助

您的手机具有帮助功能。要从应用程序中进入帮助，请选择 **选项 > 帮助**。

-  **示例**：要查看有关如何创建名片的说明，请开始创建名片，然后选择 **选项 > 帮助**；或选择 **我的助理 > 帮助** 以打开关于 **名片夹** 的帮助信息。在阅读帮助信息时，要在 **帮助** 及在后台打开的应用程序之间切换，请按住 。

用户手册

请阅读《用户手册》以熟悉您的诺基亚 6681。



注意：手机的《用户手册》提供了重要的安全信息以及维护和保养的信息，因此请勿以本《快速入门》取代手机的《用户手册》。

电子版《用户手册》可经由诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 找到。

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关《用户手册》的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站 <http://www.nokia.com.cn>。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。