


安全事项


有关更多详细信息，请参见手机的《用户手册》。手机的《用户手册》提供了重要的安全信息以及维护和保养的信息，因此请勿以本《快速入门》取代手机的《用户手册》。

安装 SIM 卡和电池

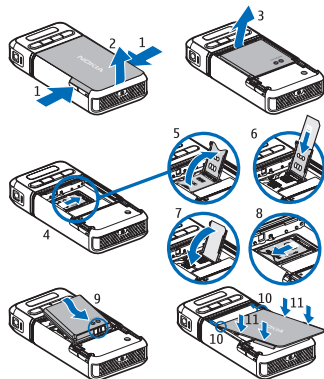

本设备由 BP-6M 电池供电。


为电池充电

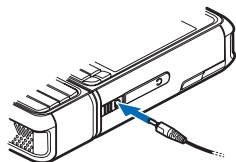

先将充电器连接至墙上插座，然后将充电器的连接线插头插入手机充电器插孔中。

插入 microSD 卡

本手机仅可使用兼容的 microSD 卡。其他存储卡，如微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS MMC)，既无法插入 microSD 卡插槽中，又与本手机不兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

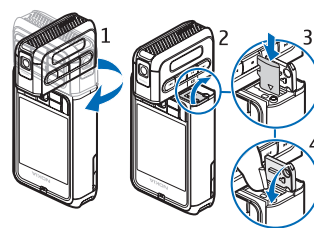

取出 microSD 卡




重要须知：不要在读写 microSD 卡的过程中将其取出。在读写存储卡的过程中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

您可以在使用手机的过程中取出或装回 microSD 卡，而不必关机。

打开手机键盘部分即可看到 microSD 卡插槽。打开 microSD 卡插槽盖，按屏幕上的指导进行操作，取出（或装


回) microSD 卡, 然后关闭插槽盖。

开机和关机

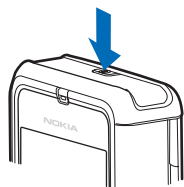







如图所示, 按住电源键。
如果手机要求输入 PIN 码, 请输入 PIN 码, 然后选择**确认**。
如果手机请求输入锁码, 请输入锁码, 然后选择**确认**。锁码的原厂设定为 12345。
按住电源键可以关闭手机。


按键和组件

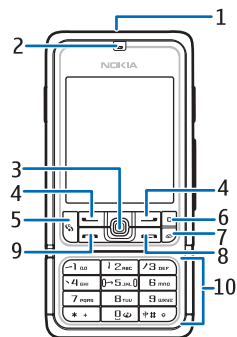- 1 电源键
- 2 听筒
- 3 导航键
- 4 选择键
- 5 功能表键 
- 6 清除键
- 7 编辑键 
- 8 结束键 
- 9 通话键 


10 数字键



- 11 快进  与相机变焦放大
- 12 停止 
- 13 播放/暂停  与快门键 
- 14 快倒  与相机变焦缩小
- 15 照相机镜头
- 16 扬声器

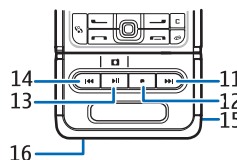

- 17 Pop-Port™ 插孔
- 18 充电器插孔

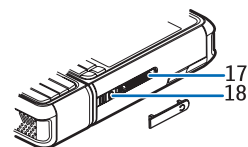

耳机



警告！使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请勿在可能威胁安全的情况下使用立体声耳机。

将兼容耳机插入手机的 Pop-Port 插孔。

功能模式


旋转手机的键盘部分，即可在三种功能模式之间进行切换。启动相应功能模式的应用程序之前，手机需要短暂的响应时间。

通讯模式



数字键与屏幕处于同一侧。

相机模式



相机镜头朝向或背向您。

音乐模式



音乐播放键与屏幕处于同一侧面。

说明：手机的键盘部分可顺时针旋转 90° 至相机自拍模式，逆时针旋转 180° 至音乐模式。

照相机

将手机切换至相机模式。

要进行变焦缩放，请按 **▶▶** 或 **◀◀**。

拍摄照片

要拍摄照片，按 **□**。

要继续拍摄，选择**返回**，然后按 **□**。

手机会将拍摄的照片储存在**多媒体 > 图像**中。

录制视频短片

要选择视频模式，请向左或向右滚动。

要进行缩放，请按 **▶▶** 或 **◀◀**。

要开始录制，请按 **□**。

要暂停录制，再次按 **□**。

要停止录制，请按 **●**。

手机会将录制的视频片段储存在**多媒体 > 视频片段**中。

音乐播放器

将手机切换至音乐模式。

要打开音乐库，选择 **☰**，然后按导航键。

要更新音乐库，然后搜索音乐曲目，选择**选项 > 更新音乐库**。

要播放特定的唱片集，请选择**音乐专辑**，滚动至所需的唱片集，然后选择**选项 > 播放**。

要开始或暂停播放，请按

▶||。

要停止播放，请按 ●。

要跳至下一首或前一首曲目，
请按 ▶▶ 或 ◀◀。

要快进或快倒，请按住 ▶▶ 或
◀◀。

数据线

将 USB 数据线连接至 Pop-Port 插孔，即可在手机与兼容 PC 之间传送数据。连接数据线时，手机会询问连接的类型：
PC 套件 — 将设备类设定为适用于 PC 套件

数据传送 — 使连接好的 PC 将手机存储卡用作移动硬盘

媒体播放器 — 同步手机与

Windows Media Player 10 (PC 中) 中的乐曲和播放列表

对于连接类型**数据传送**，手机处于离线模式，并且无法接听来电或拨打电话。

键盘锁（键盘保护）

要防止在无意中按下按键，请按左选择键，然后在 1.5 秒内按 * 键以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒内按 * 键。

当手机键盘锁定时，可能仍可以拨打已编入手机程序中的官方紧急电话号码。

待机模式

在待机模式下，您可以使用主屏幕快速进入常用的应用程序。选择是否显示待机模式，选择**功能表 > 工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前待机模式 > 开或关**。

要进入待机应用程序，首先向上或向下滚动，直到滚动至该应用程序，然后将其选中。在待机模式下，屏幕顶部会横向显示若干默认应用程序，且日历、待办事项和播放器事件会列在下方。要选择应用程序或事项，请滚动至相应的程序，然后按导航键。

待机模式启动后，不能使用待机状态下可用的标准滚动键快捷方式。

帮助

您的手机带有联机帮助。可以从应用程序或主功能表进入帮助。

要在应用程序打开时进入帮助，选择**选项 > 帮助**。选择**选项**，其中包含以下选项：


帮助主题列表 — 从相应的类别中查看可用的主题列表


帮助分类列表 — 查看帮助分类列表

以关键词搜索 — 按关键字搜索帮助主题





要在帮助与运行于后台的应用程序之间进行切换，请按住功能表键。

要从主功能表打开帮助，请选择 **工具 > 帮助**。从帮助类别列表中选择相应的应用程序，以查看其帮助主题列表。要查看帮助类别列表（用  表示），或关键字列表（用

 abc 表示），请向左或向右滚动。按导航键以显示相关帮助文字。

传送其他设备的内容

- 使用传送应用程序：请参见《用户手册》。
- 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚内容复制器来复制兼容诺基亚手机中的内容。



版权所有© 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

9242961/第 1 版

