
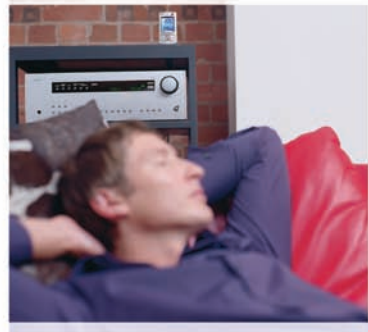


NOKIA N80

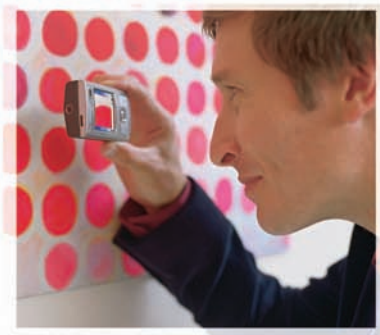

Aplicaciones adicionales

Nokia N80-1
Internet Edition

Aplicaciones adicionales Nokia N80-1

SOBRE LAS APLICACIONES ADICIONALES PARA SU NOKIA N80

En la memoria de su dispositivo y en el CD-ROM proporcionado con el dispositivo encontrará aplicaciones adicionales de Nokia y de otros desarrolladores. El contenido y la disponibilidad de las aplicaciones y servicios puede variar por país, distribuidor y/o operador de red. Las aplicaciones y más información sobre el uso de las aplicaciones en www.nokia.com/support (texto en inglés) están disponibles sólo en los idiomas seleccionados.

Ciertas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM y/o red, MMS o compatibilidad de dispositivos y los formatos de contenido admitidos. Ciertos servicios están sujetos a un cargo por separado.

SIN GARANTÍA

Las aplicaciones de terceros provistas en la memoria de su dispositivo y en el CD-ROM proporcionado con el dispositivo y mencionadas en este manual, han sido creadas y pertenecen a personas o entidades que no son afiliadas a / o relacionadas con Nokia. Nokia no es el propietario de los copyright o derechos de propiedad intelectual a estas aplicaciones a terceros. Por lo tanto, Nokia no asume ninguna responsabilidad por cualquier soporte al consumidor o por la funcionalidad de estas aplicaciones, ni por la información presentada en las aplicaciones o en estos materiales. Nokia no provee ninguna garantía para estas aplicaciones.

USTED RECONOCE QUE EL SOFTWARE Y/O LAS APLICACIONES (COLECTIVAMENTE, EL "SOFTWARE") SON PROVISTOS "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. NI NOKIA NI SUS AFILIADOS HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULO, MERCADEO O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS DE TERCEROS. NO HAY GARANTÍA PROVISTA POR NOKIA O POR SUS AFILIADAS QUE NINGÚN ASPECTO DEL SOFTWARE CUMPLIRÁ SUS REQUISITOS O QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES. USTED ASUME TODA RESPONSABILIDAD Y RIESGO AL SELECCIONAR EL SOFTWARE PARA OBTENER SUS RESULTADOS ESPERADOS Y POR LA INSTALACIÓN, USO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE ÉSTE. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, EN NINGÚN CASO NOKIA, SUS EMPLEADOS O AFILIADAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER LUCRO CESANTE, PÉRDIDAS DE INGRESOS, VENTAS, DATOS, INFORMACIÓN O COSTOS DE ADQUISICIÓN PARA SUSTITUIR BIENES O SERVICIOS, DAÑO A LA PROPIEDAD, DAÑO PERSONAL, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, O POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ECONÓMICO, COBERTURA, PUNITIVO, ESPECIAL O CONSECUENTE, SIN IMPORTAR CÓMO SUCEDIÓ O SI OCURRIÓ BAJO

CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, U OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE LA INSTALACIÓN O USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL SOFTWARE, AUN CUANDO NOKIA O SUS AFILIADOS HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. PUESTO QUE ALGUNOS PAÍSES/ESTADOS/JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD, PERO PODRÍAN PERMITIR QUE LA RESPONSABILIDAD SEA LIMITADA, EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE NOKIA, SUS EMPLEADOS O AFILIADAS SE LIMITARÁ A 50 EUROS. NINGUNA DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE ACUERDO DEBERÍA PERJUDICAR LOS DERECHOS ESTATUTARIOS DE CUALQUIER PARTE COMO CONSUMIDOR.

© 2006 Nokia. Todos los derechos reservados. Nokia y Nokia Connecting People son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation.

Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

Es posible que se realicen cambios y mejoras en los productos descritos en este documento sin previo aviso. La disponibilidad podría variar por país y por región.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
WWW.NOKIA.COM

EDICIÓN 1 ESP, 9254453

Contenido

Introducción 4

Servicios de red4

Soporte.....4

Visual..... 5

Imprimir en línea en Galería.....5

Compartir en línea.....6

Internet 9

Llamadas de Internet9

Descargue..... 12

Web..... 13

Búsqueda móvil 15

Conectividad 16

Teclado inalámbrico Nokia 16

Oficina..... 17

Quickoffice17

Adobe reader.....19

Herramientas 21

Asistente de configuraciones21

Para su PC..... 23

Home Media Server23

Lifeblog.....25

Nokia PC Suite28

Adobe Photoshop Album Starter Edition29

Introducción

Número de modelo: Nokia N80-1 Edición Internet



De ahora en adelante denominado como Nokia N80.

Su Nokia N80 es un dispositivo multimedia poderoso e inteligente. Hay varias aplicaciones provistas por Nokia y diferentes desarrolladores de software de terceros que le ayudarán a sacarle más provecho a su Nokia N80.

Algunas de las aplicaciones proporcionadas se encuentran en la memoria del dispositivo y algunas están en el CD-ROM que se proporciona con el dispositivo.

La disponibilidad de las aplicaciones pueden variar según el país o su zona de ventas y es posible que las aplicaciones solamente estén disponibles en un número limitado de idiomas.

Para usar algunas aplicaciones, deberá aceptar los términos de permisos aplicables.

A través de este documento, los iconos indican si la aplicación está disponible en la memoria del dispositivo () o en el CD-ROM ().

Puede encontrar información más detallada en el manual del usuario por separado. No utilice esta guía de aplicaciones adicionales en lugar del manual del usuario completo, el cual proporciona importante información de seguridad y mantenimiento.

Antes de usar las aplicaciones en el CD-ROM, debe instalarlas en una PC compatible.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otro contenido.

Servicios de red

Para usar el dispositivo deberá estar suscrito con un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de la funcionalidad de su red celular. Es posible que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes o bien deberá hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizar los servicios de red. Es posible que su proveedor de servicios le entregue instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables. Algunas redes pueden tener limitaciones que inciden en el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres que dependen del idioma.

Soporte

Las aplicaciones provistas por desarrolladores de software de terceros tienen soporte de estos desarrolladores. En caso de tener problemas con una aplicación, solicite el soporte del sitio Web correspondiente. Consulte los enlaces Web al final de cada aplicación en esta guía.

Visual

Imprimir en línea en Galería



Nota: La disponibilidad de este servicio puede variar de acuerdo a su país o zona de ventas y es posible que el servicio sólo esté disponible en un número limitado de idiomas.

Con la aplicación **Impr. en línea** puede ordenar impresiones de sus imágenes en línea directamente a su hogar o a una tienda dónde puede recogerlas. También puede ordenar diferentes productos con la imagen seleccionada, como tazas o mouse pads. La disponibilidad de los productos depende del proveedor de servicios.

Para usar **Impr. en línea**, debe tener al menos una configuración para el servicio de impresión de archivos instalada. Los archivos pueden obtenerse de los proveedores de servicios de impresión que admiten **Impr. en línea**.

Es posible que se le carguen costos de datos por el envío de imágenes al servicio. El envío de imágenes para cargar mientras está en roaming fuera de su red de operador doméstica puede aumentar su costo de datos. Para obtener más información sobre roaming, consulte el manual de usuario de su dispositivo.

Ordear impresiones

Sólo puede imprimir imágenes que están en formato .jpeg.

Pulse  y seleccione **Galería > Imág. & video**.

- 1 Seleccione una imagen o imágenes y **Opciones > Imprimir > Ordenar impresiones**.
- 2 Seleccione un proveedor de servicios de la lista.
- 3 Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:
 - Abrir:** para iniciar la conexión con el proveedor de servicios.
 - Información:** para ver información sobre el proveedor de servicios, por ejemplo, la dirección de una tienda, detalles de contacto y enlaces Web para obtener más información del proveedor de servicios.
 - Eliminar:** para eliminar el proveedor de servicios de la lista.
 - Registro:** para ver los detalles de los pedidos anteriores.
- 4 Si el proveedor de servicios es sólo un servicio de tienda, estará conectado al proveedor de servicios y la vista previa de imágenes muestra las imágenes que seleccionó en **Galería**. Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Vista previa: para ver la imagen antes de pedir una impresión. Desplácese hacia arriba o abajo para ver las imágenes.

Ordenar ahora: para enviar su pedido.

Cambiar orden producto: para ajustar los detalles del producto y número de copias para la imagen seleccionada. En la vista de la orden del producto, puede seleccionar el producto y el tipo que desea ordenar. Las opciones y productos disponibles varían dependiendo del proveedor de servicios.

Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver y cambiar los detalles de imagen de las otras imágenes.

Cambiar info. de cliente: para cambiar la información del cliente y del pedido.

Agregar imagen: para agregar más imágenes al pedido.

Eliminar imagen: para eliminar imágenes del pedido.

- 5 Si el servicio lo ofrece un servicio de grupo minorista, estará conectado al proveedor de servicios y necesita seleccionar una tienda en la que desea recoger sus impresiones. La vista previa de imágenes muestra las imágenes que seleccionó en **Galería**. Dependiendo del proveedor de servicios, es posible que tenga opciones para explorar y buscar tiendas con distintas reglas de búsqueda.

Puede verificar detalles, como horario de atención de la tienda seleccionada, al seleccionar **Opciones > Información** (si lo proporciona el proveedor de servicios).

Desplácese al lugar minorista que desea para ir a recoger sus impresiones y pulse la tecla de desplazamiento. Puede ver sus imágenes antes de ordenarlas, cambiar los detalles de imagen o información del cliente o agregar o eliminar imágenes de su pedido. Para ordenar las impresiones, seleccione **Opciones > Ordenar ahora**.

Compartir en línea



Nota: La disponibilidad de este servicio puede variar de acuerdo a su país o zona de ventas y es posible que el servicio sólo esté disponible en un número limitado de idiomas.

Con la aplicación **Compar. en línea**, puede compartir sus imágenes y videos en álbumes en línea compatibles, weblogs u otros servicios para compartir en línea en la Web. Puede cargar contenido, guardar contenido sin finalizar como un borrador y continuar en otro momento y ver el contenido de los álbumes. Los tipos de contenido admitidos pueden variar dependiendo del proveedor de servicios.


Es posible que se le carguen costos de datos por el envío de imágenes al servicio.

Introducción

Para usar el servicio de **Compar. en línea**, debe suscribirse al servicio con un proveedor de servicios para compartir imágenes en línea. Puede, usualmente, suscribirse al servicio en la página Web del proveedor de servicios. Para obtener más detalles sobre la suscripción al servicio, comuníquese con su proveedor de servicios. Para obtener más información sobre los proveedores de servicios compatibles, consulte www.nokia.com/support/phones/N80.

Cuando abre el servicio por primera vez en la aplicación **Compar. en línea**, se le solicita que cree una nueva cuenta y defina el nombre de usuario y contraseña para la cuenta. Puede acceder a las configuraciones de la cuenta en otro momento mediante **Opciones > Configuraciones** en la aplicación **Compar. en línea**. Consulte "Configuraciones para compartir contenido en línea", pág. 8.

Cargar archivos


Pulse  y seleccione **Galería > Imágenes/video**, los archivos que desea cargar y **Opciones > Enviar > Cargar en Web**. También puede acceder a la aplicación **Comp. en línea** desde la cámara principal.

Se abre la vista **Selecc. servicio**. Para crear una nueva cuenta para un servicio, seleccione **Opciones > Agregar nueva cuenta** o el ícono del servicio con el texto **Crear nueva** en la lista de servicios. Si ha creado una nueva cuenta en el modo desconectado o si modificó una cuenta o configuraciones de

servicio mediante un explorador Web en una PC compatible, para actualizar la lista de servicios en su dispositivo, seleccione **Opciones > Recuperar servicios**. Para seleccionar un servicio, pulse la tecla de desplazamiento.

Cuando selecciona el servicio, las imágenes y videos seleccionados aparecen en el estado para la edición. Puede abrir y ver archivos, volver a organizarlos, agregar texto a los archivos o agregar nuevos archivos.

Para cancelar el proceso para cargar a Web y guardar el contenido creado como un borrador, seleccione **Atrás > Guardar como borrador**. Si el proceso de carga ya comenzó, seleccione **Cancelar > Guardar como borrador**.

Para conectarse al servicio y cargar los archivos a la Web, seleccione **Opciones > Cargar** o pulse .

Abrir un servicio en línea

Para ver las imágenes y videos cargados en el servicio en línea y crear borradores y enviar entradas en su dispositivo, seleccione **Imágenes/video > Opciones > Abrir servicio en línea**. Si ha creado una nueva cuenta en el modo **Opciones > Recuperar servicios** para actualizar la lista de servicios en su dispositivo. Seleccione un servicio de la lista.

Después de abrir un servicio, seleccione alguna de las siguientes opciones:

- **Abrir en explorad. Web**: para conectarse al servicio seleccionado y ver los álbumes cargados y borradores en el explorador Web. La vista puede variar dependiendo del proveedor de servicios.

- **Borradores:** para ver y editar las entradas de borrador y cargarlos en la Web
- **Enviados:** para ver las últimas veinte entradas que creó en su dispositivo
- **Nuevo registro:** para crear una nueva entrada

Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del proveedor de servicios.

Configuraciones para compartir contenido en línea

Para editar las configuraciones de **Compar. en línea**, en la aplicación **Compar. en línea**, seleccione **Opciones > Configuraciones**.

Mis cuentas

En **Mis cuentas**, puede crear nuevas cuentas o editar cuentas existentes. Para crear una nueva cuenta, seleccione **Opciones > Agregar nueva cuenta**. Para editar una cuenta existente, seleccione una cuenta y **Opciones > Editar**. Seleccione alguna de las siguientes opciones:

Nombre de cuenta: para ingresar el nombre que desea para la cuenta.

Proveedor de servicios: para seleccionar el proveedor de servicios que desea usar. No puede cambiar el proveedor de servicios para una cuenta existente, debe crear una nueva cuenta para el nuevo proveedor de servicios. Si elimina una

cuenta en **Mis cuentas**, los servicios relacionados a la cuenta también se eliminan de su dispositivo, incluso los elementos enviados para el servicio.

Nombre de usuario y Contraseña: para ingresar el nombre y contraseña de usuario que creó para su cuenta cuando se registro al servicio en línea.

Tamaño imag. cargada: para seleccionar el tamaño para cargar las imágenes al servicio.

Ajustes de aplicaciones

Tamaño imag. pantalla: para seleccionar el tamaño para mostrar la imagen en la pantalla de su dispositivo. Esta configuración no afecta el tamaño para cargar la imagen.

Tamaño texto pantalla: para seleccionar el tamaño de letra usado para mostrar texto en borradores y entradas enviadas o para cuando agrega o edita texto a una nueva entrada.

Avanzados

Proveedores de servicios: para ver o editar las configuraciones del proveedor de servicios, agregar un nuevo proveedor de servicios o ver detalles de un proveedor de servicios. Si cambia el proveedor de servicios, toda la información de **Mis cuentas** se pierde. No puede cambiar las configuraciones de los proveedores de servicios predefinidos.

Punto acceso predeter.: para cambiar el punto de acceso en uso para conectarse al servicio en línea, seleccione el punto de acceso que desee.



Internet

Llamadas de Internet

Con el servicio de Llamadas de Internet (servicio de red), puede realizar y recibir llamadas por Internet.



Nota: La disponibilidad de este servicio puede variar de acuerdo a su país y área de venta.

Para realizar o recibir una llamada de Internet, su dispositivo debe estar conectado a un servicio de Llamadas de Internet.

Pulse  y seleccione **Internet > Tel. Internet**.

Para conectarse a un servicio de llamadas de Internet, su dispositivo debe estar en el área de cobertura de una red de conexión, como un punto de acceso de LAN inalámbrica.



Importante: Siempre active uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión LAN inalámbrica. El uso de encriptación reduce el riesgo de uso no autorizado a su información.

Algunos lugares, como Francia, tienen restricciones en el uso de LAN inalámbrica. Consulte a sus autoridades locales para obtener más información.

Los puntos de acceso disponibles varían de acuerdo al proveedor de servicios.

Para conectarse al servicio de llamadas de Internet, seleccione de la lista una red de conexión disponible y pulse **Selecc.** Las redes guardadas, marcadas con ★, aparecen primero en la lista. Si desea detener la conexión, seleccione **Cancelar**.

Tras haber logrado su conexión al servicio, puede guardar la red de LAN inalámbrica usada como un punto de acceso conocido.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Conectarse con servicio: para establecer una conexión a un servicio, cuando hay un servicio de llamadas de Internet y una conexión de red disponible.

Desconectarse de serv.: para finalizar la conexión al servicio de llamadas de Internet.

Cambiar servicio: para seleccionar el servicio de llamadas de Internet para llamadas salientes, si el dispositivo está conectado a más de un servicio. Esta opción solamente aparece si más de un servicio configurado está disponible.

Configurar servicio: para configurar nuevos servicios. Esta opción solamente aparece si hay servicios sin configurar.

Guardar red: para guardar la red con la que está actualmente conectado. Las redes previamente guardadas están marcadas con ★ en la lista de redes de conexión. Esta opción solamente aparece si está conectado a una red LAN inalámbrica sin guardar.

Usar red oculta: para conectarse a un servicio de llamadas de Internet usando una red LAN inalámbrica oculta.


Actualizar: para actualizar manualmente la lista de redes de conexión. Use esta opción, si su red LAN inalámbrica no aparece en la lista. La lista también se actualiza automáticamente cada quince segundos.

Configuraciones: para cambiar las configuraciones.



Salir: para cerrar la aplicación.


Las opciones disponibles pueden variar.

Su dispositivo sólo se puede conectar a un punto de acceso de LAN inalámbrica a la vez. Si usa dos o más servicios de llamadas de Internet, con el mismo punto de acceso, es posible que su dispositivo se conecte a múltiples servicios a la vez. El servicio usado para las llamadas de Internet salientes aparece en la vista, donde las redes de conexión están en una lista y se pueden cambiar al seleccionar **Cambiar servicio**.

Cuando está conectado a un servicio de llamadas de Internet,  aparece en el modo standby.

Es posible que tenga un acceso directo para **Tel. Internet** en el standby activo o puede agregarlo en ese lugar. Al usar el acceso directo, puede registrarse manualmente, en caso de que un servicio de llamadas de Internet y un punto de acceso estén disponibles. Si ya está conectado a un servicio de llamadas de Internet, el dispositivo le pregunta si desea desconectarse del servicio.


Para realizar una llamada de Internet en el modo standby, ingrese el número telefónico o dirección de Internet y pulse . Para alternar entre el modo numérico y alfabético, mantenga pulsada la tecla #. Para finalizar la llamada, pulse .

También puede realizar una llamada de Internet desde **Contactos** y **Registro**. Para realizar una llamada desde **Contactos**, pulse  y seleccione **Contactos**, desplácese hasta el contacto deseado y seleccione **Opciones > Llamada de Internet**. Para realizar una llamada desde **Registro**, pulse y seleccione **Personal > Registro > Últimas llam.y Llam. perdidas, Llam. recibidas** o **Llam. realizad.**, desplácese hasta el contacto deseado y seleccione **Opciones**

Si **Llamada de Internet** está configurada como el tipo de llamada preferido y su dispositivo está conectado a un servicio de llamadas de Internet, las llamadas se realizan como llamadas de Internet en forma predeterminada.

Su dispositivo admite llamadas de voz por Internet (llamadas Internet). Su dispositivo intenta realizar llamadas de emergencia en primer término por redes celulares. Si una llamada de emergencia por una red celular no se logra, entonces su dispositivo intentará realizarla mediante su proveedor de llamadas de Internet. Debido a la forma en que la telefonía celular está establecida, debería usar redes celulares para llamadas de emergencia, si es posible. Si se encuentra bajo cobertura de red celular, asegúrese de que su teléfono celular está encendido y listo para realizar llamadas antes de intentar una llamada de emergencia. La habilidad para conectar una llamada de emergencia que usa telefonía Internet depende de la disponibilidad de una red de WLAN y la implementación de habilidades para realizar llamadas de emergencia por parte de su proveedor de llamadas de Internet. Comuníquese con su proveedor de llamadas de Internet para verificar la capacidad de telefonía Internet para llevar a cabo llamadas de emergencia.

Configuraciones

Para ver las configuraciones para los servicios de llamadas Internet, pulse **Menú**  y seleccione **Internet > Tel. Internet > Config.**

Para ver o seleccionar el tipo de llamada preferido para llamadas salientes, seleccione **Opciones > Cambiar > Tipo preferido llamada > Celular** o **Llamada de Internet**.

Para abrir la vista de las configuraciones de servicio del servicio seleccionado, seleccione **Opciones > Abrir**.

Las opciones disponibles pueden variar.

Configuraciones de servicio


Pulse  y seleccione **Internet > Tel. Internet > Opciones > Config. > Config.:**

Para ver las configuraciones del servicio, seleccione **Tipo de inicio de sesión** y alguna de las siguientes opciones:

Automático: para conectarse automáticamente al servicio de llamadas Internet. Cuando se encuentra una red conocida, el dispositivo se conecta al servicio de llamadas Internet automáticamente.


Manual: para conectarse manualmente al servicio de llamadas Internet.

Si utiliza el tipo de conexión automático para redes de LAN inalámbricas, el dispositivo periódicamente escanea redes de LAN inalámbrica, lo cual aumenta la demanda de energía de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Seleccione **Redes conex. guardadas** para ver las redes de conexión, que el servicio de llamadas Internet reconoce. Estas redes se usan para conexiones automáticas y están marcadas con  en la lista de redes de conexión.

Seleccione **Editar config. servicio** para abrir las configuraciones específicas del servicio. Esta opción solamente está disponible, si un plug-in de software específico de un servicio se instaló en el dispositivo.

Redes de conexión guardadas

Para ver o eliminar las redes de conexión que ha guardado para un servicio de llamadas Internet, pulse  y seleccione **Internet > Tel. Internet > Config. > Config.: > Redes conex. guardadas**.

Seleccione **Opciones > Eliminar** para eliminar una red de conexión del servicio.



Descargue

Descargue (servicio de red) es una tienda móvil de contenido disponible en su dispositivo.

Con **Descargue** puede descubrir, ver una vista previa, comprar, descargar y actualizar contenido, servicios y aplicaciones que funcionan con su Nokia N80. Juegos, tonos de timbre, imágenes de fondo, aplicaciones y mucho más están al alcance de su mano. Los elementos se encuentran catalogados en catálogos y carpetas proporcionadas por diferentes proveedores de servicios. El contenido disponible depende de su operador de red y proveedor de servicios.

Pulse  y seleccione **Internet > Descargue**.

Descargue usa sus servicios de red para acceder al contenido más actualizado. Para obtener más información sobre elementos adicionales disponibles en **Descargue**, comuníquese con su operador de red, proveedor de servicios o el proveedor o fabricante del elemento.

Descargue recibe actualizaciones constantemente, para brindarle el contenido más reciente que su operador de red o proveedor de servicios ofrece para su dispositivo. Para manualmente actualizar el contenido en **Descargue**, seleccione **Opciones > Actualizar lista**.

Para ocultar una carpeta o catálogo de la lista, por ejemplo, para ver solamente los elementos que utiliza frecuentemente, seleccione **Opciones > Ocultar**. Para que todos los elementos vuelvan a estar visibles, seleccione **Opciones > Mostrar todo**.

Para comprar el elemento seleccionado en la vista principal o en una carpeta o catálogo, seleccione **Opciones > Comprar**. Se abre un submenú, en el cual puede seleccionar la versión del elemento y ver la información de precio. Las opciones disponibles dependen del proveedor de servicios.

Para descargar un elemento gratuito, seleccione **Opciones > Obtener**.

Configuraciones para Descargar

La aplicación actualiza su dispositivo con el contenido más reciente disponible de su operador de red o proveedor de servicios y otros canales disponibles. Para cambiar las configuraciones, seleccione **Opciones > Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Punto de acceso: para seleccionar cual punto de acceso se usa para establecer la conexión al servidor del proveedor de servicios y si desea que el dispositivo le solicite el punto de acceso cada vez que lo utilice.

Apertura automática: seleccione **Sí** si desea que el contenido o aplicación se abra automáticamente después de la descarga.

Confirmac. vista previa: seleccione **No** si desea descargar automáticamente una vista previa del contenido o aplicación. Seleccione **Sí** si desea que se le pregunte siempre que desee descargar una vista previa.

Confirmación compra: seleccione **Sí** si desea que se le solicite su confirmación antes de comprar contenido o una aplicación. Si selecciona **No** el proceso de **Comprar** comienza inmediatamente después de que selecciona la opción **Comprar**.

Después de completar las configuraciones, seleccione **Atrás**.

Web

Pulse  y seleccione **Internet > Web** (servicio de red).

Verifique la disponibilidad de servicios, precios y tarifas con su operador de red o proveedor de servicios. Los proveedores de servicios también le proporcionarán instrucciones sobre cómo usar sus servicios.

Con este explorador, puede ver páginas Web normales, acercar y alejar en una página, ver páginas Web que contienen solamente texto en forma estrecha de modo que el texto es justificado y leer vínculos y blogs.

Para obtener más información sobre los puntos de acceso Web, consulte el manual del usuario para su dispositivo.

Vínculos Web y blogs



Importante: Use solo servicios fiables y que ofrecen seguridad adecuada y protección contra software perjudicial.


Los vínculos Web son archivos xml en páginas Web que se usan ampliamente por la comunidad del web para compartir las entradas de los encabezados más actuales o su texto completo, por ejemplo, noticias recientes. Es común encontrar vínculos Web en páginas Web, Blog y Wiki. Para suscribirse a un vínculo Web en páginas Web, seleccione **Opciones > Suscribirse**. Para ver el vínculo Web al cual se ha suscrito, en la vista de favoritos Web, seleccione **Vínculos web**.

Blogs o vínculos Web son diarios Web. Para descargar un vínculo Web o blog en la Web, desplácese a éste y pulse la tecla de desplazamiento.

Explorar



Importante: Use solo servicios fiables y que ofrecen seguridad adecuada y protección contra software perjudicial.

Para descargar una página, seleccione un favorito y pulse la tecla de desplazamiento. También puede ingresar la dirección en el campo (.

Accesos directos del teclado

- Pulse **C** para cerrar la ventana actual si dos o más ventanas están abiertas.
- Pulse **1** para abrir sus favoritos.
- Pulse **2** para buscar texto en la página actual.
- Pulse **3** para regresar a la página anterior.
- Pulse **5** para que aparezcan en una lista todas las ventanas abiertas.
- Pulse **8** para mostrar la vista general de la página. Pulse **8** nuevamente para acercar y ver la información que desea.
- Pulse **9** para ir a otra página Web diferente.
- Pulse **0** para ir a la página de inicio.

Para acercar o alejar la página, pulse **#** o *****.

Para permitir o evitar que ventanas múltiples se abran automáticamente, seleccione **Opciones > Configuraciones > Bloq. mens. emerg. > Sí**.

Para ver las páginas Web que ha visitado durante la sesión de exploración actual, seleccione **Opciones > Opc. navegación > Historial**. Para que aparezca automáticamente la lista de las páginas anteriores cuando regresa a la página previa, seleccione **Opciones > Configuraciones > Historial > Activado**.

Buscar información

Puede usar **Mini mapa** para ver y buscar información en páginas Web que contienen grandes cantidades de información. Cuando **Mini mapa** está activado, la Web automáticamente aleja y muestra una vista general de la página Web que está explorando. Para recorrer la página, desplácese hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Cuando encuentre la información deseada, deténgase y **Mini mapa** lo lleva al lugar deseado. Para configurar **Mini mapa** en activo, seleccione **Opciones > Configuraciones > Mini mapa > Activado**.

Finalizar conexión

Para finalizar la conexión a la Web, seleccione **Opciones > Opc. avanzadas > Desconectar**.

Para eliminar la información que el servidor de red recopila sobre sus visitas a varias páginas Web, seleccione **Opciones > Opc. avanzadas > Eliminar cookies**.


Para vaciar la memoria temporal que guarda información sobre sus visitas a diferentes sitios Web, seleccione **Opciones > Opc. avanzadas > Borrar caché**.



Búsqueda móvil

Use Búsqueda móvil para obtener acceso a herramientas y buscar y conectarse a servicios locales, sitios Web, imágenes y contenido móvil. Puede usar la aplicación, por ejemplo, para encontrar y llamar a restaurantes y tiendas y usar la tecnología avanzada de mapas para asistirle y encontrar la ubicación.

Usar búsqueda móvil

Pulse  y seleccione [Internet](#) > [Búsqueda](#).



Nota: La disponibilidad de este servicio puede variar de acuerdo a su país y área de venta.

Cuando abre Búsqueda móvil, una lista de categorías aparece. Seleccione una categoría (por ejemplo, Imágenes) e ingrese su texto en el campo de búsqueda. Seleccione [Buscar](#). Los resultados de la búsqueda aparecen en la pantalla.

Más información

Para obtener información y ayuda adicional en la aplicación, seleccione [Opciones](#) > [Ayuda](#).

Para obtener más información en la aplicación, también consulte www.mobilesearch.nokia.com/ (en inglés).


Conectividad

Teclado inalámbrico Nokia

Para configurar un teclado inalámbrico Nokia u otro teclado inalámbrico compatible que admita el perfil de dispositivo de interfaz humano (HID) Bluetooth para uso con su dispositivo, use la aplicación **Teclado inal...** El teclado le permite ingresar texto cómodamente, usando el diseño completo QWERTY, para mensajes de texto, e-mail y entradas de agenda. Los teclados se venden por separado.



Nota: Esta aplicación sólo está disponible en una cantidad limitada de idiomas.

- 1 Active la conectividad Bluetooth en su dispositivo.
- 2 Encienda el teclado.
- 3 Pulse  y seleccione **Conect.** > **Teclado inal...**
- 4 Seleccione **Opciones** > **Buscar teclados** para iniciar la búsqueda de dispositivos con conectividad Bluetooth.
- 5 Seleccione el teclado de la lista.

- 6 Para vincular el teclado con su dispositivo, ingrese una contraseña de su elección (de uno a nueve dígitos) en el dispositivo, ingrese la misma contraseña en su teclado en los siguientes treinta segundos y pulse la tecla de ingreso en el teclado. No necesita anotar la contraseña ya que puede usar una diferente en caso de tener que vincular el teclado nuevamente con su dispositivo.

Para ingresar los dígitos de la contraseña, puede que necesite pulsar la tecla **Fn** primero.


- 7 Si se le solicita un diseño de teclado, selecciónelo de la lista en su dispositivo.
- 8 Cuando el nombre del teclado aparece, su estado cambia a **Teclado conectado** y el indicador verde en su teclado destella lentamente, el teclado está listo para ser usado.


Para obtener más información de uso y mantenimiento de su teclado, consulte el manual del usuario.


Oficina



Quickoffice

Para usar las aplicaciones Quickoffice, pulse  y seleccione **Trabajo > Quickoffice**. Se abre una lista de archivos en los formatos .doc, .xls y .ppt guardados en su dispositivo en la carpeta y subcarpetas C:\Data\Documents y E:\Documents y la tarjeta de memoria se abre.

Para abrir un archivo en su aplicación respectiva, pulse . Para clasificar archivos, seleccione **Opciones > Ordenar Archivos**.

Para abrir **Quickword**, **Quicksheet** o **Quickpoint**, pulse  para obtener la vista deseada.

Quickword

Con **Quickword**, puede ver documentos originales de Microsoft Word en la pantalla de su dispositivo. **Quickword** admite colores y letras en negritas, cursiva y subrayadas.

Quickword admite documentos guardados en formato .doc de Microsoft Word 97 o posterior. No todas las variaciones o funciones de los formatos de archivos mencionados son compatibles.

También consulte "Más información", pág. 18.

Ver documentos Word


Para moverse por el documento, use la tecla de desplazamiento.

Para buscar texto en el documento, seleccione **Opciones > Buscar**.

También puede seleccionar **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Ir a: para ir al inicio, final o una ubicación seleccionada dentro del documento.

Zoom: para acercar o alejar.

Comenzar Autodesplaz.: para iniciar un desplazamiento automático por el documento. Para detener el desplazamiento, pulse .

Quicksheet

Con **Quicksheet**, puede leer archivos Microsoft Excel en la pantalla de su dispositivo.

Quicksheet admite los archivos de hojas de cálculo guardados en formato .xls de Microsoft Excel 97 o posterior. No todas las variaciones o funciones de los formatos de archivos mencionados son compatibles.

También consulte "Más información", pág. 18.

Ver las hojas de cálculo

Para moverse en la hoja de cálculo, use la tecla de desplazamiento.

Para alternar entre las hojas de cálculo, seleccione **Opciones** > **Panoramizar**.

Para buscar texto dentro de un valor o fórmula en la hoja de cálculo, seleccione **Opciones** > **Buscar**.

Para cambiar la forma de mostrar la hoja de cálculo, seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Navegar: para navegar dentro de la hoja de cálculo actual por bloques. Un bloque contiene columnas y celdas que aparecen por una pantalla. Para mostrar las columnas y celdas, use la tecla de desplazamiento para seleccionar un bloque y **Aceptar**.

Zoom: para acercar o alejar.

Inmovilizar paneles: para mantener visible la celda o columna resaltada o ambas, mientras se mueve en la hoja de cálculo.

Redimensionar: para ajustar el tamaño de columnas o celdas.

Quickpoint



Con **Quickpoint**, puede ver presentaciones en Microsoft PowerPoint en la pantalla de su dispositivo.

Quickpoint admite las presentaciones creadas en formato .ppt de Microsoft PowerPoint 2000 o posterior. No todas las variaciones o funciones de los formatos de archivos mencionados son compatibles.

También consulte "Más información", pág. 18.

Ver presentaciones

Para moverse entre las diapositivas, esquemas y la vista de las notas, pulse  o .

Para moverse hacia la diapositiva siguiente o anterior durante la presentación, pulse  o .

Para ver la presentación en pantalla completa, seleccione **Opciones** > **Ajustar a pantalla**.

Para expandir o eliminar elementos en el esquema de la presentación en la vista esquema, seleccione **Opciones** > **Expandir**.

Más información

En caso de tener problemas con **Quickword**, **Quicksheet**, o **Quickpoint**, consulte www.quickoffice.com (texto en inglés) para obtener más información. También encontrará soporte disponible enviando un e-mail a supportS60@quickoffice.com.




Adobe reader

Con Adobe Reader puede leer documentos PDF en la pantalla de su dispositivo.



Esta aplicación se ha optimizado para el contenido de documentos PDF en teléfonos y otros dispositivos móviles y proporciona sólo un conjunto de funciones limitado comparado con versiones PC.

Para acceder y abrir documentos:

- Pulse  y seleccione **Trabajo > Adobe PDF**. Seleccione **Opciones > Buscar archivo** para explorar y abrir documentos guardados en la memoria del dispositivo y en una tarjeta de memoria compatible.
- Abra un archivo adjunto de e-mail de los mensajes de e-mail recibidos (servicio de red).
- Envíe un documento usando la conectividad Bluetooth para su **Buzón entrada** en **Mensajes**.
- Use **Adm. arch.** para explorar y abrir documentos guardados en la memoria del dispositivo y en la tarjeta de memoria.

- Explore páginas Web. Asegúrese de que su dispositivo esté programado con un punto de acceso Internet antes de iniciar la exploración. Para obtener más información sobre puntos de acceso, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Administrar archivos PDF

Para explorar y administrar archivos PDF, pulse  y seleccione **Trabajo > Adobe PDF**. Sus archivos recientes aparecen en una lista en la vista del archivo. Para abrir un documento, desplácese a éste y pulse .

También puede seleccionar **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Buscar archivo: para explorar archivos PDF en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible.

Ajustes: para modificar el nivel de zoom y modo de vista predeterminados de documentos PDF.

Ver archivos PDF

Cuando un archivo PDF está abierto, seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Zoom: para acercar, alejar o hasta un porcentaje seleccionado. También puede redimensionar el documento al ancho de la pantalla o ajustar la página del documento PDF a la pantalla.

Buscar: para buscar texto en un documento.

Vista: para ver el documento en pantalla completa. También puede girar el documento PDF a 90 grados en cualquier dirección.

Ir a: para moverse a una página seleccionada, página siguiente, página anterior, primera página o última página.

Guardar: para guardar el archivo en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible.

Configuraciones: para modificar el nivel de zoom y modo de vista predeterminados.

Detalles: para mostrar las propiedades de documentos PDF.

Más información

Para obtener más información, consulte www.adobe.com (en inglés).

Para compartir preguntas, sugerencias e información sobre la aplicación, consulte el fórum de usuarios para Symbian OS de Adobe Reader en <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Herramientas




Asistente de configuraciones

Asist. conf. configura su dispositivo por operador (MMS, GPRS e Internet móvil) y configuraciones de e-mail y compartir video (servicio de red) según la información de su operador de red.

Para usar estos servicios, es posible que tenga que comunicarse con su operador de red o proveedor de servicios para activar una conexión de datos u otros servicios.

Pulse  y seleccione **Herram.** > **Asist. conf.**

Seleccione del menú el elemento que desea configurar para su dispositivo y pulse .

E-mail

- 1 Cuando opta por programar sus configuraciones de e-mail, **Asist. conf.** detecta su operador de red disponible y solicita su confirmación. Seleccione **OK** o desplácese a otro operador de red y seleccione **OK**.
- 2 Seleccione su proveedor de servicios de e-mail de la lista.
- 3 Seleccione el servidor de correo saliente. Use el servidor predeterminado si no está seguro.

- 4 **Asist. conf.** le pide que ingrese los detalles de su dirección de e-mail, nombre de usuario y contraseña. Seleccione cada opción y seleccione **Opciones** > **Cambiar**. Ingrese los detalles y seleccione **OK**.
- 5 Seleccione **Opciones** > **OK** cuando termine.
- 6 Seleccione **Aceptar** para confirmar la configuración del buzón de correo para el operador seleccionado.
- 7 Seleccione **OK**.

Compartir video

- 1 Cuando opta por programar sus configuraciones de **Video compart.** (servicio de red), **Asist. conf.** detecta su operador de red disponible y solicita su confirmación. Seleccione **OK** o desplácese a otro operador de red y seleccione **OK**.
- 2 Algunos operadores requieren una dirección para compartir video, nombre de usuario y contraseña. Seleccione cada opción y seleccione **Opciones** > **Cambiar**. Ingrese los detalles y seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Opciones** > **OK** cuando termine.
- 4 Seleccione **OK** para confirmar la configuración de compartir video para el operador seleccionado.

- 5 Después de crear las configuraciones para compartir video, **Asist. conf.** le pregunta si desea crear o actualizar su contacto propio. Seleccione **Sí** o **No**.

Operador

- 1 Cuando opta por programar sus configuraciones de operador, **Asist. conf.** detecta su operador de red disponible y solicita su confirmación. Seleccione **OK** o desplácese a otro operador de red y seleccione **OK**.

- 2 Seleccione **OK** para confirmar la configuración de dispositivo para el operador seleccionado.

Más información

En caso de tener problemas con **Asist. conf.**, consulte el sitio Web de las configuraciones de teléfonos Nokia en www.nokia.com/phonesettings.

Para su PC

Home Media Server



Importante: Siempre active uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión LAN inalámbrica. Usar la encriptación reduce el riesgo de acceso no autorizado a sus datos.

Home Media Server usa la arquitectura UPnP (Universal Plug and Play) para conectarse a dispositivos compatibles mediante LAN inalámbrica. La arquitectura UPnP usa las configuraciones de seguridad de la conexión LAN inalámbrica.

Con Home Media Server puede catalogar música, imágenes y archivos de video automáticamente en su PC compatible. Puede crear pistas de música personalizadas, álbumes de fotos y colecciones de películas. Puede transferir archivos multimedia compatibles a su dispositivo y hacer copias de seguridad de archivos de su dispositivo a su PC. Puede usar su dispositivo como un control remoto y mostrar archivos multimedia en el dispositivo o PC en un reproductor multimedia para el hogar de red compatible con UPnP como una PC, televisor o estéreo.



Nota: Esta aplicación sólo está disponible en una cantidad limitada de idiomas.

Instalar Home Media Server en PC

Instale la aplicación Home Media Server en su PC compatible del CD-ROM proporcionado con su dispositivo. Home Media Server requiere el sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Si tiene firewall para proteger su PC, es posible que necesite cambiar las configuraciones para permitir que la PC funcione con su Nokia N80. Siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Administrar sus archivos multimedia

Para mantener un registro de sus canciones, fotos digitales y videos, localizar los archivos en su PC y agregar archivos o carpetas completas a Home Media Server.

Puede designar carpetas para guardar archivos multimedia compatibles en su PC como carpetas vigiladas. Cuando guarda nuevos archivos multimedia en carpetas vigiladas, Home Media Server los agrega a su biblioteca y los mantiene actualizados automáticamente.

Transferir archivos de PC al Nokia N80

- 1 Usando su Nokia N80, conéctese a Home Media Server en su PC compatible.
En su PC compatible, usando la aplicación Home Media Server, seleccione su Nokia N80 en el menú de dispositivos.
- 2 Seleccione una biblioteca de archivos multimedia que desee transferir.
- 3 Seleccione un archivo multimedia.
- 4 Seleccione la opción para transferir el archivo al Nokia N80.

Transferir archivos de su Nokia N80 a PC

- 1 Usando su Nokia N80, conéctese a Home Media Server en su PC compatible.
O bien, en su PC compatible, usando la aplicación Home Media Server, seleccione su Nokia N80 en el menú de dispositivos.
- 2 Seleccione el archivo que desea transferir.
- 3 Seleccione la opción para transferir el archivo a Home Media Server en su PC compatible.

Mostrar archivos de la PC en otros dispositivos

Con Home Media Server puede usar su Nokia N80 como un control remoto para mostrar archivos multimedia compatibles de su PC en otros dispositivos UPnP compatibles de su red doméstica. Por ejemplo, puede usar su Nokia N80 para controlar la reproducción de archivos de música compatibles guardados en su PC a través de su sistema de audio para el hogar compatible con UPnP usando un receptor multimedia compatible con UPnP.

Controlar archivos multimedia con su Nokia N80

- 1 Usando su Nokia N80, conéctese a Home Media Server en su PC compatible.
- 2 Seleccione la biblioteca multimedia que contenga el archivo que desea controlar.
- 3 Seleccione un archivo multimedia.
- 4 Seleccione el dispositivo compatible en el cual aparece el archivo.

Más información

Para obtener más información sobre Home Media Server, consulte www.simplecenter.net/nokia (texto en inglés) o pulse **F1** en la aplicación Home Media Server para abrir la función de Ayuda.



Lifeblog

Nokia Lifeblog es una combinación de software para teléfonos móviles y PC que mantiene un diario multimedia de los elementos que guarda en su dispositivo. Nokia Lifeblog organiza sus fotos, videos, sonidos, mensajes de texto, mensajes multimedia e ingresos weblog en una cronología que puede explorar, buscar, compartir, publicar y crear copias de seguridad. Nokia Lifeblog para PC y Nokia Lifeblog para teléfono móvil le permiten enviar o hacer blog de sus elementos para que otros los puedan ver.


Nokia Lifeblog para teléfono móvil mantiene automáticamente un registro de sus elementos multimedia. Use Nokia Lifeblog en su dispositivo para explorar sus elementos, enviarlos a otros o publicarlos en la Web. Conecte su dispositivo a su PC compatible usando un cable de datos USB o conectividad Bluetooth para transferir y sincronizar los elementos en el dispositivo con su PC compatible.

Nokia Lifeblog para PC proporciona exploración y búsqueda simplificada de los elementos que tiene guardados en su dispositivo. Con la función de transferencia con el toque de un botón usando un cable de datos USB o la conectividad Bluetooth, sus fotos, videos, textos y mensajes multimedia favoritos son transferidos de vuelta a su dispositivo.

Para asegurarse de conservar estos archivos, puede hacer copias de seguridad de la base de datos Nokia Lifeblog usando su disco duro, CDs compatibles, DVDs compatibles, unidad de memoria portátil compatible o unidad de memoria de red compatible. Además, puede publicar sus elementos en su weblog (blog).



Nota: Esta aplicación sólo está disponible en una cantidad limitada de idiomas.

Para iniciar Lifeblog en su dispositivo, pulse  y seleccione **Personal > Lifeblog > Opciones > Abrir**.

Instalación en su PC

Antes de instalar Nokia Lifeblog en una PC compatible, necesita lo siguiente:

- Intel Pentium de 1 GHz o equivalente, 128 MB RAM
- 400 MB de espacio disponible en el disco duro (si Microsoft DirectX y Nokia PC Suite deben instalarse)
- Capacidad para gráficos de 1024x768 y color 24-bit
- Tarjeta de gráficos 32MB
- Microsoft Windows 2000 o Windows XP

Para instalar Nokia Lifeblog en su PC:

- 1 Inserte el CD-ROM proporcionado con su dispositivo.

- 2 Instale Nokia PC Suite (incluye los controladores para el cable de conectividad Nokia para la conexión USB).
- 3 Instale Nokia Lifeblog para PC.

Si Microsoft DirectX 9.0 no está instalado en su PC, éste se instala al mismo tiempo con Nokia Lifeblog para PC.

Conectar su dispositivo y su PC

Para conectar su dispositivo y una PC compatible usando el cable de datos USB proporcionado con su dispositivo:

- 1 Asegúrese de que Nokia PC Suite está instalado.
- 2 Conecte el cable de datos USB al dispositivo y la PC. Cuando conecta su dispositivo a la PC por primera vez tras haber instalado Nokia PC Suite, la PC instala el controlador específico para su dispositivo. Esto puede tomar un momento.
- 3 Inicie la aplicación Nokia Lifeblog PC.

Para conectar su dispositivo a una PC compatible usando la tecnología inalámbrica Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Nokia PC Suite está instalado en su PC.
- 2 Asegúrese de que haya vinculado su dispositivo y la PC mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth con **Get Connected** en Nokia PC Suite. Consulte "Nokia PC Suite", pág. 28 y el manual del usuario para su dispositivo.
- 3 Active la conectividad Bluetooth en su dispositivo y en su PC. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario de su dispositivo y la documentación de su PC.

Copiar elementos

Cuando haya conectado su dispositivo a una PC compatible usando un cable de datos USB o la conectividad Bluetooth, puede copiar elementos entre su dispositivo y su PC.

Para copiar elementos nuevos o editados de su dispositivo a su PC y copiar los elementos seleccionados de su PC a su dispositivo:

- 1 Inicie la aplicación Nokia Lifeblog en su PC.
- 2 En la aplicación Nokia Lifeblog PC, seleccione **Archivo > Copiar del teléfono y al teléfono**.

Los nuevos elementos de su dispositivo se copian en su PC. Los elementos en la vista **Al teléfono** en su PC se copian a su dispositivo.

Publicar en la Web

Para compartir sus elementos preferidos Nokia Lifeblog, envíelos a su weblog en la Internet para que otras personas puedan verlos.

Primero debe crear una cuenta con un servicio weblog, crear uno o más weblogs para usar como el destino a publicar y agregar la cuenta weblog a Nokia Lifeblog. El servicio weblog recomendado para Nokia Lifeblog es TypePad de Six Apart, www.typepad.com (texto en inglés).

En su dispositivo, agregue la cuenta weblog en Nokia Lifeblog en las configuraciones weblog. En su PC, edite las cuentas en la ventana **Edit log accounts** (Editar cuentas de registro).

Para publicar elementos en la Web desde su dispositivo:

- 1 En **Línea del tiempo** o **Favoritos**, seleccione los elementos que desea publicar en la Web.
- 2 Seleccione **Opciones** > **Publicar en el Web**.
- 3 Si usa la función por primera vez, Nokia Lifeblog recupera una lista weblog del servidor weblog.
- 4 Se abre el cuadro de diálogo weblog para publicar elementos. Seleccione el weblog que desea usar de la **lista** Enviar para:. Si ha creado weblogs nuevos, para actualizar la lista weblog, seleccione **Opciones** > **Actua. la lista de blogs**.
- 5 Ingrese un título y un encabezado para el texto publicado. También puede escribir una historia más larga o descripción en el cuadro para texto.

- 6 Cuando todo está listo, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para publicar elementos en la Web desde su PC:

- 1 En **Línea del tiempo** o **Favoritos**, seleccione los elementos (cincuenta máximo) que desea publicar en la Web.
- 2 Seleccione **Archivo** > **Publicar en la Web...** Se abre la ventana **Publicar en la Web**.
- 3 Ingrese un título y un encabezado para el texto publicado. También puede escribir una historia más larga o descripción en el cuadro para texto.
- 4 Seleccione el weblog que desea usar de la lista **Post to:** (Publicar en:).
- 5 Cuando todo esté listo, pulse el botón **Enviar**.

Importar elementos de otras fuentes

Además de las imágenes .jpg en su dispositivo, también puede importar imágenes .jpg y videoclips.3gp y .mp4, archivos de sonido .arm y archivos de texto .txt de otras fuentes (como un CD, DVD o carpetas en su disco duro) en Nokia Lifeblog.

Para importar imágenes o videos de una PC compatible a Nokia Lifeblog para PC:

- 1 En la vista **Línea del tiempo** o **Favoritos**, seleccione **Archivo** > **Importar del PC**. La ventana **Importar** se abre.
- 2 Explore la lista para buscar el archivo de imagen o video o archivo de sonido o texto de la lista o explorar en otras carpetas para buscar el archivo que desea importar. Use la lista **Ver en** para explorar otras unidades o equipos.
- 3 Seleccione una carpeta, archivo o varios archivos. Puede ver su contenido en la vista **Vista previa**.
- 4 Pulse **Importar** para importar la carpeta (incluyendo subcarpetas) o los archivos seleccionados.

Explorar Cronología y Favoritos

Cuando inicia Nokia Lifeblog en su PC, hay varias maneras de desplazarse por las vistas **Línea del tiempo** o **Favoritos**. La manera más rápida es agarrar el mango de desplazamiento y moverlo hacia adelante o atrás, rápido o lento. También, puede pulsar la barra de tiempo para seleccionar una fecha, usar la función **Ir a fecha...** o usar las teclas de flechas.

Más información

Para obtener más información sobre los servicios weblog y su compatibilidad con Nokia Lifeblog, consulte www.nokia.com/lifeblog (texto en inglés) o pulse **F1** en la aplicación Nokia Lifeblog PC para abrir Nokia Lifeblog Help.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite es un conjunto de aplicaciones PC desarrolladas para usarlas con su Nokia N80.

Para instalar y usar Nokia PC Suite, necesita una PC que funcione con Microsoft Windows 2000 o XP y que sea compatible con el cable USB proporcionado o con conectividad Bluetooth. Antes de usar Nokia PC Suite, debe instalarlo en su PC. Consulte el CD-ROM proporcionado con su dispositivo para obtener más información.

Una guía del usuario más completa para Nokia PC Suite está disponible en formato electrónico en el CD-ROM. Para obtener más información y para descargar la versión más reciente de Nokia PC Suite, consulte www.nokia.com/pcsuite (texto en inglés).

Algunas aplicaciones útiles en Nokia PC Suite son:

Get Connected: para conectar su dispositivo a una PC compatible por primera vez

PC Sync: para sincronizar los contactos, agenda y tareas y elementos de notas entre su dispositivo y un administrador de información personal (PIM) de PC compatible

Content Copier: para hacer copias de seguridad desde su dispositivo o restaurar datos guardados de la PC compatible al dispositivo

Image Store: para guardar imágenes y videos de su dispositivo en una PC compatible

Phone Browser: para administrar el contenido de las carpetas en su dispositivo con Windows Explorer

Audio Manager: para crear y organizar archivos de música digital en una PC compatible y transferirlos a un dispositivo compatible

One Touch Access: para establecer una conexión de red usando su dispositivo como módem

Más información

Para obtener más información y para descargar la versión más reciente de Nokia PC Suite, consulte www.nokia.com/pcsuite (texto en inglés).



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 le ayuda a encontrar, arreglar y compartir fácilmente sus fotos usando una PC compatible. Con esta versión de Starter Edition puede:

- Usar las etiquetas para organizar sus fotos para encontrarlas más fácilmente.
- Usar una vista de agenda para ver todas sus fotos digitales en un lugar.
- Arreglar defectos comunes con una sola pulsación.
- Compartir fotos de diferentes maneras: enviar por e-mail, imprimir en casa o enviarlas a dispositivos móviles compatibles.



Nota: Esta aplicación sólo está disponible en una cantidad limitada de idiomas.

Instalación

Instale la aplicación Adobe Photoshop Album Starter Edition en su PC compatible desde el CD-ROM proporcionado con su dispositivo. Starter Edition requiere el sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, Nokia PC Suite 6.5 o posterior para conectividad entre su dispositivo y PC y Apple QuickTime 6.5.1. o posterior para ver y editar videoclips.

Puede encontrar Nokia PC Suite en el CD-ROM proporcionado con su dispositivo. En caso de que su sistema no tenga Apple QuickTime instalado, puede instalarlo desde www.apple.com/quicktime/download (texto en inglés). Siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Transferir fotos y videoclips del Nokia N80 a PC

Hay dos formas para transferir sus fotos de su dispositivo al Starter Edition.

Para transferir fotos y videoclips a una PC compatible automáticamente:

- 1 Conecte su dispositivo a una PC compatible con el cable de datos USB proporcionado con su dispositivo. En la PC, se abre el cuadro de diálogo **Adobe Photo Downloader** (Descargador) y las imágenes y videos capturados desde la última transferencia son seleccionados automáticamente.
- 2 Para iniciar la transferencia, pulse **Get Photos** (Obtener fotos). Todos los archivos seleccionados son importados a Starter Edition. Cualquier álbum que haya creado en la **Galería** de su dispositivo será transferido automáticamente a Starter Edition e identificado como etiquetas.
- 3 Puede optar por borrar los archivos de su dispositivo tras transferirlos a Starter Edition.

Para activar o desactivar el cuadro de diálogo automático **Adobe Photo Downloader** (Descargador) , pulse el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas.

Para transferir fotos a una PC compatible manualmente:

- 1 Conecte su dispositivo a una PC compatible con el cable USB o use la conectividad Bluetooth.
- 2 Inicie la aplicación Starter Edition.
- 3 En la barra de accesos directos, pulse **Get photos > From Camera, Mobile Phone o Card Reader** (Obtener fotos > De cámara, Teléfono móvil o Lector de tarjeta). Se abre el cuadro de diálogo **Adobe Photo Downloader** (Descargador).
- 4 Pulse **Get photos** (Obtener fotos) para iniciar la transferencia. Todos los archivos seleccionados son importados a Starter Edition. Cualquier álbum que haya creado en la **Galería** de su dispositivo será transferido automáticamente a Starter Edition e identificado como etiquetas.
- 5 Puede eliminar los archivos de su dispositivo tras transferirlos a Starter Edition.

Transferir fotos y videoclips de PC al Nokia N80

Para transferir las fotos y videoclips editados de vuelta a su dispositivo:

- 1 Conecte su dispositivo a una PC compatible con el cable USB o use la conectividad Bluetooth.
- 2 Inicie la aplicación Starter Edition.
- 3 Seleccione las fotos y videos que desea transferir a su dispositivo.
- 4 Pulse **Compartir** en la barra de accesos directos y seleccione **Send to Mobile Phone** (Enviar a tél.móvil).
- 5 Pulse **OK**.

Organizar y buscar fotos por fecha

Starter Edition organiza automáticamente sus fotos por fecha para que sean más fáciles de encontrar. Hay dos maneras de buscar fotos por fecha: el archivo de fotos y la vista de calendario.

Para buscar fotos usando la ubicación de fotos:

- 1 Seleccione **Photo Well** (Kiosco de fotos) en la barra de accesos directos.
- 2 En cronología debajo de la barra de accesos directos, seleccione el mes de las fotos que desea ver. Los fotos para ese mes aparecen en el archivo de fotos.

Para buscar fotos usando la vista de agenda:

- 1 Seleccione **Calendar View** (Vista de agenda) en la barra de accesos directos.

- 2 En la vista de agenda, seleccione un día con una foto para ver todas las fotos tomadas ese día.
- 3 Desplácese de mes en mes con los botones de flechas en la parte superior de la agenda.

Organizar y buscar fotos usando etiquetas

Encuentre fotos usando etiquetas de palabras claves basadas en personas, lugar, evento y otras características de la foto. Al hacer etiquetas para sus fotos, no es preciso recordar el nombre del archivo, fecha o carpeta de cada foto.

Pulse **Organize** (Organizar) en la barra de accesos directos para abrir la ventanilla **Tags** (Etiquetas).

Para crear su propia etiqueta:

- 1 Pulse **New** (Nueva) en la ventanilla **Tags** y seleccione **New Tag** (Nueva etiqueta).
- 2 En el cuadro **Create Tag** (Crear etiqueta), use el menú **Category** (Categoría) para seleccionar la subcategoría bajo la cual desea listar la etiqueta.
- 3 En el cuadro de texto **Name** (Nombre) seleccione el nombre que desea para la etiqueta.
- 4 En el cuadro de texto **Note** (Nota), ingrese cualquier información que desee agregar sobre la etiqueta.
- 5 Pulse **OK**.

La etiqueta aparece en la ventanilla **Tag** (Etiqueta) bajo la categoría o subcategoría que seleccionó.

Para adjuntar una etiqueta a una foto, arrastre la etiqueta desde la ventanilla **Tag** hasta la foto en el kiosco de fotos.

Para encontrar sus fotos, pulse dos veces una etiqueta en la ventanilla **Tag**, la búsqueda encuentra todas las fotoo adjuntadas a esa etiqueta en particular.

Para reducir la selección de fotos y saltar a un mes en particular, pulse la barra en cronología.

Si crea un nuevo álbum en el dispositivo, agregue fotos a éste y transfiera las fotos a Starter Edition, la información del álbum muestra las nuevas etiquetas bajo **Imported tags** (Etiquetas importadas).

Arreglar sus fotos

Para arreglar los problemas más comunes de fotos:

- 1 Seleccione una en el kiosco de fotos.
- 2 Pulse **Fix** (Arreglar) en la barra de accesos directos. Starter Edition hace una copia del archivo de la foto original para editar.

Para arreglar la foto automáticamente, seleccione **Auto Smart Fix** (Arreglar foto automáticamente).

Para arreglar la foto manualmente seleccione **Fix Photo Window...** (Arreglar ventana foto) y alguna de las siguientes opciones:

General: seleccionar la corrección automática para color, niveles, contraste o claridad.

Crop (Cortar): cortar una foto para mejorar la composición o dar énfasis a una imagen.

Red Eye (Ojo rojo): corrige el efecto de ojos rojos producido por el flash de la cámara.

Reproducir y editar sus videos

Para reproducir sus videos, pulse dos veces sobre el archivo de video y pulse **Reproducir** bajo la ventana de video.

Para editar, volver a organizar y eliminar escenas en sus películas móviles:

- 1 Pulse un archivo de película con el botón derecho del ratón y seleccione **Edit Mobile Movie** (Editar película móvil). Verá el primer cuadro de su video en la ventana del video. El marcador azul de cronología debajo de la ventana de video indica el marco que está viendo.
- 2 Para reproducir, hacer una pausa, detener, ir al inicio, o al final, utilice los botones de control debajo de la ventana de video. Para desplazarse por el video, arrastre el marcador azul por el indicador de cronología.
- 3 Para seleccionar una sección del video para cortar, volver a organizar o eliminar, realice uno de los siguientes pasos:
 - Arrastre los agarres de selección que se encuentran al inicio y final de cronología.

- Para marcar la hora de inicio de la selección, mantenga pulsada la tecla Shift y pulse en cronología. Para marcar la hora de término, mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse en cronología.

Después de seleccionar una sección, puede arrastrar la barra de selección en la cronología.

- 4 Para eliminar la sección seleccionada del video, pulse el botón **Trim** (Recortar) en la barra de herramientas. Para cortar la selección y borrar las partes del exterior, pulse el botón **Cortar** en la barra de herramientas. Para copiar la selección y pegarla en otro espacio del tiempo, pulse el botón **Copy** (Copiar) en la barra de herramientas. Arrastre el marcador azul en la cronología hasta el punto deseado y pulse el botón **Paste** (Pegar).

Más información

Para obtener ayuda adicional sobre las funciones del programa, seleccione **Ayuda > Adobe Photoshop Album Help** (Ayuda Álbum Adobe Photoshop) en el menú principal.

Para obtener más información sobre Starter Edition, consulte www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html (texto en inglés).